



# PEILIKAAPPI 700 x 600 x 125 - PIILOSARANOITU

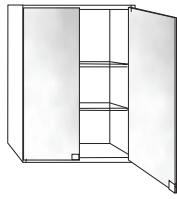

Asenna poratapit pohjalevyjen (ylä/ala) keskireikiin sekä yläsidelistan yläreikiin ja varmista että tapit painuvat pohjaan asti. Kiinnitä seuraavaksi sivut kasausruuveilla, tarkista ristimitta ja kiinnitä taustalevy naulaamalla. Taustalevyt liitetään toisiinsa yhdyslistalla. Asenna lukitsevat hyllynkantimet rungon takareunaan.

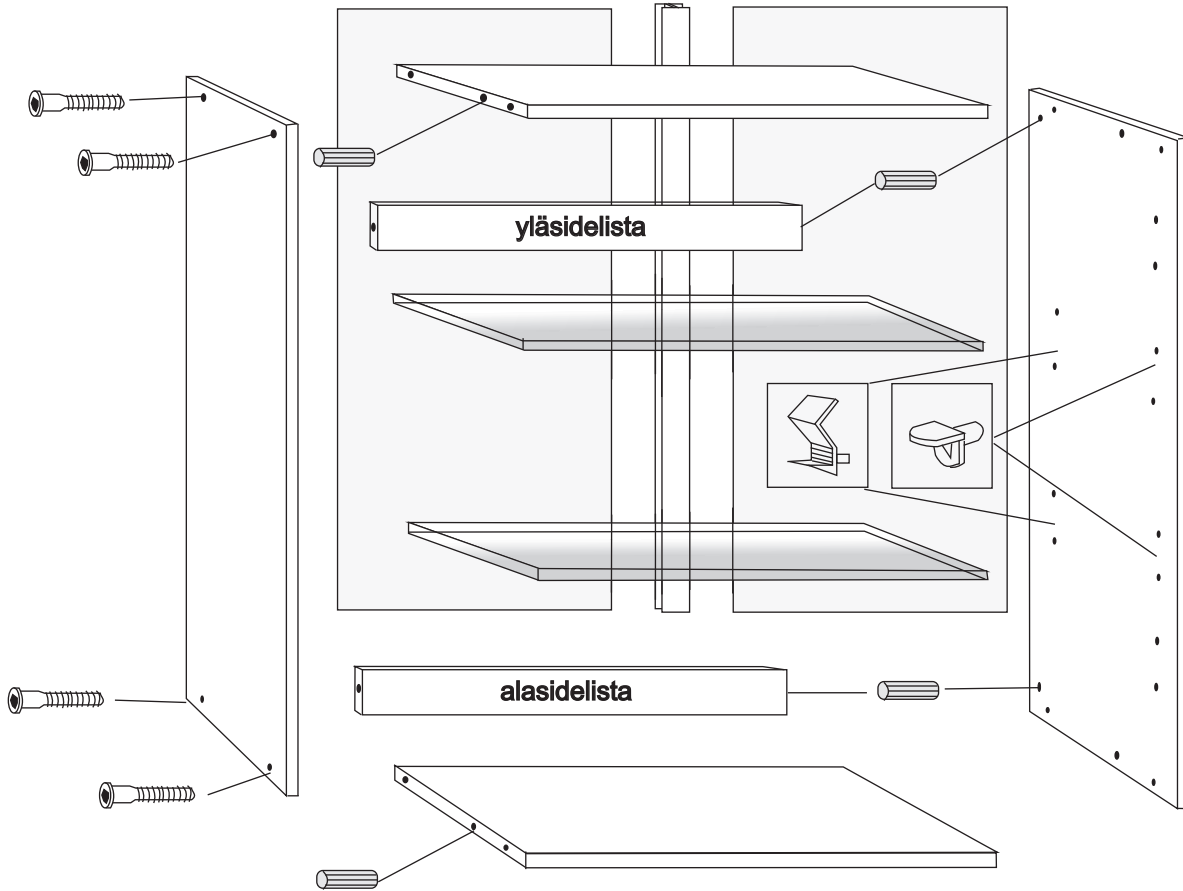

## Kaapin kiinnitys seinään

## Saranoiden sekä vedinten kiinnitys

