





PP-TUOTE

LINJALATTIAKAIVON ASENNUSOHJE


Linjalattiakaivon kannen asennus tulee suorittaa aina ammattilaisen toimesta. Valumuottia ei toimiteta kaivonkannen mukana, se on tilattava erikseen lisävarusteena.

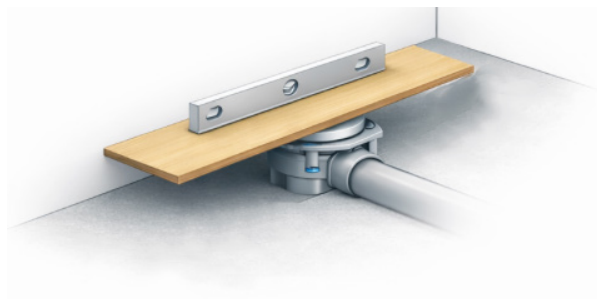

1. Leikkaa noin 22 mm vanerilevystä linjalattiakaivon kokoinen pala esim: 605x230mm/ 805x230mm/ 905x230mm/ 1005x230mm aseta se kaivon kohtaan. Halutessasi voit asentaa vanerin keskelle ohjurin esim puukiekon, joka painetaan kaivon päälle. Vaneri toimii muottina valun ajan, tue muotti oikeaan asentoon ennen valamista

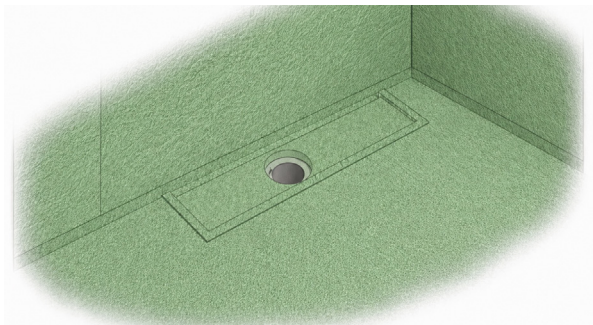

3. Tee vedeneristys suoraan valuun.

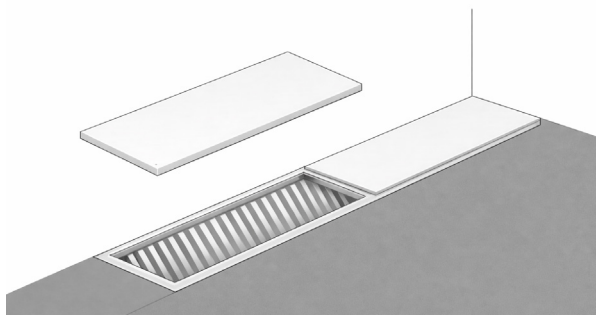

5. Laatoita kansimuotti lattialaatoilla ja säädä laatta oikealle korkeudelle kiinnityslaastin avulla. Jos mallisi ei ole laatoitettava, asenna valmis kansi paikalleen.



2. Vala lattia muotti paikallaan yläreunaan saakka. Poista muotti valun jälkeen kaivon päältä, tasoita tarvittaessa.



4. Kiinnitä kouru laastilla vedeneristeen päälle niin, että laattalattia ja kehys ovat samalla tasolla tai hieman alempana (paina tasaisesti, jotta kehys kiinnittyy kunnolla). Halutessasi voit levittää pohjaan primer-tartuntapohjustetta.