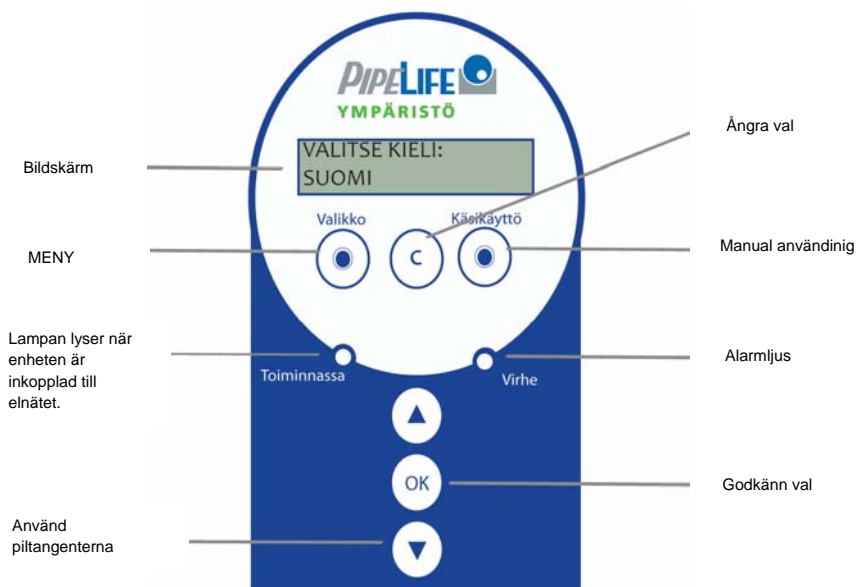




Fos – STOP –fosforfällningsenhet och  
PAC –fosforreduktioskemikalie



## Fos – STOP enheten – Inställning

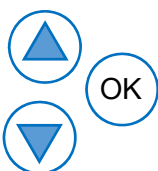


Gör följande val när du tar Fos-STOP i drift första gången. Du kan senare ändra på inställningarna med MENY-knappen. När du ändrar en inställning och trycker på OK kommer följande text upp: VÄRDET STÄLLT.

**Välj språk:**

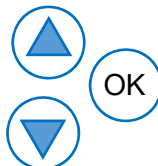
Välj SUOMI/SVENSKA/ENGLISH med pilen. Tryck OK

VALITSE KIELI:  
SVENSKA

**Ställ klockan:**

Ställ klockan i rätt tid med pilen. Tryck OK för att fortsätta till nästa steg tills tiden är inställt.

STÄLL KLOCKA:  
09:55

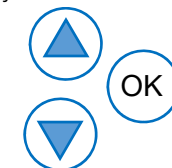
**Val av inmatningssätt:**

Välj ETT av alternativen till matningsätt:

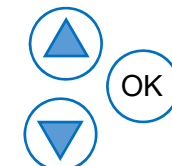
- PERSONANTAL
- VATTENMÄTARE
- VATTENFÖRBRUKNING

Välj ett lämpligt alternativ med pilen. Tryck OK.

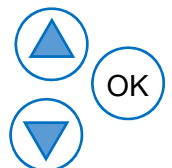
PUMP MODE: KA:  
EXTERNAL SIGNAL



PUMP MODE: KA:  
ÅRLIG FÖRBRUKNING



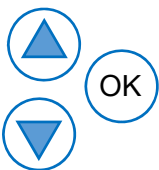
PUMP MODE: KA:  
PERSONANTAL



**Personantal:**

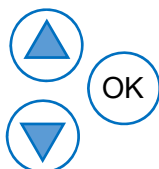
Välj antal personer (1-10) i ditt hushåll, t.ex. 5 och tryck OK.

PUMP MODE: KA:  
PERSONANTAL

**Vattenmätare:**

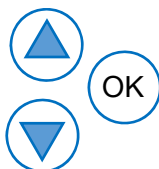
Inmating enligt signal från vattenmätare. Välj 10/100/1000 liter med piltangenten och tryck OK. Med 10 liter matar pumpen vart tredje signal för att fungera driftsäkert. Med 100 och 1000 liter matar pumpen vid varje signal.

VATTEN MÄTARE: 10  
LITER

**Vattenförbrukning:**

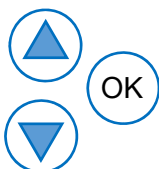
0 - 10000m<sup>3</sup> /år. Välj ett lämpligt alternativ med pilen. Tryck OK.

FÖRBRUKNING:  
5000 M<sup>3</sup> /ÅR

**Medlets mängd:**

Sätt medlets mängd 1-99 liter med piltangenterna ja trycka OK. (10l tank = 10l)


MEDLETS MÄNGD: 10  
LITER

**LARM**

Enheten slår larm när 10 % av inställda medlet är kvar. Kvittera larmet med att trycka på OK.

**FEL-ledjulus blinkar!**


KONTROLLERA MEDLETS  
MÄNGD. TRYCK OK



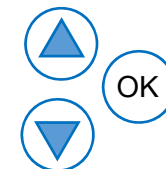
FEL-ledjulus blinkar! Kvittera larmet med att trycka på OK. Fortsätt till punkten STÄLL IN MÄNGDEN.

**FEL-ledjulus lyser fortfarande!**

MEDLET SLUT. TRYCK OK




STÄLL IN MÄNGDEN

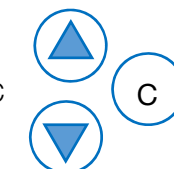
**Larm när slamavskiljaren skall tömmas:**

Sker med 150m<sup>3</sup> intervaller. Återställ larmet med att trycka OK.

KOM IHÅG TÖMMA  
SLAMAVSKILJAREN

**Reset:**

Dra ur elsladden från doserare. Tryck C och båda piltangenterna ner samtidigt. Koppla in elsladden igen och ställ in mätvärden på nytt.



Vid problem kontakta Pipelife Ympäristötiimi:

[ymparisto@pipelife.fi](mailto:ymparisto@pipelife.fi) puh: +358 (0) 30 600 2220 / fax:+358 (0)30 600 2221