

SAVO

## PIKAOHJEISTUS LIESIKUVUN KÄYTTÖÖNOTTOASENNUKSEEN

Liesikupunne on jo tehdastoimituksena (perusasetuksilla) käyttövalmis useimpaan käyttökohteeseen. Sujuvan asennuksen ja parhaan kohdeyhteensopivuuden takia asennus on hyvä tehdä seuraavassa järjestyksessä.

- Ota liesikupu pois paketista, katso että kaikki tarvittava on mukana ja vahingoittumattomana. Mikäli epäilet mitään, ota heti yhteys Savon asiakastukeen!
- Aseta liesikuvun valinnaiset toiminnot päälle dip-kytkimillä (katso tämän dokumentin seuraava sivu, sekä 'Käyttöohje—Liesikuvun toiminnot', s. 9)
- Asenna liesikupu paikalleen
- Asenna tehostusventtiili (mV-125, valinnainen) liesikuvun alakautta liesikuvun lähtökaulukseen (poista ensin rasvasuodattimet)
- Jos tehostusventtiili asennettiin, käännä tehostusventtiilin aktivoiva dip-kytkin #1-7 ON-asentoon ja ilmanvaihdon pakotettu 24/7-toiminto (dip-kytkin #1-3) myös ON-asentoon
- Kytke asunnon jäykkä kierresaumapoistohormiputki tehostusventtiilin mukana tulevaan liukuputkeen
- Kytke sähköt, eli liesikuvun oma käyttösähkö sekä moottorinohjauskaapeli ja mahdollisesti tehostusventtiili sekä relekärkitieto
- Koekäytä ja varmista, että kaikki toimii odotusten mukaisesti

Huom.! AC-asennuksia ei saa tehdä kuin asiansa osaava ammattilainen. Pistotulppa-asennus, dip-kytkimien avulla tapahtuva konfigurointi, sekä EC-moottorin ohjauskaapelin kytkentä ei edellytä sähköalan ammattilaista, mutta Savo suosittelee näissäkin työvaiheissa ammattilaisen käyttämistä.

**KÄÄNNÄ SIVUA!**

## YLEISIMMÄT DIP-KYTKINTEN PERUSASETUKSET (ON/OFF)

A – HUIPPUIMURIOHJAUS (AC TAI EC), VAIN KEITTIÖN KOHDEPOISTO:

- 1-1: **ON** [konfigurointimode = PERUS] (pakollinen)
- 1-2: ON [talvikäynnistys 30 s] (suositellaan valittavaksi)
- 1-4: ON [moottorin ajastettu pysäytys 10 h] (suositellaan valittavaksi)
- 1-6: ON [rasvasuodatinhälytys] (suositellaan valittavaksi)


Kaikki muut: OFF

B – HUIPPUIMURIOHJAUS (AC TAI EC) TAI IV-KONE (EC) + TEHOSTUSVENTTIILI, KOKO ASUNNON ILMANPOISTO:

- 1-1: **ON** [konfigurointimode = PERUS] (pakollinen)
- 1-3: **ON** [Paketettu 24/7 moottorihjaus] (pakollinen)
- 1-6: ON [rasvasuodatinhälytys] (suositellaan valittavaksi)
- 1-7: **ON** [Motorisoitu venttiili otetaan käyttöön] (pakollinen)
- 2-1: ON [Venttiilin ajastettu sulkeutuminen [60min] (suositellaan valittavaksi)]

Kaikki muut: OFF

## DIP-KYTKIMET

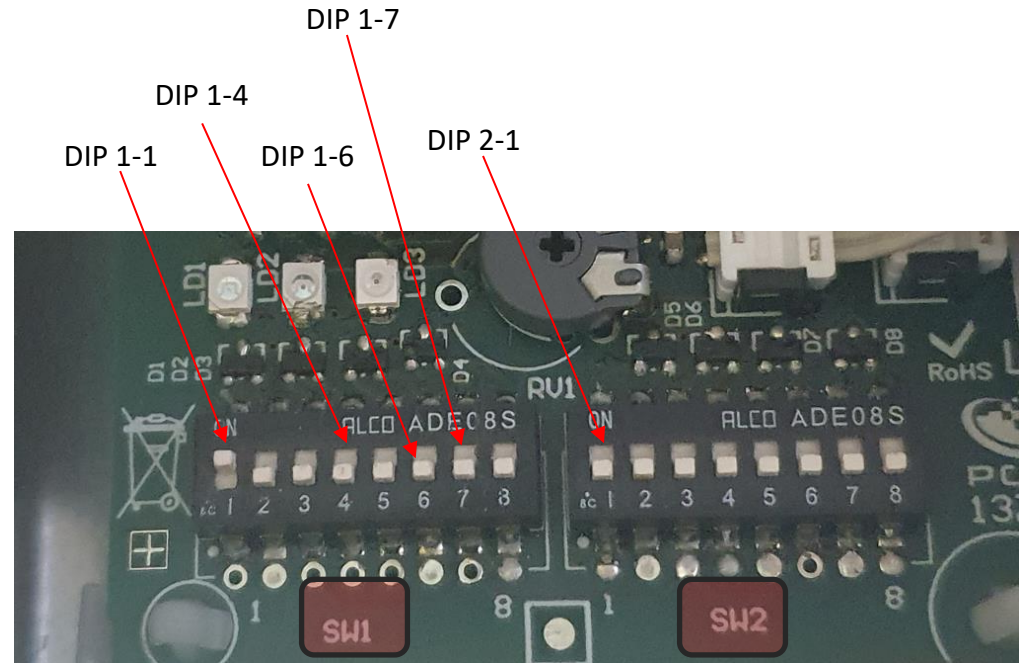

Kuva: DIP-kytkinpakat 1 (SW1) ja 2 (SW2)

Huom.! Kuva on käännetty ylösalaisin