

theben

309 335 01

SIMPLEXA 601 601 0 001 / 601 1 001
 SIMPLEXA 602 602 0 001 / 602 1 001

Asennus- ja käyttöohjeet
 Ajastin

1. Perusturvallisuusohjeet



VAROITUS

Hengenvaara sähköisku- tai tulipalovaaran vuoksi!

- Asennuksen saa teettää vain valtuutetulla sähköasentajalla.

- Laite on suunniteltu asennettavaksi DIN U-kiskoon (EN 50022 mukaan)
- Vastaa IEC/EN 60730-2-7 mukaista tyyppiä 1 STU



Käyttötarkoitus

- Ajastin valaistuksen, ilmanvaihdon, huuhtelun yms. ohjaukseen
- Saa käyttää kuivissa sisätiloissa.
- Ei saa käyttää turvalaitteissa, esim. poistumisteiden ovissa, paloturvallisuuslaitteissa yms.

Romuttaminen

Laite on romutettava ympäristöystävällisellä tavalla

2. Näyttö ja painikkeet

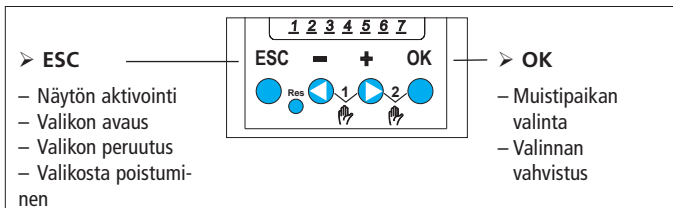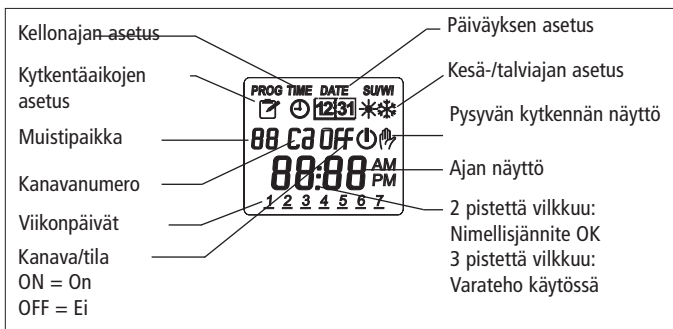

NOLLAUS/täydellinen tyhjennys

- Paina Res-painiketta.

! Nollaus poistaa kaikki tiedot ja palauttaa laitteen tehdasasetukset (ei esiasetuksia).



3. Liitäntä/asennus

VAROITUS




Hengenvaara sähköiskun vuoksi!

- Kytke laite irti sähköverkosta.
- Peitä tai suojaa esiin jäävät jännitteelliset komponentit.
- Varmista, että laitetta ei voi kytkeä päälle!
- Varmista, että laite on kytketty irti sähköverkosta.
- Maadoita ja ohita.

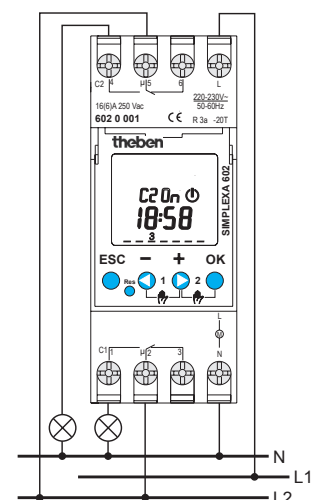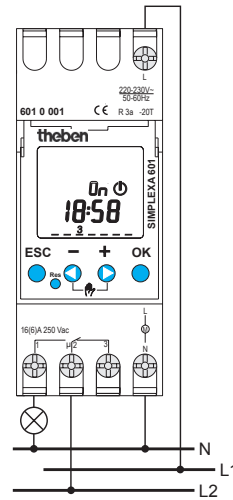

4. Valikkojärjestelmän yleiskatsaus

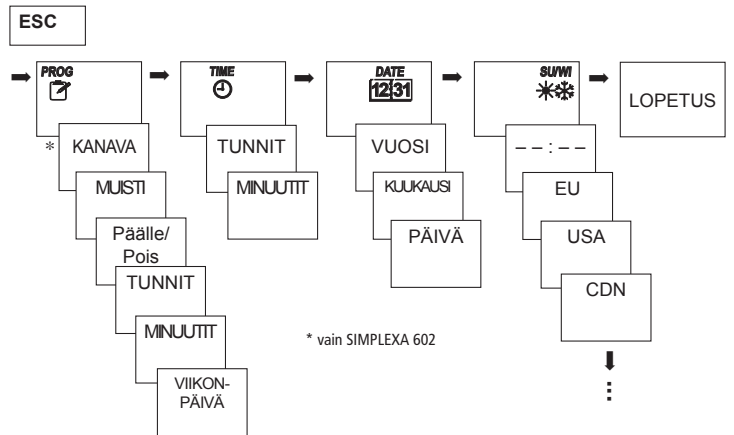

5. Käyttöönotto

Laitetta ei ole esiasetettu. Päiväys, viikonpäivä (1 – 7) aika-näyttö (12h AM/PM tai 24 h) ja kellonaika pitää asettaa.

- Paina jotain painiketta ja noudata näytön ohjeita (katso kuva).

ESC




Valitse viikonpäivän numero: Esiasetus esim.

Maanantai = 1; maasta riippuen: Sunnuntai = 1, Lauantai = 1

6. Kytkeäajat



6.1 Kytkeäaika-asetus

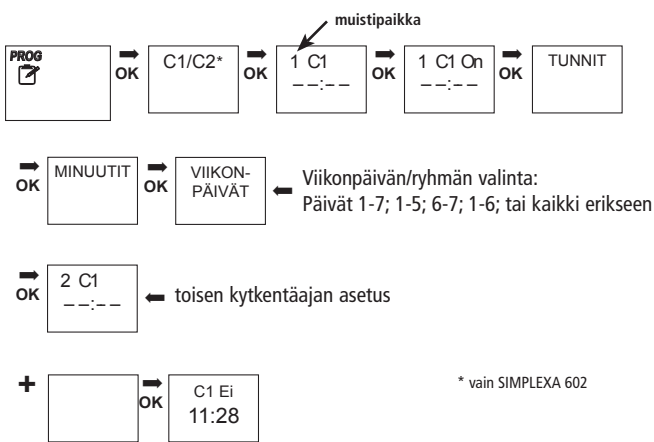

Kanavaa kohti on käytettävissä 28 muistipaikkaa.

6.2 Kytkeäaika-asetuksen tarkistus

Tarkista kytkeäajat painamalla + tai -painiketta.

6.3 Kytkeäaika-asetuksen muuttaminen/poistaminen

Kytkeäaika-asetuksen muuttaminen:

- Vahvasta tallennettu kytkeäaika painamalla OK-painiketta.
- Paina uudelleen OK ja vaihda tuntien/ minuuttien välillä + tai -painikkeilla.
- Vahvasta painamalla OK-painiketta.

Kytkeäajan poistaminen:


- Vahvasta tallennettu kytkeäaika painamalla OK -painiketta.
- Kun painat + tai -painiketta, 1 C1 On näyttö näkyy
- Vahvasta painamalla OK -painiketta.

7. Kesä-/talviaika



7.1 Kesä-/talviaika-asetus

- Paina ESC ja valitse + tai -painikkeella SU/WI-valikko.
- Paina OK ja valitse + tai -painikkeella sopiva sääntö (katso taulukko).

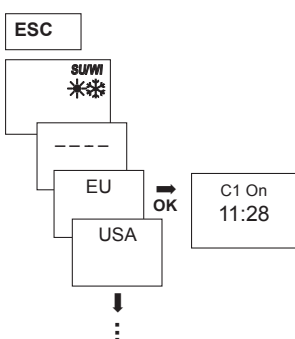

Kesä-/talviaika-asetus	
----	ei sääntöä
EU	sääntö EU:ssa
USA	USA
CDN	Kanada
IL	Israel
NZ	Uusi-Seelanti
IRAN	Iran
FREE	vapaa sääntö
PÄIVÄYS	kiinteä päiväys

7.2 Vapaa asetus (FREE)

1. Vaihdo kesäaikaan

- Syötä peräkkäin kuukausi, kuukauden viikko (5 = viimeinen viikko), viikon päivä, vaihto-aika

2. Vaihdo talviaikaan

- Syötä kuukausi, kuukauden viikko

8. Pysyvän kytkeäajan asetus

Pysyvä kytkeä (PYSYVÄSTI PÄÄLLÄ, PYSYVÄSTI POIS) kummallekin kanavalle suoraan painikkeilla.

- SIMPLEXA 601:** Paina + ja -painikkeita samanaikaisesti (☞ tulee näyttöön)

SIMPLEXA 602: C1: Paina + ja -painikkeita

C2: Paina + ja OK -painikkeita

- Paina painiketta jatkuvasti, kunnes haluttu tila näkyy näyttössä (PYSYVÄSTI PÄÄLLÄ, PYSYVÄSTI POIS, ei pysyvää kytkeä)

9. Tekniset tiedot

- Nimellisjännite:** laite: **230 V** 220–230 V~ +10 %/-15 % laite: **110 V** 110–120 V~ +10 %/-15 %
- Taajuus:** 50-60 Hz
- Virrankulutus:** tyypillisesti 4,5 VA tyypillisesti 3,0 VA kelluva
- Kosketin:** AgSnO₂
- Kytkeäteho:** 16 (6) A, 250 V~ 16 (6) A, 250 V~
- Varateho:** 3 vuotta/20 °C 3 vuotta/20 °C
- Tarkkuus:** ≤ 1 s/päivä / 20 °C ≤ 1 s/päivä / 20 °C
- Hehkulamppukuorma:** 1400 W 700 W
- Halogeenilamppukuorma:** 1400 W 700 W
- Loistelamppu**
 - kompensoimaton: 1400 VA 700 VA
 - sarjakompensoitu: 1400 VA 700 VA
 - rinnakkaiskompensoitu: 220 VA (24μF) 110 VA (24μF)
- Pienoisloisteputket**
 - 13 x 7 W, 13 x 11 W, 10 x 15 W, 8 x 23 W
 - 6 x 7 W, 6 x 11 W, 5 x 15 W, 4 x 23 W
- Sallittu ympäristön-
lämpötila:** -20 °C ... +55 °C -20 °C ... +55 °C
- Suojausluokka:** II standardin EN 60730-1 mukaisesti
- Kotelointiluokka:** IP 20 standardin EN 60529.a.
- Saasteluokka:** 2

Theben AG	Huolto
Hohenbergstr. 32	Puhelin +49 (0) 74 74/6 92-369
72401 Haigerloch	Faksi +49 (0) 74 74/6 92-207
DEUTSCHLAND	hotline@theben.de
Puhelin +49 (0) 74 74/6	Osoitteet , puhelinnumerot jne. osoitteissa
92-0	