

ASENNUSOHJE


LT- kierukkasiteet on tarkoitettu käytettäväksi – 2 sidettä/eristin- huippu-ura tai sivusiteenä eristimille SH 24 ja SDI 37 sekä sivusiteenä eristimelle NTLA 24.

Siteen kiertäminen johtimen ympärille on aloitettava mahdollisimman läheltä eristimen kaulaa, jolloin sidos pysyy eristimessä kiinni kaikissa käyttötilanteissa (esim. pylväs on muita pylviä alempana).


ASENNUS ERISTIMEN HUIPPU-URAAAN:

1. Säänkestävä kumipehmuste asennetaan johtimen ympärille eristimen ja johtimen väliin.
2. Kiristetään side kuvan 1 mukaan eristimen kaulalle siteen päät ristiin – toinen pää johtimen alapuolelta , toinen pää yläpuolelta – ja aloitetaan kiertäminen johtimen ympärille siteen esijännitetyn kierteen mukaan.
3. Sama kuvan 2 mukaan toiseen suuntaan.

KUVA 1

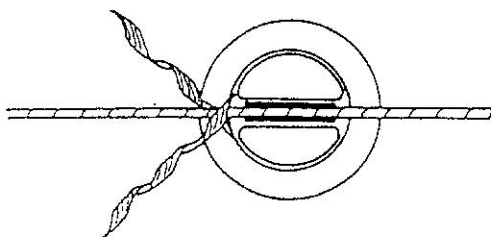


KUVA 2

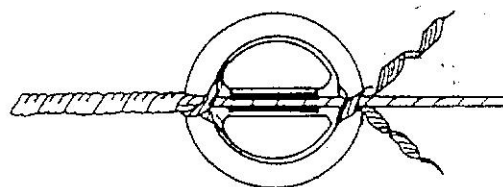


ASENNUS ERISTIMEN KAULALLE:

1. Säänkestävä kumipehmuste asennetaan johtimen ympärille eristimen ja johtimen väliin.
2. Kiristetään side kuvan 1 mukaan eristimen kaulalle siteen päät ristiin – toinen pää johtimen alapuolelta, toinen pää yläpuolelta . Johtimen ympärille kiertämisen aloituskohta valitaan niin, että side tulee riittävän kireälle eristimen kaulalle.
3. Sama kuvan 2 mukaan toiseen suuntaan.

KUVA 1

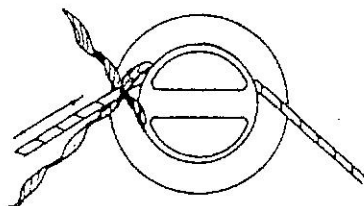

KUVA 2

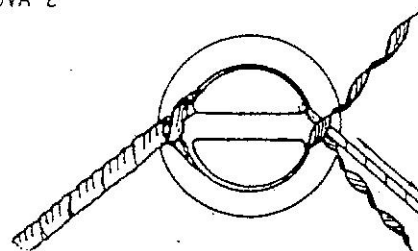

HUOM. PAS- ja BLL-johdot sidotaan eristyksen päältä ja kumipehmusteen voi jättää pois.

Tyyppi	Sähkö nro	Johtimille	Värimerkki
LT 20	50 251 94	Swan ja Sparrow	Punainen
LT 30	50 251 95	Raven	Sininen
LT 35	50 251 96	PAS 35/50 ja Pigeon	Keltainen
LT 70/62	50 251 97	PAS 70/95, Al 132 ja BLL 62mm ²	Vihreä
LT 120	50 251 98	PAS 120/150 ja Al 201	Musta
LT 99	50 251 90	BLL 99mm ²	Punainen
LT 157	50 251 92	BLL 157mm ²	Sininen
LT 241	50 251 93	BLL 241mm ²	