VELCO VLR-100 UUTEEN LÄPIVIENTIIN


Sisältää: VELCO korvausilmaventtiilin (VT-100), FILTRETE suodattimen kehikolla (S-100), seinäputken (VR-100), jatkoputken (FR-100), ulkoritilän jatkoputkella (YG-100/FR-100) sekä äänenvaimennuskiekon (RE-97).

TÄRKEÄÄ!

1. **Säädä venttiili ennen käyttöönottoa (kts. venttiilin käyttöohje kääntöpuolella)**
2. **Liitä kääntöpuolella oleva Velco-venttiilin käyttöohje ja suodattimen vaihto-ohje asunnon huoltokirjaan.**
3. **Muista huolehtia suodattimen vaihdosta. Suodatin on vaihdettava, kun sen pinta on mustunut, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Vaihtosuodattimen merkki on FILTRETE VS-100.**
4. **Käytä äänenvaimennuskiekkoa vain tarvittaessa (esim. teiden varsilla), koska vaimennuskiekko vähentää ilman tuloa jonkin verran.**
5. **Myönnämme Velco-venttiilille 10 vuoden takuun. Venttiilin valmistusajankohta löytyy venttiilin termostaatista, joten kuittia ei tarvitse säilyttää.**

ASENNUSOHJE

- Valitse tarkoin sopiva sijoituskohta. Paras paikka on lämpöpatterin ja ikkunan yläpuolella **mahdollisimman lähellä katon rajaa**.
- Poraa merkkireikä seinän läpi pitkällä terällä.
- Seuraa merkkireikää rasiaterällä (halk. 105 mm). Poraa puoleenväliin sisäpuolelta ja tule vastaan ulkopuolelta, niin seinäpinnat säilyvät murtumattomina.
- Sovita teleskooppimainen läpivientiputki reikään. Putkia voi lyhentää tarvittaessa. Tiivistä ja kiinnitä.
- Laita äänenvaimennuskiekko putken sisälle musta pinta ulospäin, ei ihan ulkoritilään asti.
- Kokoa suodatinkehikon langat (2 kpl) venttiilin takapuolella oleviin reikiin. Tarvittaessa lankoja voidaan taivuttaa tai lyhentää. Purista pihdeillä langat kiinni rekien kohdalta tai tiputa pisara liimaa reikiin, jotta langat pysyvät jatkossa paremmin kiinni rungossa. Tämä helpottaa jatkossa suodattimen vaihtoa.
- Asenna suodatin ja säädä venttiili käyttöohjeen mukaan (kts. ohje kääntöpuolelta). Huomioi, että venttiililautanen voi olla aluksi hieman jäykkä ja suodatin tulee kääntää nurinpäin. Kts. ohje
- Aseta venttiili putkeen. Tiivisterengas tiivistää venttiilin hyvin putkeen, joten **venttiiliä ei tarvitse kiinnittää erikseen.** Huomioi, että tiivisterengas on oikeassa kohdassa. Tarvittaessa pyöräytä venttiilirunkoa hieman putkessa, jolloin venttiili tiivistyy paikalleen.
- Suodatinta vaihdettaessa vedä venttiili varovasti putkesta ulos.

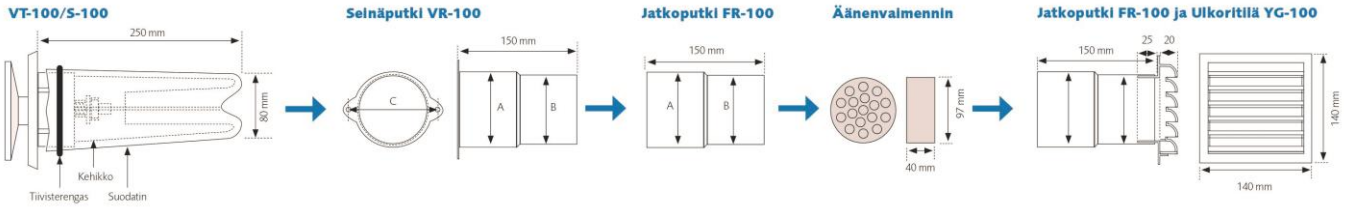

Suomen Terveysilma Oy
puh. (09) 477 8940
Konalantie 47 F, 2 krs. 00390 HELSINKI
terveysilma@terveysilma.fi
www.terveysilma.fi