

Valotiedot

Valovirta

1000 lm (käytettävissä)
1100 lm (kokonaisteho)

Väriämpötila

2200–4000 K

Hajontakulma

95°

Himmennys

0,1–100 %

Ra

94

SDCM

3

L70/B50

100000 h
OUT-02: Ta 50 °C
OUT-02-U: Ta 35 °C

Valonlähde

LED (ei käyttäjän
vaihdettavissa)

Tekniset tiedot

IP-luokka

IP44

Suojausluokka

Luokka I

Iskunkestävyys

IK08

Suojaus

Laitteen ylikuumenemissuoja

Ympäristön lämpötila

OUT-02: -25 ... +50 °C
OUT-02-U: -25 ... +35 °C

Kellon varavirtalähde

Varaus enintään 7 päiväksi

Suurin teho

13 W

Energiatehokkuusluokka

F

Verkköjännite

230 V~ 50 Hz

Tehokerroin (PF)

0,87

Valmiustilan kulutus

Pno: N/A

Psb, Pnet: 0,18 W

Maksimivirta ketjutettaessa

16 A

Johdinala

0,75–2,5 mm²

Korroosioluokka

C4 (10+ vuotta)

OUT-02-U

Pistorasioiden maksimi
kuorma yhteensä 16 A

Yhteydet

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

Plejdin mesh-tekniikka pidentää
kantavuutta, koska laitteet ovat
yhteydessä toisiinsa.

HENKILÖ- JA OMAISUUSVAHINKOJEN RISKI

Laitetta saa käsitellä vain valtuutettu sähköasentaja.
Kansallisia lakeja ja säädöksiä on noudatettava.

Seuraavien standardien mukainen

Plejd AB vakuuttaa, että radiolaitetyyppi
OUT-02 on direktiivin 2014/53/EU
mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
täysimittainen teksti ja kolmansien
osapuolien lisenssit ovat saatavilla
seuraavasta internetosoitteesta:
plejd.com/compliance



Tärkeää tietoa

Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä
vaurioita.

Valonlähteen saa vaihtaa vain valmistajan
edustaja tai pätevä huoltohenkilö.



Jätteiden käsittely ja kierrätys

Tätä sähkötuotetta ei saa hävittää muun
kotitalousjätteen mukana. Ota yhteyttä
paikalliseen kierrätyskeskukseen saadaksesi
ohjeita sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
hävittämisestä.



Plejd

OUT-02 & OUT-02-U

ASENNUSOHJE



Lisätietoja saat **Plejd**-sovelluksesta
tai sivustosta plejd.fi

HUOM.! Älä liitä himmentimeen.

Himmennin on sisäänrakennettu.


Katkaise virta ennen OUT-02:n asennusta.




Älä leikkaa kaapeliläpiviientä.
IP-luokka on voimassa vain,
kun se on vahingoittumaton.

Tuotteen asentaminen



Vaihe 1. Aseta OUT-02 ylösalaisin ja irrota ruuvi, joka pitää lampunvarjostimen paikallaan.

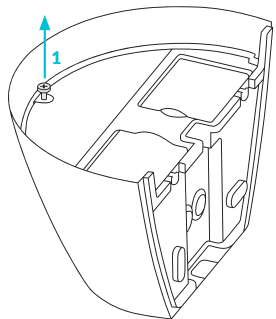

Vaihe 2. Nosta valaisin irrottaaksesi sen varjostimesta.

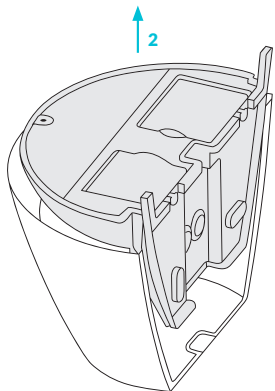


Vaihe 3. Työnnä kaapeli läpiviennin läpi joko suoraan seinästä tai alhaalta.

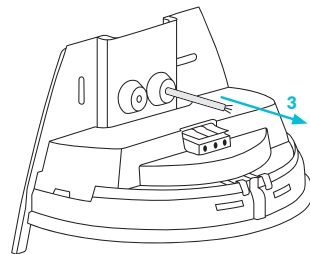


Vaihe 5. Liitä kaapelit riviliittimeen.


Liitä vaihe (L), nolla (N) ja maa (⊕) merkintöjen mukaan. (Älä liitä himmentimeen.)

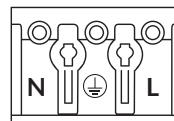

Vaihe 4. Asenna valaisin ulkoseinään sopivilla ruuveilla (ruuvit eivät sisälly toimitukseen).

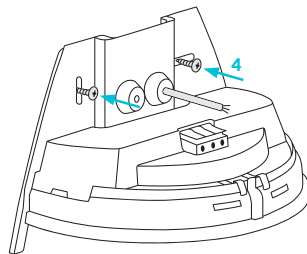


Vaihe 6. Kiinnitä lampunvarjostin takaisin ja kiinnitä se ruuvilla.

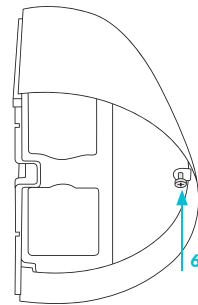

Noudata sovelluksen ohjeita

Lataa Plejd-sovellus App Storesta tai Google Play-kaupasta. Viimeistele asennus ja ryhmittele alasalot sovelluksen avulla. Asennukseen vaaditaan Internet-yhteys ja Bluetooth®.

OUT-02-U. Pistorasioita ohjataan langattomasti sovelluksen tai muiden Plejdin tuotteiden kautta. Molempia pistorasioita ohjataan samanaikaisesti.

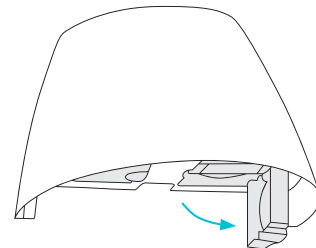

Plejd-järjestelmän luovuttaminen

Kun asennus on valmis, löydät järjestelmäkoodin sovelluksesta. Kirjoita koodi mukana toimitetulle tarralapulle. Kiinnitä tarralappu sähkökeskukseen ja luovuta tervetulokansio HEI asiakkaalle.