




Kiitos, että olet valinnut LED LENSER –tuotteen.
Ole hyvä ja tutustu tuotteeseen ja lue tämä käyttöohje.

Tuote
LED LENSER
9405-R Led Lenser P5R.2
9605-R Led Lenser P5R.2 Blister

Version 1.0

Akku
1 x ladattava litiumioniakku ICR14500

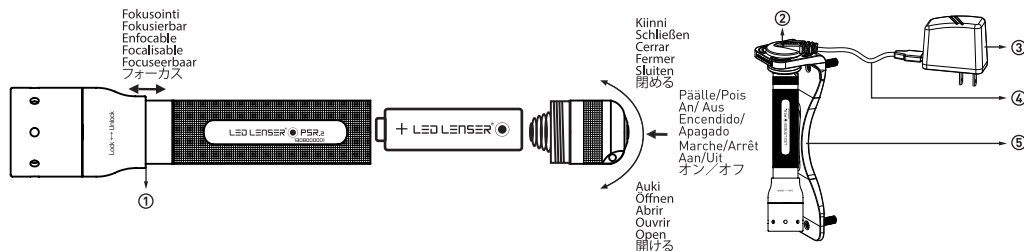

Valaisimen sytytys ja sammutus (ON and OFF)
Valo sytytetään ja sammutetaan painamalla kerran valaisimen takapäissä olevaa kytkintä.

Micro Controller -kytkinjärjestelmä
LED LENSER Micro Controller -kytkinjärjestelmän mikroprosessori ohjaa LED-valon toimintaa. Kaikki käyttäjätoiminnot hoidetaan helposti yhden kytkimen kautta.
Valo voidaan aina sytyttää maksimiteholla. Valoasetukset ovat: maksimiteho, puoliteho, vilkkuvalo.
Maksimiteho: Sytytä valo painamalla valaisimen takapäin kytkintä. Kun hipaiset kytkintä, valo syttyy hetkeksi.
Puoliteho: Kosketa takaosan painiketta kerran. Sytytä tämän jälkeen valo 1 sekunnin kuluessa.
Vilkkuvalo: Kosketa takapäin painiketta kaksi kertaa. Sytytä tämän jälkeen valo 1 sekunnin kuluessa.

Valokeilan tarkennus (Speed Focus) ①
Valokeilaa voidaan tarkentaa kätevästi liu'uttamalla valaisimen etuosaa eteen- tai taaksepäin peukalolla. Jokainen säätöaskel voidaan lukita kiertämällä valaisimen etuosaa vasemmalle.
Valokeilan säädön lukitus vapautetaan kiertämällä valaisimen etuosaa toiseen suuntaan. Speed Focus -toiminto on tämän jälkeen jälleen käytettävissä.

Latauslaite

Sammuta valo latauksen ajaksi. Aseta valaisin latauslaitteeseen ja kytke latauslaite virtalähteen. Kytke sitten virtalähteen pistoke pistoraasiaan.
Latauksen merkkivalot ②:
Punainen - lataus käynnissä

Vilkkuva punainen - vika (oikosulku, valaisin väärässä asennossa latauslaitteessa).

Vihreä - täysi lataus

Vilkkuva vihreä – mittaustoiminto, ennen latausta kestää max. 300 sekuntia (Kun akku on ihan tyhjä tai pitkään käyttämättä)

Akun vaihto
Sammuta valo, avaa valaisimen takapää kiertämällä vastapäivään.

Poista tyhjä akku ja hävitä se asianmukaisesti. Aseta uusi akku koteloon plusnapa (+) edellä. Aseta takapää paikalleen ja sulje se kiertämällä sitä myötäpäivään.

HUOMIO! Uusi akku on asetettava valaisimeen plusnapa (+) edellä. Jos akku asetetaan väärin päin, valaisin ei toimi ja latausvalo vilkkuu punaisena.

Akku
Käytä tässä valaisimessa ainoastaan ladattavia LED LENSER -akkuja (Tuote nro 7703). Jos valaisin on pitkän aikaa käyttämättä, ota akku pois valaisimesta. Näin ehkäiset mahdollisen akkuvuodon aiheuttamat vauriot ja ongelmat. Vanha akku on ongelmajätettä, jonka hävittämisessä on noudatettava jätelain määräyksiä.

Varusteet
1 x 8405-R virtalähde ③
1 x 8405-R USB latausjohto ④
1 x 8405-R latausteline(seinäkiinnitys) ⑤
1 x P5 Vyöpidike (Tuote No. 0315, vyön leveys maks. 60mm. Kätevän vyöpidikkeen avulla P5R.2-valaisin kulkee mukana ja on helposti ulottuvilla.)

VAROITUS
Älä kohdistaa valoa kenenkään silmiin. Jos valo kohdistuu suoraan silmiisi, käännä katseesi välittömästi pois päin. Älä käytä valaisimen kanssa mitään valokeilaa vahvistavia suurennuslaitteita. Valaisimen kaupallisessa käytössä on huomioitava paikalliset lait ja määräykset.




Tack för att du har valt en av våra produkter. Läs följande anvisningar så att du lär känna produkten.

Product
LED LENSER
9405-R Led Lenser P5R.2
9605-R Led Lenser P5R.2 Blister

Version 1.0

Batteri
1×ICR14500 litium-jon laddningsbart

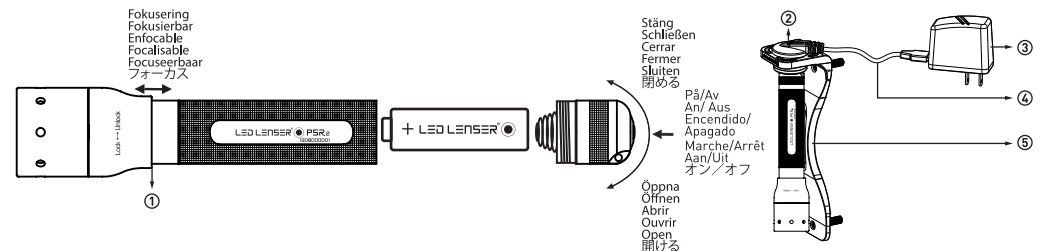

Sätta på och stänga av ficklampan ON and OFF
För att sätta på och stänga av ficklampan trycker du på tryckknappen vid lampändan (maximal ljusstyrka).

Mikrobrytarsystem
The LED LENSER Micro Controller Switch System uses a micro-processor to control the illumination of the LED. Due to a single button, the interface features a simple, user-friendly design which means that the operator can always activate the light on the max brightness setting. The flashlight has three settings: Power Light, Strobe Light and Low Power Light.
For Power Light push the button at the end of the flashlight for continuous light or simply touch it for instant light.
For Low Power Light, touch the button at the end of the flashlight once and then switch on fully within 1 second.
For Strobe Light, touch the button at the end of the flashlight twice and then switch on fully within 1 second.

Snabbfokusering med enhandsfattning ①
Den här ficklampan kan fokuseras. För att justera ljusstrålen så att den passar ditt användningsområde trycker du framåt eller drar bakåt med tummen på lamphuvudet. Varje fokuseringsposition kan låsas med snabbblåsningen genom att vrida lamphuvudet åt vänster. För att justera ljusstrålen igen kan du låsa upp fokuseringen genom att vrida lamphuvudet åt andra hållet. Därefter kan snabbfokuseringen användas igen.

Ladda
Stäng av ficklampan när du ska ladda den. Placera lampan i den magnetiska laddaren och anslut den till nätaggregatet. Sätt sedan i nätaggregatet i vägguttaget.
Laddningslampor ② :

Rött - laddar
Grönt - fulladdat
Blinkar grönt – testning ljus, max 300 sekund
Blinkar rött – indikerar ett fel (kortslutning, fel position i laddningsstation)

Byta batteri
När du ska byta batteri ska du först stänga av ficklampan och sedan skruva av locket vid lampändan.
Ta ur det urladdade batteriet och kassera det på ett miljövänligt sätt. Sätt i det nya batteriet med den

positiva polen (+) först. Skruva sedan locket på plats.

Viktigt – när du sätter i batteriet ska du sätta i det med den positiva polen (+) först. Om batteriet sätts i fel ficklampa fungerar inte och laddningslampor blinkar rött.

Batteri
I den här ficklampan kan du endast använda LED LENSER laddningsbara batterier (7703). Om du inte avser att använda ficklampan under en längre tid, ska du ta ur det laddningsbara batteriet för att förhindra att det läcker och skadar ficklampan.
Använda batterier är riskavfall och måste kasseras i enlighet med gällande lagstiftning.

Tillbehör
1 x 8405-R nätaggregat ③
1 x 8405-R USB magnetladdare ④
1 x 8405-R hållare för laddare (kan fästas på väggen) ⑤
1 x P5 smart fäste (passar livremmar upp till 60 mm. Om du har placerat ficklampan i det smarta fästet, kan du sätta fast det i livremmen och vrida din P5R som det passar dig bäst).

VARNING
Rikta inte ficklampan direkt in i någons ögon. Titta genast bort om ljusstrålen skulle riktas direkt mot dina ögon. Använd inte några slags förstoringsinstrument med ficklampan, detta kan koncentrera ljusstrålen. Vid kommersiell användning får användaren av ficklampan endast använda produkten enligt gällande regler och föreskrifter.