

## ARM885 Kitchen mixer

ARM885 Chrome

### Tuotenumero

ARM885 Chrome - 9424616  
ARM885 Matte Black - 9424618  
ARM885 Brass - 9424619  
ARM885 Copper - 9424620  
ARM885 Black Chrome - 9424622  
ARM885 Brushed Black Chrome - 9424624  
ARM885 Honey Gold - 9424623  
ARM885 Bronze - 9424621  
ARM885 Brushed Nickel - 9424626  
ARM885 Ascot Grey - 9424627  
ARM885 Brushed Honey Gold - 9424625  
ARM885 Graphite - 9426077  
ARM885 Platinum - 9427234

Keittiöhana ulosvedettävällä suihkulla ja astianpesukoneventtiilillä.

Juoksuputken kääntösäde voidaan rajoittaa 60° – 270° välillä, 30° välein.

**Asennusreikä Ø 40 mm.**

Hanan korkeus 487mm.



## Hanojen Puhdistus

Pinta pyyhitään pehmeällä liinalla ja haalealla vedellä ja mahdollisesti saippualliuoksella. Vältä emäksisiä, happamia kalkinpoistoaineita tai hankaavia puhdistusaineita. Messinki on materiaali, joka saa kauniin patinan ajan myötä, mutta voidaan kiillottaa messinginkiillotusaineella. Myös kupari saa patina, mutta sitä ei tulisi kiillottaa. Muut kiiltävät pinnat säilyttävät kiiltonsä ja Honey Gold saa syvyytensä 2-3 %:sta aidosta kullasta.

## Keittiöaltaat ja pesualtaat

### Puhdistus

Huolehdi altaastasi hyvin.

Puhdista allas aina käytön jälkeen, tällöin ruostumattomasta teräksestä valmistettu pinta säilyttää kiiltonsä ja pidentää käyttöikää.

Puhdista miedolla pesuaineella ja vedellä.

Muista kuivata käytön jälkeen ja vältä nesteiden kuivumista altaasi pinnalle.

Vältä voimakkaita mineraalihappojen ja tiettyjen orgaanisten happojen liuoksia, jotka voivat aiheuttaa korroosiota ruostumattoman teräksen pinnalle. Vältä myös klooriliuoksia ja hopeankiillotusaineita.

Huuhtelee happoja sisältävät elintarvikkeet ( mehut,etikka,sinappi,suola jne.) pian pois altaasi pinnalta. Jos tahroja esiintyy, hiero ne pehmeällä liinalla ja esim. hammastahnalla (Colgate).

### Naarmut

Altaasi naarmuuntuu, se on väistämätöntä. Naarmuuntumisen ehkäisemiseksi älä koskaan käytä kovia tai teräviä esineitä altaan pinnalla. Vältä myös kuumien paistinpannujen ja kattiloiden asettamista suoraan altaaseesi. Hiomajauhe ja teräsvilla naarmuttavat pintaa, mutta voivat myös aiheuttaa ei toivottuja värjäntymiä. Tulleet naarmut tasaantuvat kyllä ajan myötä ja tulevat luonnolliseksi osaksi kehittyvää pintaa. Ruostumattoman teräksen kiilto säilyy naarmuista huolimatta.

## Fysikaalinen höyrysaostuma (PVD) -pinnoite

Sävytetyt altaamme ovat myös ruostumatonta terästä, joka on päällystetty ohuella nitridikalvolla. Menetelmää kutsutaan fysikaaliseksi höyrykerrostukseksi (PVD), ja se takaa ainutlaatuisen värin lisäksi kestävä pinnan.

## Kalkinpoisto

Poresuuttamista,kattolautasista ja suihkukahvoista on poistettava kalkki säännöllisesti laittamalla ne etikkahauteeseen pariaksi tunniksi. Mikäli kalkkitahroja ilmenee, käytä puhdistukseen esim. eukalyptusöljyä ja pehmeää kangasta.

## Voitelu

Voitele vain silikonirasvalla.

## Huolto

Vieraile [YouTube-kanavallamme](#) →, jossa on opetusvideoita keraamisen sisäosan vaihtamisesta,poreen vaihtamisesta ja paljon muuta.

## Tekniset tiedot


Uloslähtevien liitäntöjen määrä - 1  
Liitännän ( sisään ) koko - 10mm&G1/2  
Sisäänrakennettu - Ei  
Nostoventtiili - Ei  
Ulosvedettävän letkun pituus - 210 mm  
Pesukoneventili - Kyllä  
Rajoitettava juoksuputki - 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°  
Kääntyvä juoksuputki - Kyllä

Energialuokka - B

## Mitat / Paino


Pakkaus - Syvyys - 635 mm  
Pakkaus - Leveys - 270 mm  
Pakkaus - Korkeus - 75 mm  
Pakkaus - Nettopaino - 5,00 kg  
Pakkaus - Tilavuus - 0,01 m³  
Korkus ulostulon alla - 280 mm  
Tuote - Leveys - 65 mm  
Tuote - Syvyys - 284 mm  
Tuote - Korkeus - 487 mm  
Maksimi rak.korkeus - 487 mm

# Tapwell

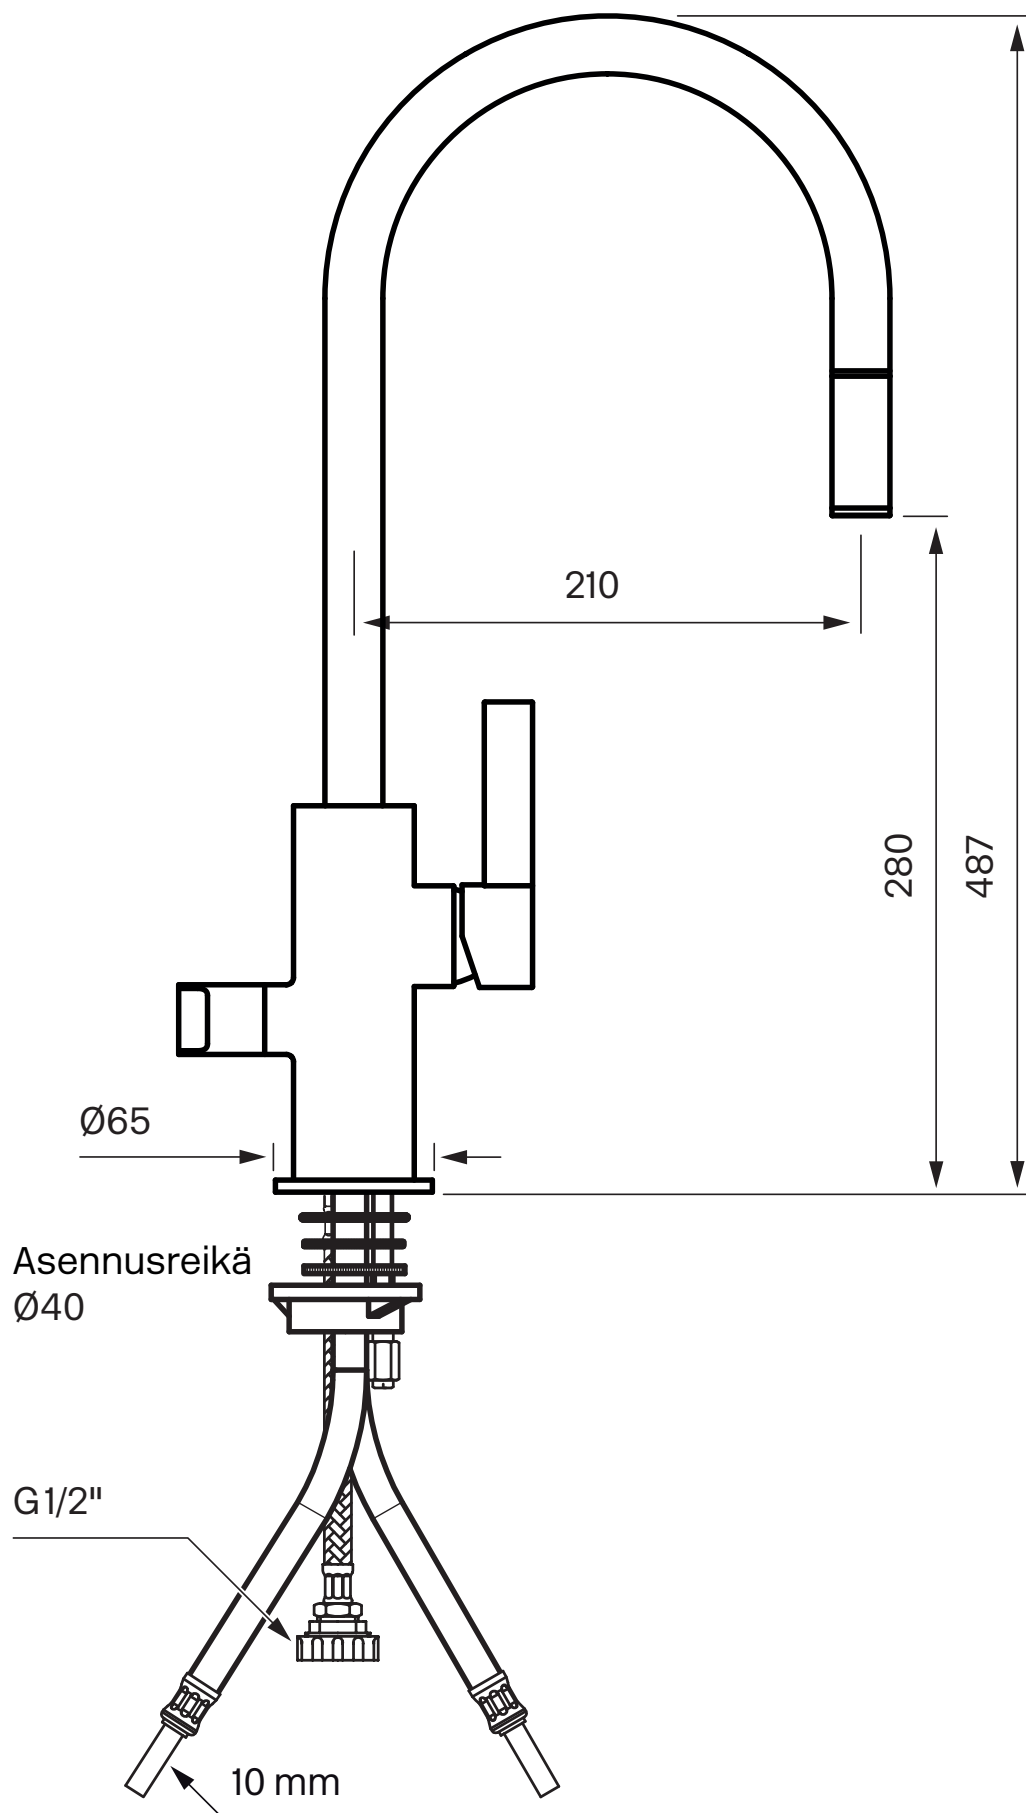

# Tapwell

## Räjäytyskuva

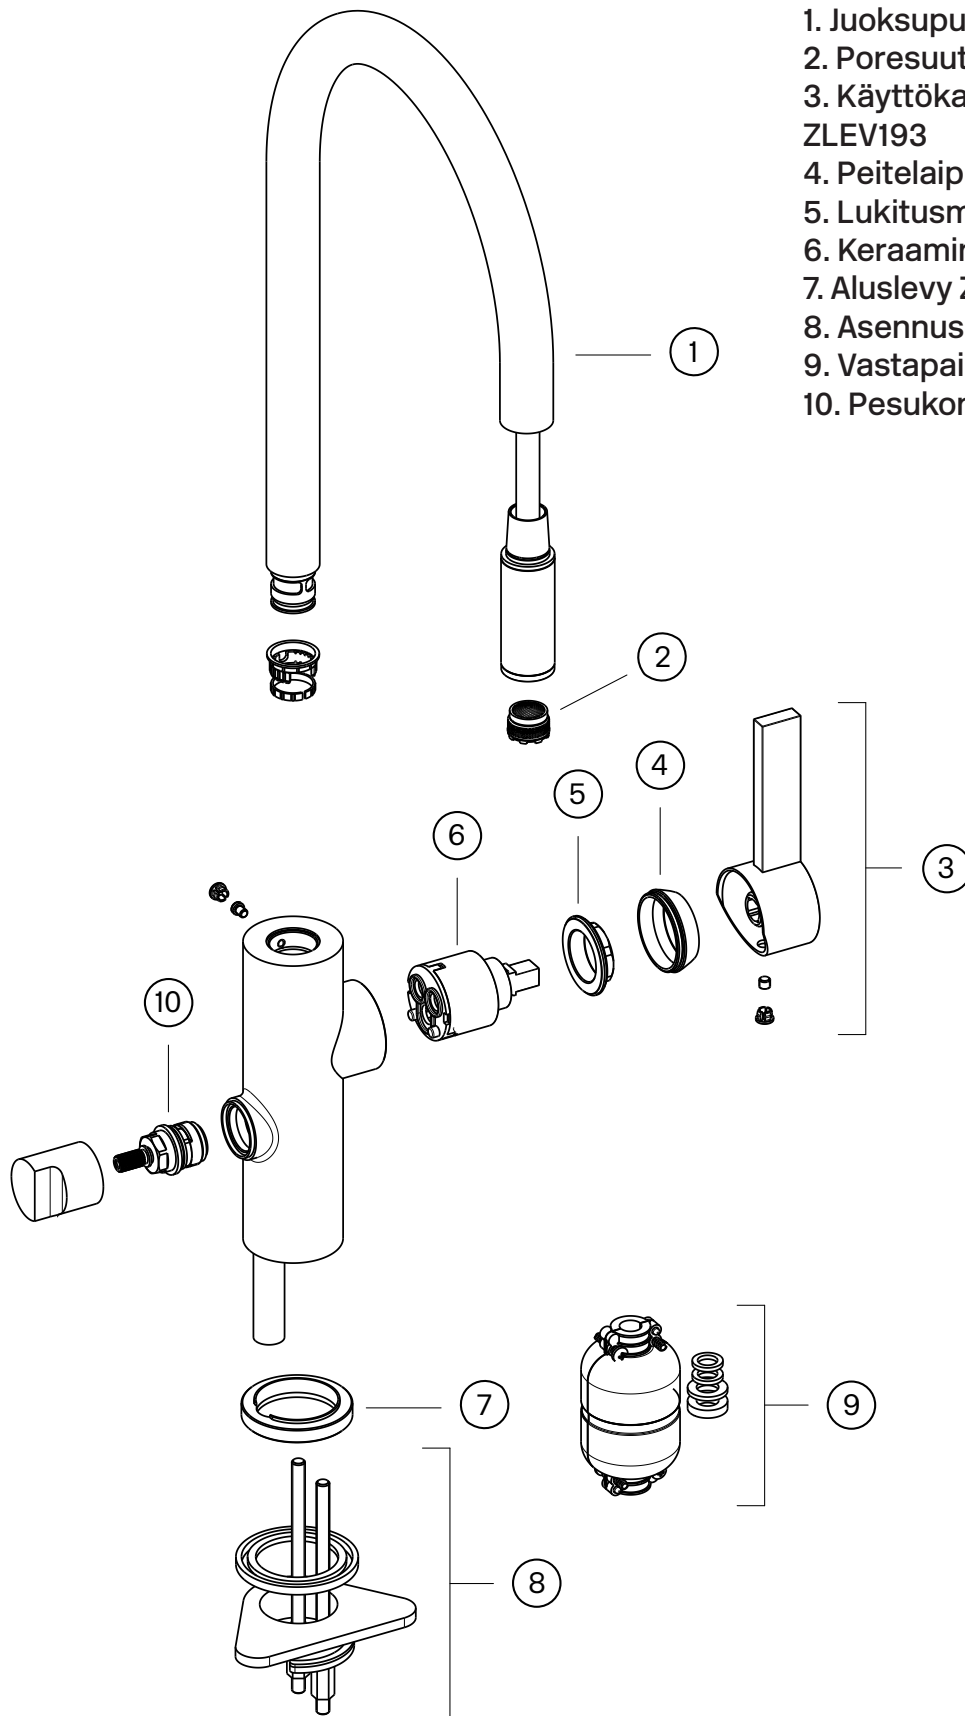

1. Juoksuputki ZCANA2731
2. Poresuutin ZAER2743
3. Käyttökahva asennusruuveineen ZLEV193
4. Peitelaippa ZCAP794
5. Lukitusmutteri LGHI112
6. Keraaminen käyttöventtiili ZA1291
7. Aluslevy ZBAS2556
8. Asennus-sarja ZFIS2558
9. Vastapaino
10. Pesukone-venttiili

# Tapwell

## Keraamisen sisäosan irroittaminen

Keraaminen sisäosa irroitetaan, jos hanassa ilmenee vuotoa, hanan virtaama tai lämpötilan säätö ei toimi kunnolla.

### Osaluettelo:

1. Hanarunko
2. Keraaminen käyttöventtiili
3. Käyttöventtiilin lukitusmutteri
4. Peitelaippa
5. Käyttökahva
6. Käyttökahvan lukitusruuvi
7. Peitenasta



### OHJE:

**HUOM!! - päälinjan vesi on kytkettävä pois päältä!**

1. Kun vedet sekoittajaan (1) on kytketty pois päältä, tyhjennä hanaan jäänyt jäännösvesi avaamalla hanan virtaus käyttövivusta.
2. Peitenasta (7) poistetaan ja käyttökahvan (6) lukitusruuvi (5) irroitetaan kuusiokoloavaimella (2,5mm tai 3 mm riippuen hanan mallista).
3. Poista käyttökahva (5).
4. Peitelaippa (4) irrotetaan käsin kiertämällä.
5. Kierrä ja avaa keraamisen käyttöventtiilin (2) lukitusmutteri (3) kiintoavaimella.
6. Käyttöventtiili (2) vedetään käsin ulos ja sekoittimen kotelotila puhdistetaan perusteellisesti vieraista hiukkasista ja kalkkikerroksista. Sekoitin huuhdellaan.
7. Asenna uusi käyttöventtiili. Aseta venttiili paikalleen niin että, venttiilin pohjassa olevat ohjaustapit osuvat sekoittajan kotelon pohjassa oleviin koloihin.
8. Tuotteen kokoonpano takaisin, suoritetaan käänteisessä järjestyksessä.

# Tapwell

## Virtaama-taulukko

ARM 885

