

VALLOX

Malli
Vallox Capto LTC

Dokumentti
D3720

Tyyppi
279845

Voimassa alkaen
11.2017

Päivitetty
19.12.2018

OHJE

Vallox Capto LTC

Ohje



Vallox Capto LTC -liesituuletin lieden kohdepoistoon

ILMANVAIHDON OHJAUS

Liesituuletin toimii keittiön sähkölieden kärynpisto- sekä keittiön ilmanvaihdon tehostusjärjestelmänä.

- Liesituuletin ei ole yhteydessä asunnon muuhun ilmanvaihtojärjestelmään, vaan sitä käytetään ruuanlaiton yhteydessä tai tilanteessa, jossa halutaan tehostaa keittiön ilmanvaihtoa.
 - Keittiön ilmanvaihdon tehostus.
 - Vähän höyryä ja käryä tuottava ruuanlaitto.
 - Paljon höyryä ja käryä tuottava ruuanlaitto.



VAROITUS!

Konetta ei ole tarkoitettu lasten (alle 8 v.) tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit, fyysiset ominaisuudet, henkiset ominaisuudet tai tiedon ja kokemuksen puute rajoittavat laitteen turvallista käyttöä. Nämä henkilöt voivat käyttää laitetta turvallisuudesta vastaavan henkilön valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti. Lapset eivät myöskään saa leikkiä laitteella, eivätkä puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

- Liesituuletin on varustettu puhaltimella, joka vie ruuanlaiton käryt erillistä ilmanvaihtokanavaa pitkin suoraan ulos.
- Liesituuletin voidaan pysäyttää, kun keittiön tehostettua ilmanvaihtoa ei tarvita. Keittiön perusilmanvaihto hoidetaan asunnon ilmanvaihtojärjestelmän kautta.



HUOMIO

- Rasvasuodattimen puhdistuksen laiminlyönti saattaa aiheuttaa tulipalovaaran.
- Liesituulettimen ulkopinnat saattavat olla kuumia, kun liesi tai uuni on päällä
- Liekittäminen liesituulettimen alla on kielletty.
- Noudata aina annettuja ohjeita ilmanvaihdon tehon säädöstä varmistaaksesi riittävän ilmanvaihdon
- Huoneeseen on järjestettävä riittävä tuloilmavirta, jos liesituuletinta ja muulla kuin sähköllä toimivia laitteita käytetään samanaikaisesti.

KÄYTTÖ

Liesituulettimessa on ulosvedettävä liukulasi. Liukulasia on suositeltavaa liikuttaa sen etureunan alumiinilistasta. Vedä lasi ulos liesituulettimen kärynpistokyvyn maksimoimiseksi.

Etupaneelin painikkeet

Liesituulettimen etupaneelissa on kolme painiketta.



Liesituulettimen valo

Kytke valo päälle tai pois painamalla valopainiketta. Valoa voi myös himmentää. Säädä kirkkautta painamalla valopainiketta, kunnes kirkkaus on haluamallasi tasolla.



Puhallinnopeus

Valitse sopiva puhallinnopeus painamalla puhallinnopeuden painiketta niin monta kertaa, että merkkivalo palaa halutun nopeuden kohdalla.



Asetuspainike

Asetuspainike sijaitsee valaisinpainikkeen vasemmalla puolella n. 2 cm etäisyydellä.

Muut toiminnot

Liesivahti

Liesituuletin on varustettu liesivahtitoiminnolla, joka aktivoituu liesituulettimen lämpötilan noustessa yli 60°C:een tai äkillisen lämmönnousun jälkeen (> 8°C/min). Tällöin liesituulettimen kaikki merkkivalot sekä LED-valaisin vilkkuvat. Mikäli tällainen hälytys havaitaan ennen palovahinkoa, se voidaan kuitata painamalla mitä tahansa liesituulettimen painiketta.

Valaisimen kirkkauden esivalinta

Valaisimen kirkkauden esivalintaa muutetaan seuraavasti:

- Kytke valo päälle ja sammuta tuuletin.
- Paina asetuspainiketta n. 3 sekuntia, kunnes asetustilan merkkivalo alkaa vilkkua.
- Säädä valaisimen kirkkautta painamalla valopainiketta, kunnes haluttu kirkkaus löytyy.
- Tallenna asetukset painamalla asetuspainiketta n. 3 sekuntia, kunnes asetustilan merkkivalo lakkaa vilkkumasta.

Tiedot asetuspainikkeen muista toiminnoista löydät kotisivuiltamme www.vallox.com.

HUOLTO

Pidä liesituuletin puhtaana. Pyyhi ulkopinnat säännöllisesti miedolla pesuainevedellä. Puhdista rasvatahrat välittömästi. Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä pesuaineita tai -välineitä.

Huolehdi rasvasuodattimen puhtaudesta varmistaaksesi riittävän poistoilmavirran. Rasvasuodatin on pestävä riittävän usein, vähintään 1-2 kertaa kuukaudessa, lämpimällä vedellä ja pesuaineella.

Valaisin

Liesituulettimessa on pitkäikäinen LED-valaisinmoduuli. Mikäli valaisin ei toimi, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

ASENNUS

Esimerkissä liesituulettimen sivujen ja takaosan alareuna tulee samalle tasolle yläkaappien alareunan kanssa (kuvat 1-2). Tuulettimen peitelevyksi tarvitaan tällöin erikoismitoilla teetetty kalustelevy, jonka korkeus on n. 210 mm.





Liesituuletin voidaan asentaa ylemmäksi, jopa kiinni maustehyllyrunkoon. Tällöin maustehyllyrungosta pitää sahata takanurkat pois (kuva 3). Tässä asennuksessa liesituulettimen peitelevyn korkeus on 100 mm.

Liesituulettimen alimmalla mahdollisella asennuskorkeudella sisääntyönnetyn liukulasin alareuna on samalla korkeudella yläkaappirunkojen alareunan kanssa (kuva 4). Tällöin L-lista kiinnitetään seinään kuvan 5 mukaisesti. Tässä asennuksessa peitelevyn korkeus on n. 248 mm.

Kuva 1.

Irrota maustekaappi. Asenna L-lista seinään vaakasuoraan. L-listalla saadaan liesituulettimen ja seinän välinen rako kokonaan peitettyä, ja se helpottaa liesituulettimen kannattelua asennuksen aikana.


Jos yläkaappirungot ovat alle 305 mm syviä, L-listan pidempi sivu asennetaan seinään. L-listan alapinnan reiät peitetään tarvittaessa valkoisilla muoviniiteillä.

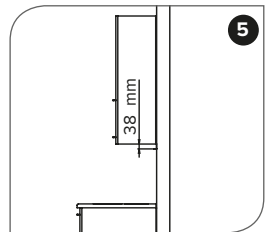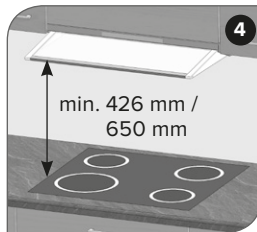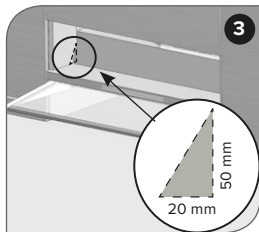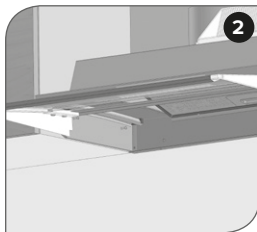

HUOMIO

- Liesituuletinta ei saa liittää hormiin, joka poistaa savukaasuja (esim. puulla tai kaasulla toimivasta takasta, liedestä tai kamiinasta).
- Poistoilman ulos johtamisesta annetut määräykset on otettava huomioon.

Rasvasuodattimen irrottaminen ja kiinnittäminen

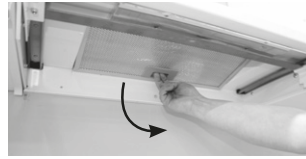

Suodattimen irrotus



Suodattimen kiinnitys

- Vedä rasvasuodattimen lukitsinta liesituulettimen etureunaa kohti ja samalla rasvasuodatinta alaspäin siten, että se irtoaa.
- Pese rasvasuodatin ja anna sen kuivua.
- Kiinnitä rasvasuodatin takaisin paikoilleen. Työnnä suodattimen etureuna liesituulettimessa oleviin nastoihin ja napsauta sitten takareuna paikoilleen.

Huom! Varmista, että lukitsin tulee alaspäin.

Kuva 2.

Aseta liesituuletin L-listan päälle vaakasuoraan ja kiinnitä tuuletin neljällä ruuvilla viereisiin yläkaappirunkoihin. Liesituulettimen tulee olla leveys- ja syvyysuunnassa ehdottomasti vaakasuorassa. Liesituulettimen etupaneelin tulee olla syvyysuunnassa samalla tasolla kuin yläkaappien ovien ulkopinta.

Kuva 3.

Sahaa maustehyllyrungosta vähintään 20x50 mm viestepalat pois, mikäli liesituuletin asennetaan ylimpään mahdolliseen asennuskorkeuteen.

Kuva 4.

Liesituuletin asennettuna alimmalla mahdolliselle asennuskorkeudelle.



HUOMIO

Liesituulettimen alareunan minimietäisyys sähkölie-
destä 426 mm ja kaasuliedestä 650 mm.

Kuva 5.

L-listan sijainti liesituulettimen alimmalla asennuskorkeudella.


Tarvittaessa liesituulettimen voi lisäksi kiinnittää seinään kulmakiinnikkeillä tuuletinkotelon kannesta.



HUOMIO

- Liesituulettimen pistorasia on sijoitettava esteettömään paikkaan.

Ulkoisen sähkökytkentä

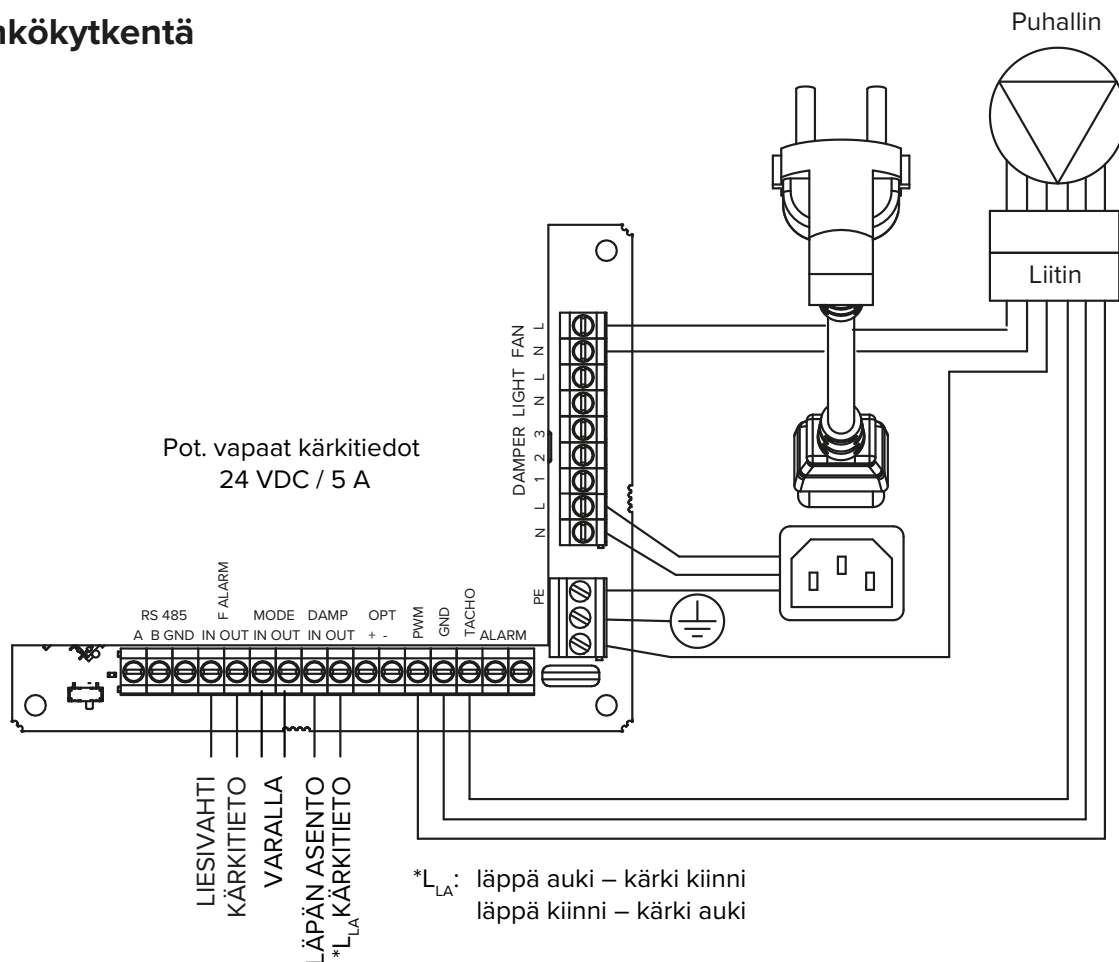

Suoritusarvot

VIRTAUS- JA ÄÄNITEKNISET SUORITUSARVOT

Nopeus		1	2	3
Säätöjännite	V	5,3	7,4	10,6
Ilmavirta	dm ³ /s	53,4	76	111
Paineenkorotus	Pa	17,6	37,4	89,2
Puhaltimen ottoteho	W	14,8	32,1	87,4
Äänenpainetaso huoneessa	dB(A)	44,8	52,9	62,4

