HUMON

AURUSTUSKASSETT
EVAPORATION CASSETTE



EE KASSETI OSADE VAHETAMISE JA HOOLDUSE JUHEND

EN CASSETTE COMPONENT REPLACEMENT AND SERVICE GUIDE


Enne hooldustööde alustamist lugege läbi kasutus- ja paigaldusjuhendi peatükk 8: Kasseti vahetamise juhend.

Before starting service work, read the user and installation manual chapter 8: Cassette replacement instruction.

MATERJALID / MATERIALS

Legionellafiltri tüüp / Legionella filter type	**Versioon /** Version	**Niisuti mudel /** Humidifier model	**Aurustuskasseti kood /** Evaporation casette code	**Legionellafiltri kood /** Legionella filter code	**Aurustusmaterjali kood /** Evaporation media code
Tüüp A, vt lk 6 / Type A see page 6					
CMKTVF-V16 	202/22	H200WFL	201011	-	700022
	202/23	H200WFR	201011	-	
Tüüp B, vt lk 7 / Type B see page 7					
CMKTVF-V16 	202/24	H200WFL/ HV200WFL	201011	7000651 70049MK 70055	700022
	202/25	H200WFR/ HV200WFR	20101		
	202/26	H250WFL	251011	7000651 70050MK 70055	700025
	250/25	H250WFR	25101		
	250/26	H315 WFL	315011	7000651 70051MK 70055	700026
	315/26	H315 WFR	31501		
Tüüp C, vt lk 11 / Type C see page 11					
HUMON-V3.0 	20.1/26	H200WFL/ HV200WFL	201011	700067	700022
		H200WFR/ HV200WFR	20101		
	25.1/26	H250WFL	251011		700025
		H250WFR	25101		
	31.1/26	H315 WFL	315011		700026
		H315 WFR	31501		

TÖÖRIISTAD / TOOLS

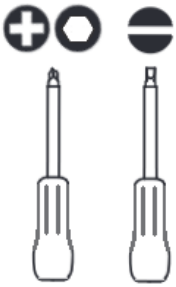

KIIRLIITMIKE LAHTIÜHENDAMINE


Vajutage kinnitusrõngast vastu liitmikku ja tõmmake põlv välja.


Liitmikke saab uuesti kasutada


DEMOUNTING PUSH-FIT FITTINGS


Push the collet towards the fitting and remove the elbow.


Fittings are reusable

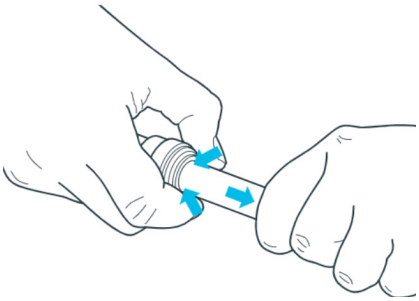

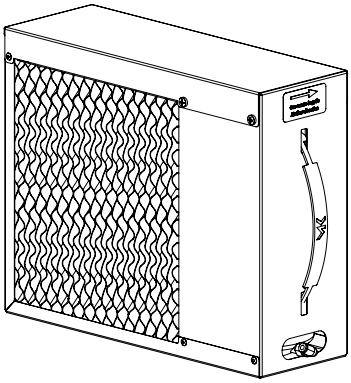

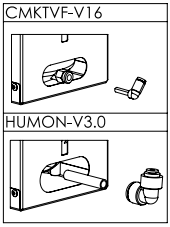


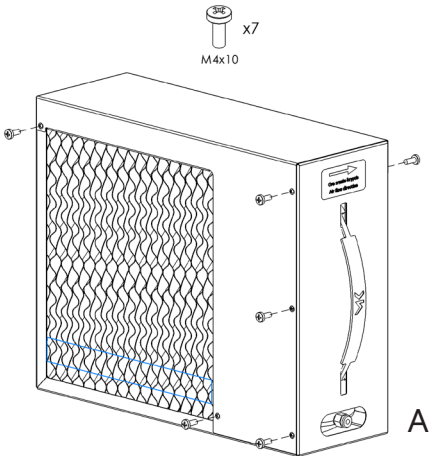

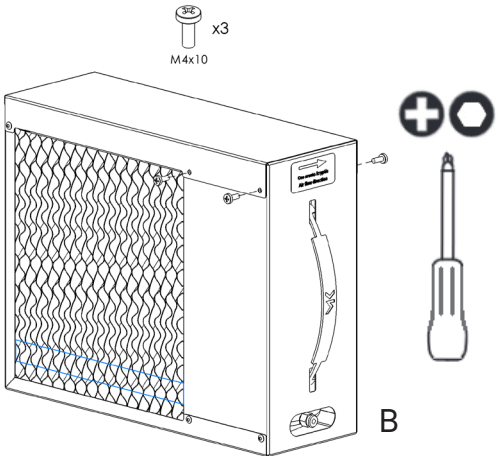


Oluline on määrata materjali õige suund. Pange tähele, et aurustusmaterjalil olev sinine joon tähistab õhu sisenemise poolt. Aurustusmaterjalil on erinevad kaldenurgad. Paigaldage see nii, et sinine joon oleks all õhu sisenemise poolel.

It is important to determine the correct direction of media. Note that the blue line on the evaporation media shows the air intake side. Evaporation media has different angles of inclination. Install so that the blue line is at the down position on the air intake side.

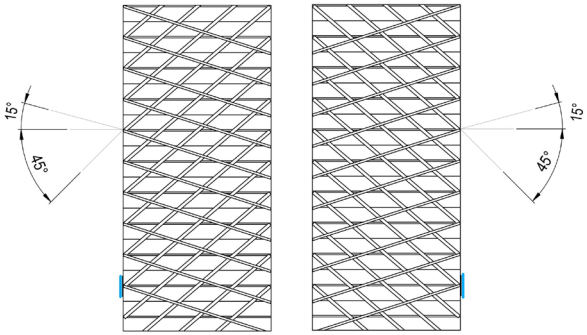

AURUSTUSMATERJALI PAREMPOOLNE ASEND
RIGHT EVAPORATIVE MEDIA POSITION

AURUSTUSMATERJALI VASAKPOOLNE ASEND
LEFT EVAPORATIVE MEDIA POSITION

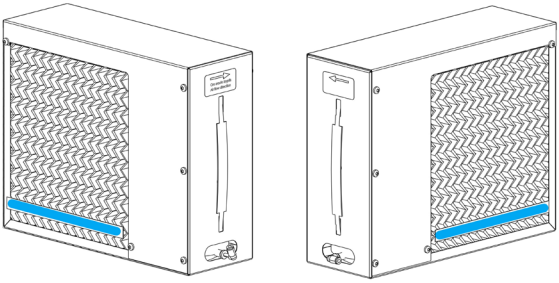

Vee koostise ja tööpõhimõtte tõttu võivad toru kapillaarid ummistuda. Seda saab tuvastada:
• iga-aastase hoolduse käigus;
• kui juhtpaneel kuvab vea nr 11 „Vett ei ole“, st kontroller tuvastab väga madala niisutustõhususe ja annab sellest teada;
• visuaalselt on näha, et märg on ainult osa materjalist Kapillaarid tuleb puhastada. Puhastage keskmise kõvadusega metallharjaga, puhastades kapillaare väljastpoolt.


Due to the composition of water and the principle of operation, the capillaries of the tube may become corked. It is detected:


• During annual maintenance;


• Error Nr. 11 “No water” is displayed on the control panel, i.e., the controller detects a very low efficiency of humidification and reports about it;

• Visually detected that only the part of media is wet.

Capillaries must be cleaned. Cleaning should be provided with a metal brush of medium hardness in such way that the capillaries are uncorked from the outside.

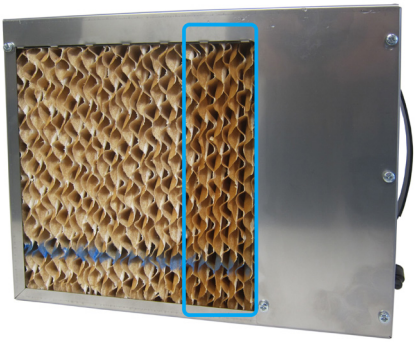

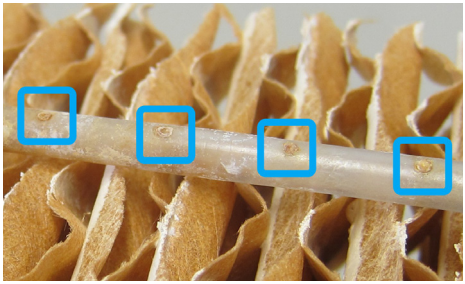


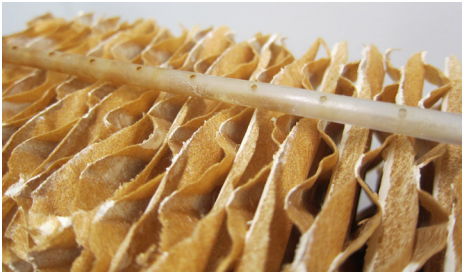




PUHASTATUD TORU KAPILLAARID
CLEANED TUBE CAPILLARIES


1. KOGU KASSETI VAHETAMINE
THE ENTIRE CASSETTE IS REPLACED

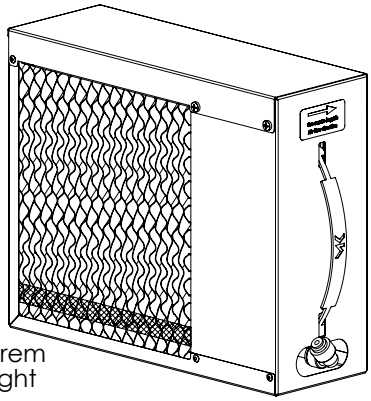


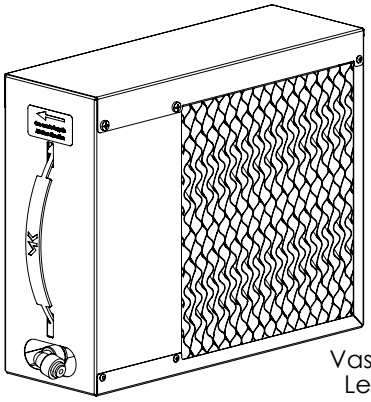


VÕI/
OR

2. AURUSTUSMATERJALI VAHETAMINE
EVAPORATIVE MEDIA REPLACEMENT

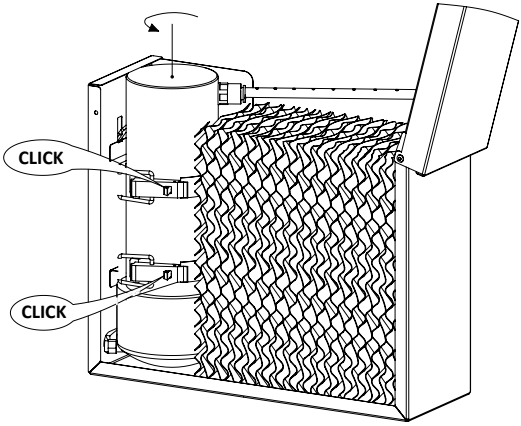


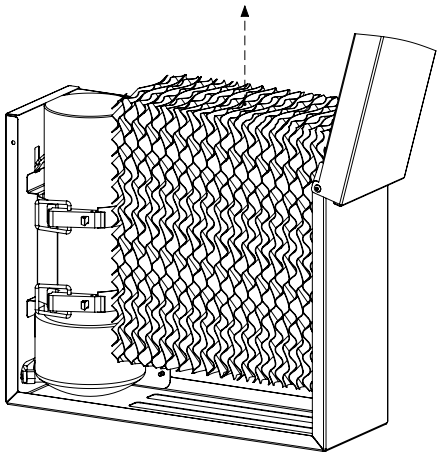


1.

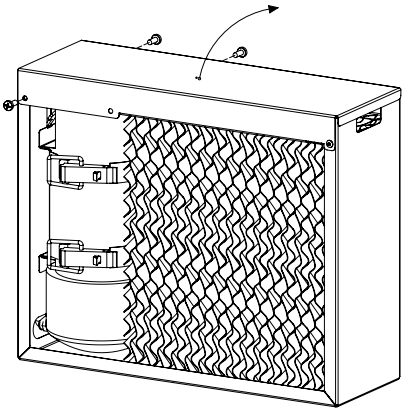


2.

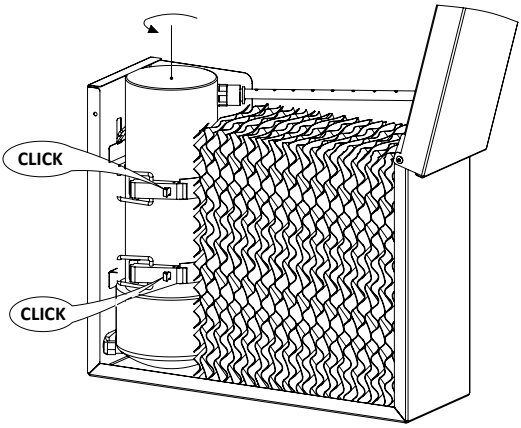
CLICK
CLICK


3.

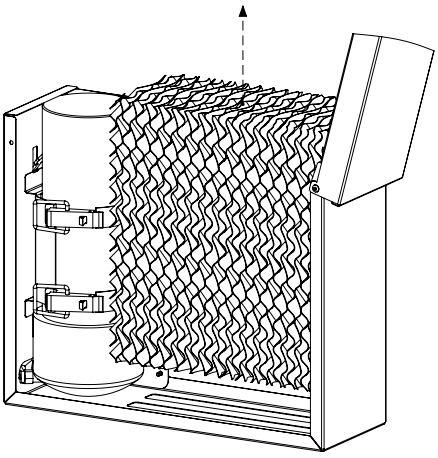


4.

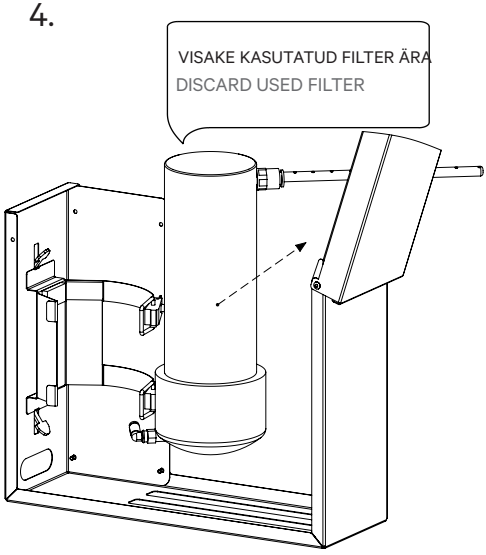
VISAKE KASUTATUD FILTER ÄRA
DISCARD USED FILTER


5.

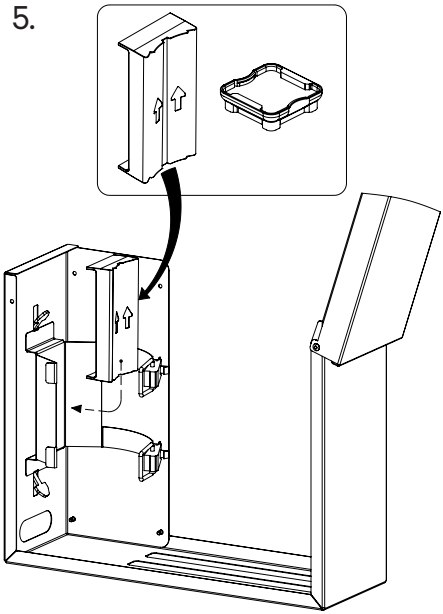


6.

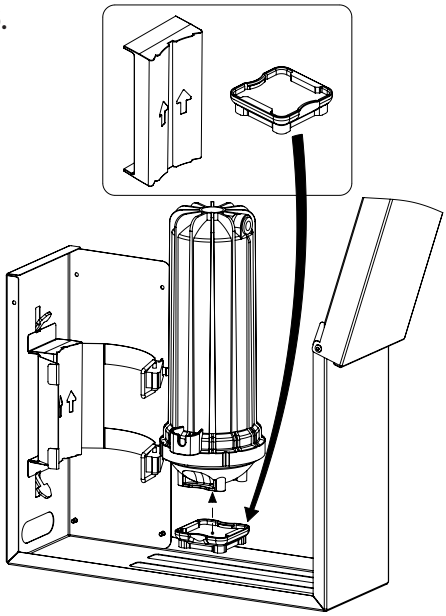


7.

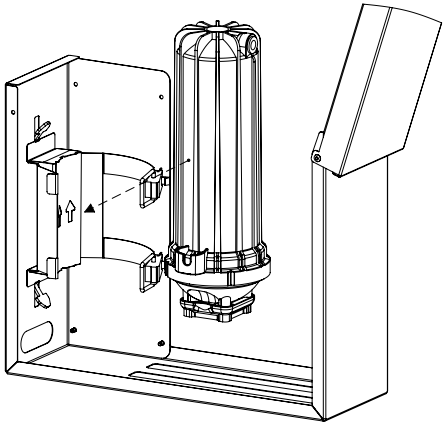


8.

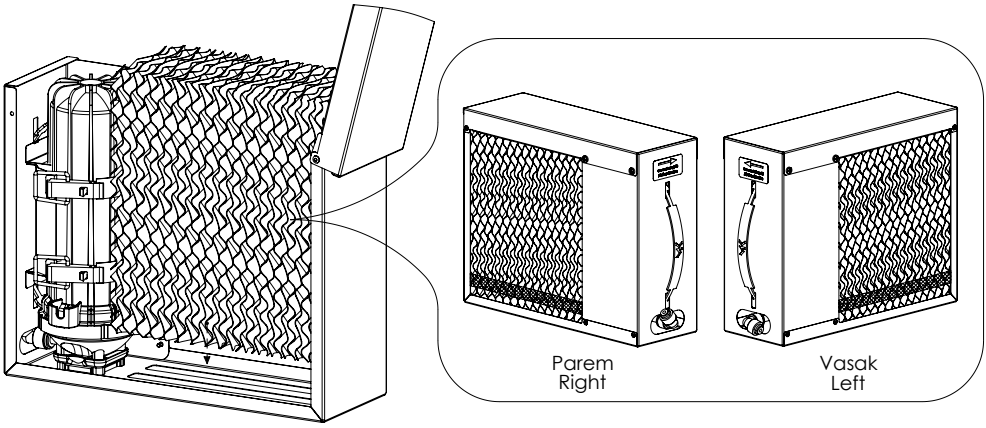


9.

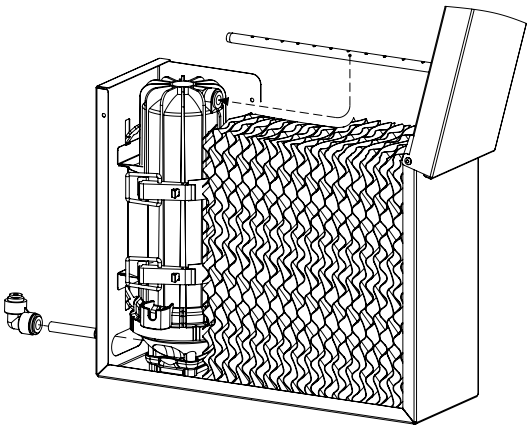


10.

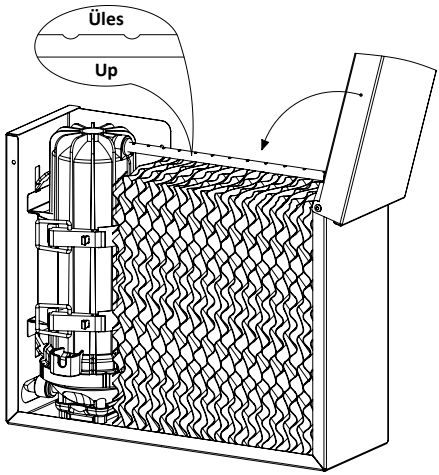


11.

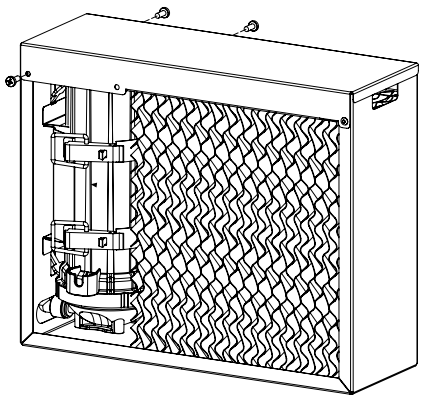


1.

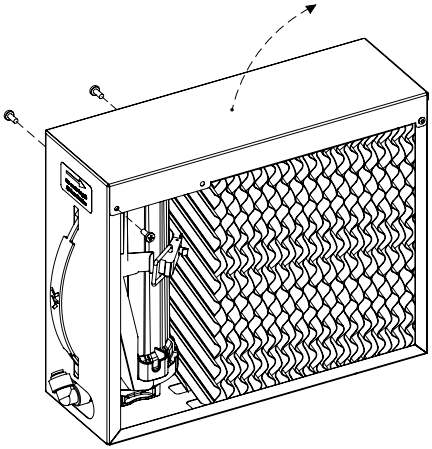


2.

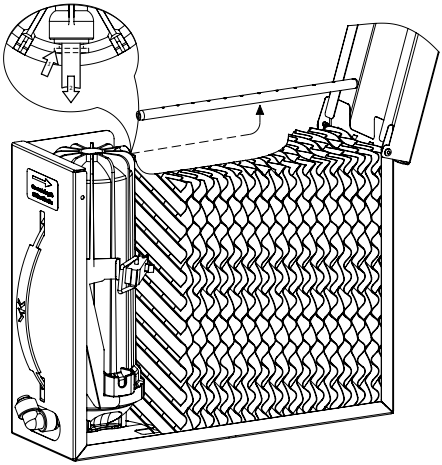


3.

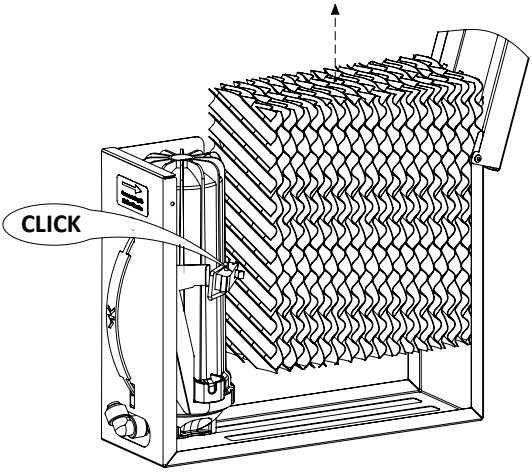


4.

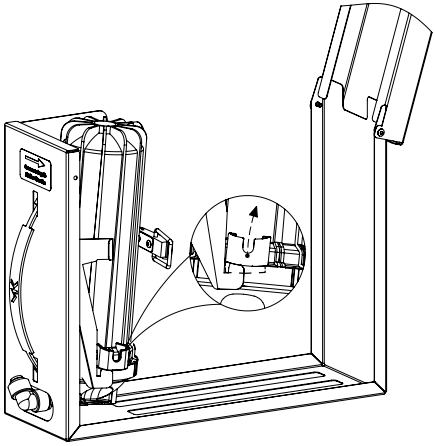


5.

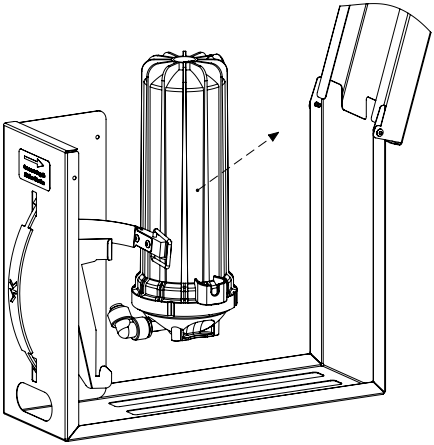


6.

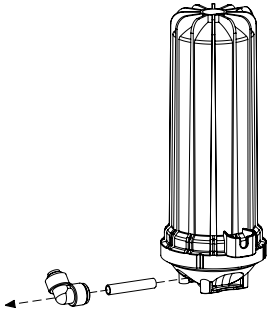


7.




8

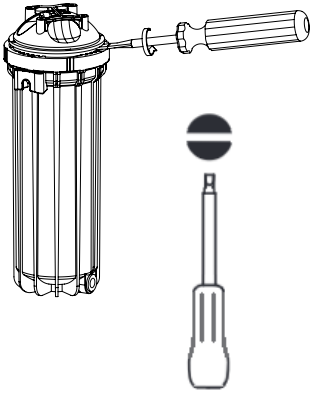


9.




10.

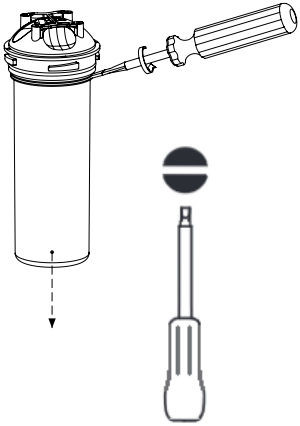


11.

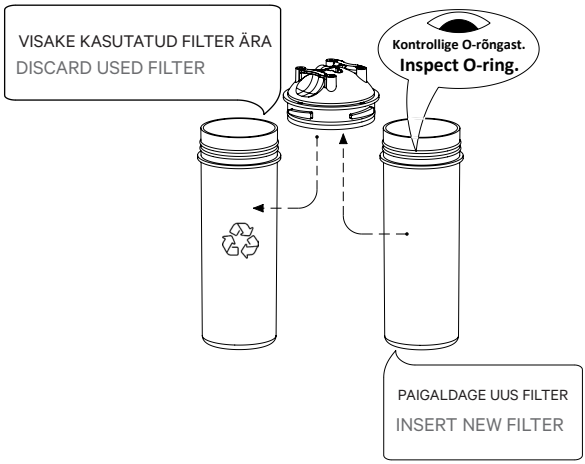
VISAKE KASUTATUD FILTER ÄRA
DISCARD USED FILTER
Kontrollige O-rõngast.
Inspect O-ring.
PAIGALDAGE UUS FILTER
INSERT NEW FILTER


12.




13.

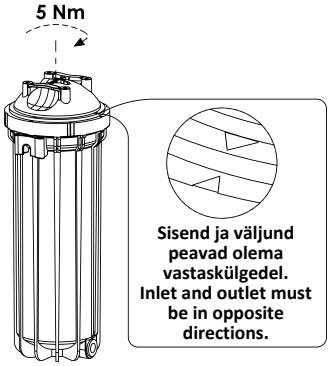
5 Nm
Sisend ja väljund peavad olema vastaskülgedel.
Inlet and outlet must be in opposite directions.


14.

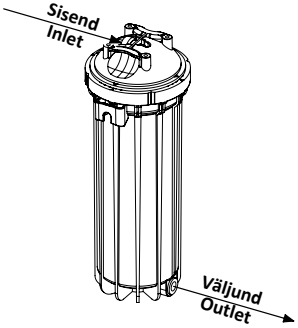
Sisend
Inlet
Väljund
Outlet


15.

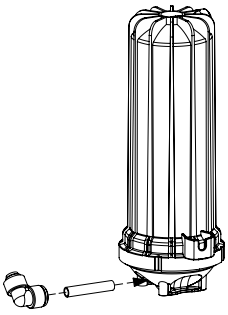


16.

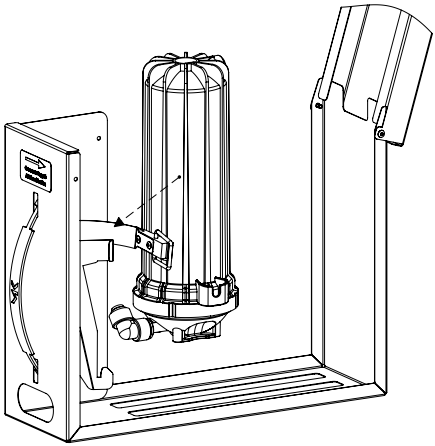


17.

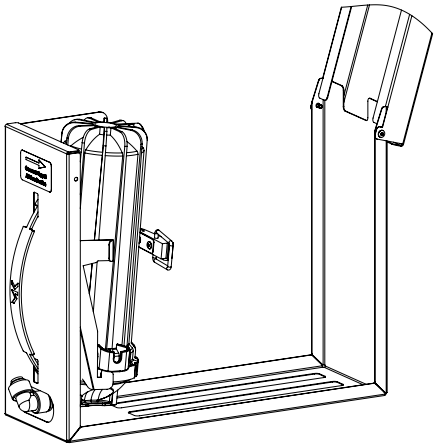

18.

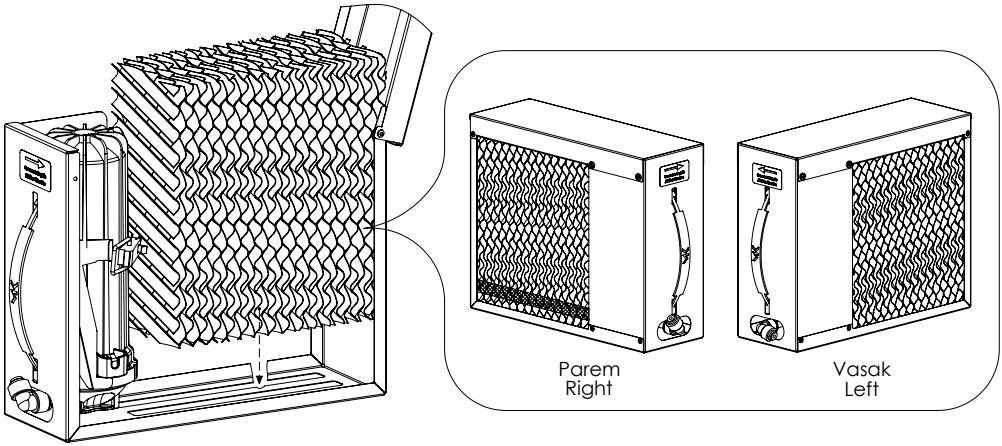

19.

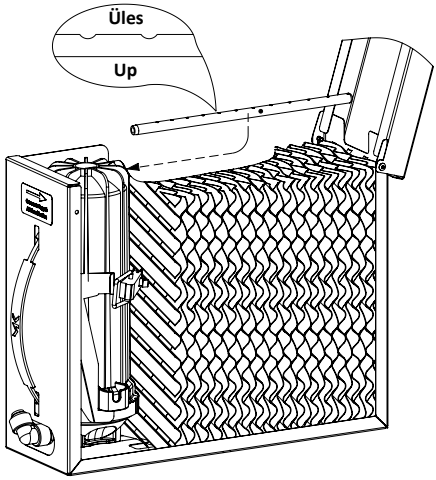

HUMON

www.humon.lt