


## ASENNUS

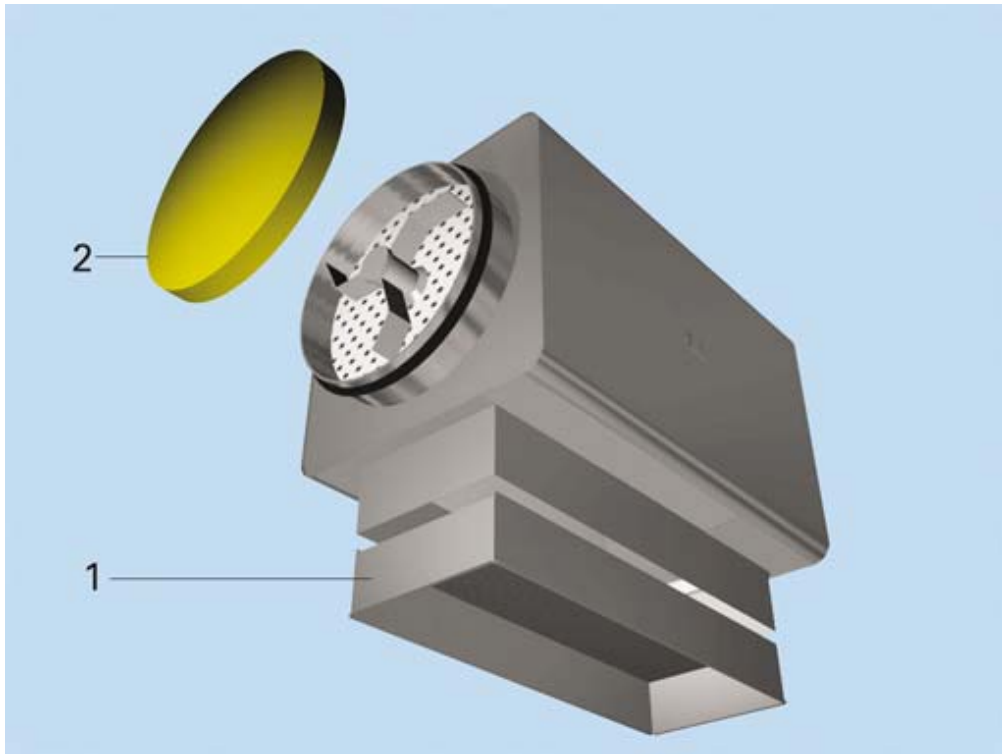

### KOODI SELITYS

- 1 TELESKOOPPIKAULUS
- 2 PAINEKOETULPPA

PRI-liitântälaatikko liitetään kanavaan tiivisteellä varustetulla liitoskauluksella. Kanavaliitântä voi olla laatikon sivulla, päällä, pohjalla tai takana. PRI-liitântälaatikon symmetrisen rakenteen ansiosta liitântä voidaan tehdä monella tavalla: laatikkoa voidaan käännellä niin, että liitântä tulee oikealle tai vasemmalle tai ylä- tai alapuolelle. Laatikon teleskooppikaulus (1) mahdollistaa asennuksen seiniin, joiden paksuus voi olla 90...150 mm. EVA-poistoilmasäleikköön asennettaessa ei käytetä teleskooppikaulusta.

Tuloilmalaitteissa suositeltava suojaetäisyys ennen liitântälaatikkoa on vähintään kolme kanavan läpimittaa (3xD).

Asennusaukon mitat ovat (L1 + 5 mm) x (K + 5 mm).