

Asennusohje

Pyöreä tai litteä MDIC-kaapeli

Kuorimisohe

Sisällysluettelo

1	Johdanto.....	2
1.1	Dokumenttistoria	2
2	Yleistä	3
2.1	Tuote.....	3
2.1.1	MDIC – Pyöreä rakenne.....	3
2.1.2	MDIC - Litteä rakenne	3
2.1.3	Kuitujen värijärjestys.....	3
2.2	Työkalut.....	3
3	Ohje	4
3.1	Pyöreän MDIC-kaapelin kuoriminen.....	4
3.2	Litteän MDIC-kaapelin kuoriminen	4

1 Johdanto

Tässä dokumentissa on ohjeet MDIC LSZH-kaapelin ulkovaipan kuorimiseen.

MDIC (Micro Drop Installation Cable) on sisäkäyttöön sopiva kaapeli, jossa on pieni taivutussäde vesipiikittömät (G.657.A1) kuidut.

Kaapelin rakenne on järeä ja sen asennusominaisuudet ovat erinomaiset. Kaapeli on helppo kuoria, joten se saadaan asennettua nopeasti.


1.1 Dokumenttihistoria

Versio	Päivämäärä	Muutokset
01	04-05-2012	Ensimmäinen versio

2 Yleistä

2.1 Tuote


2.1.1 MDIC – Pyöreä rakenne

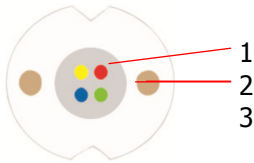

Sisäkäyttöön sopiva optinen tilaajakaapeli. Pyöreässä MDIC-kaapelissa on 2, 4 tai 6 kuitua

- 1- Optiset kuidut
- 2- Pitkittäiset, metallittomat vahvikkeet
- 3- Ulkovaippa (LSZH)

2.1.2 MDIC - Litteä rakenne



Sisäkäyttöön sopiva optinen tilaajakaapeli. Litteässä MDIC-kaapelissa on 2 kuitua.

- 1- Optiset kuidut
- 2- Pitkittäiset, metallittomat vahvikkeet
- 3- Ulkovaippa (LSZH)

2.1.3 Kuitujen värijärjestys

Kuitu	Väri
1	punainen
2	vihreä
3	sininen
4	keltainen
5	valkoinen
6	harmaa

Optisten kuitujen värijärjestys on vasemmalla olevan taulukon mukainen.

2.2 Työkalut

Sivuleikkurit




3 Ohje


3.1 Pyöreän MDIC-kaapelin kuoriminen



Tarkista kahden vahvikkeen paikka.
Leikkaa ulkovaippaa näiden vahvikkeiden välistä pieni lyhyeltä matkalta.

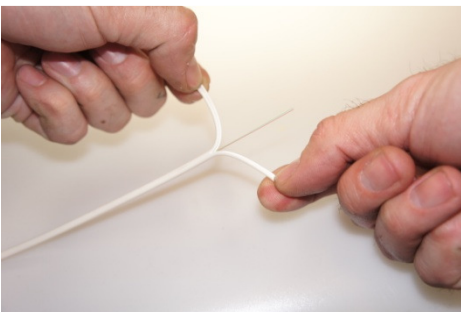


Kuori vahvikkeet irti kaapelista ja "avaa" kaapeli.

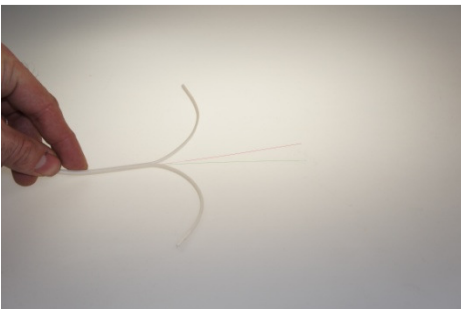


Kuidut ovat nyt näkyvillä.
Leikkaa avatut vahvikkeet pois.


3.2 Litteän MDIC-kaapelin kuoriminen

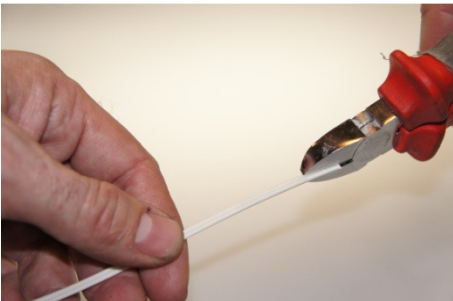

Tarkista kahden vahvikkeen paikka.
Leikkaa ulkovaippaa näiden vahvikkeiden välistä pieni lyhyeltä matkalta.

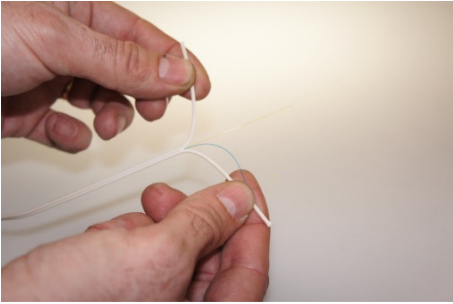

Kuori vahvikkeet irti kaapelista ja "avaa" kaapeli.

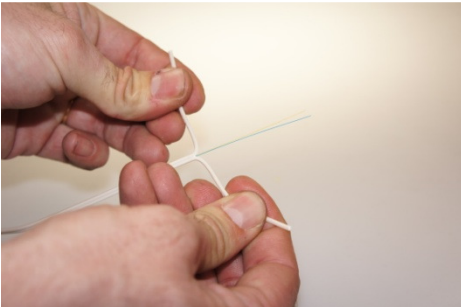

Kuidut ovat nyt näkyvillä.
Leikkaa avatut vahvikkeet pois.

Dokumentti päättyy.