

SP450

94275-08
2020-11



- N** **Monteringsveiledning**
Bevegelsesvakt
- S** **Monteringsanvisning**
Rörelsesdetektor
- E** **Installation Instructions**
Motion detector

ART.NR.:
09390

Innholdsfortegnelse

Innstillinger	3
Målskisse	6
Montering	7
Installasjon	8
Koblingsskjema	9
Drift og vedlikehold	10
Tilkobling	
Flexit GO	11
CS1000	15
CS2000	15
CS2500	17
CS60	19
CS50/500	20
SP400	22

N



Alle elektriske tilkoblinger må utføres av fagperson.

Innehållsförteckning

Inställningar	4
Måttuppgifter	6
Montering	7
Installation	8
Kopplingsschema	9
Drift och underhåll	10
Inkoppling	
Flexit GO	11
CS1000	15
CS2000	15
CS2500	17
CS60	19
CS50/500	20
SP400	22

S



Alla elektriska inkopplingar måste utföras av fackman.

Table of contents

Settings	5
Dimensions	6
Assembly	7
Installation	8
Connection diagram	9
Operation and maintenance	10
Connection	
Flexit GO	11
CS1000	15
CS2000	15
CS2500	17
CS60	19
CS50/500	20
SP400	22


E




All electrical connections must be carried out by qualified electricians.

N Innstillinger

Bevegelsevakten SP 450 har et deteksjonsområde på 360°. En reléutgang for ventilasjon aktiveres umiddelbart så snart bevegelsevakten registrerer bevegelse innenfor området. Reléutgangen har etterløpstid som kan justeres på vakten.

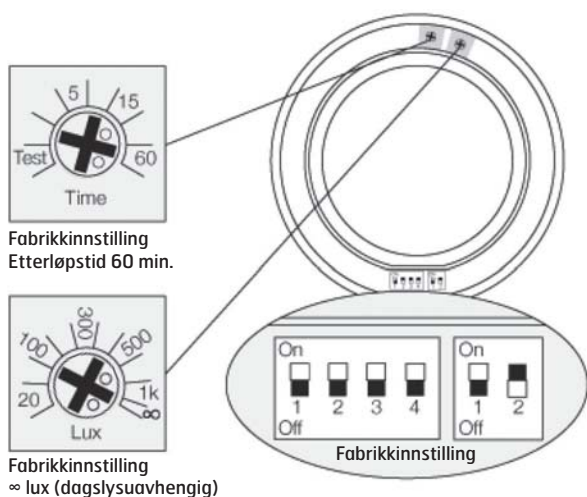


Funksjon



Dipswitch 1-4 skal stå i posisjon On, for automatisk styring (auto on/off) av ventilasjonsaggregat.
(Hvit rektangel = aktiv posisjon)

Følsomhet

Minimum




Low



High



Max



Tid og lysfølsomhet

Potensiometrene har en rekke faste innstillingsnivåer i henhold til tabellene nedenfor. Når potensiometrene dreies forsiktig, blinker først en grønn LED for å indikere at et nytt nivå er nådd og deretter en rød LED en rekke ganger for å bekrefte at innstillingen er riktig.

Turn-off forsinkelse

Time	Pulse	2min	5min	10min	15min	30min	60min
Antall røde blink	1	2	3	4	5	6	7

(Pulse=5s på och 55s av)

Lysfølsomhet

Lux	20	50	100	200	300	400	500	700	1000	∞
Antall røde blink	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(For ventilasjonsstyring må potensiometeret være i posisjon: ∞)

Test

For å kontrollere at bevegelsevakten registrerer riktig kan man utføre en gå-test. Velg gå-test ved å sette tidspotensiometeret til minimumsposisjon (helt mot klokken).


Når gå-testen er aktivert, lyser den blå LED-lampen (hvis det ikke er noen aktivitet).

Når bevegelsevakten oppdager bevegelse, slukkes den blå lysdioden og den røde lysdioden og reléutgangen aktiveres.


Når aktiviteten opphører, deaktiveres reléutgangen etter 5s.

S Inställningar

Rörelsedetektor SP 450 har ett avkänningsområde på 360°. En reläutgång för ventilation aktiveras så fort detektorn känner av rörelse inom området. Reläutgången har frånslagsfördröjning som kan justeras på detektorn.

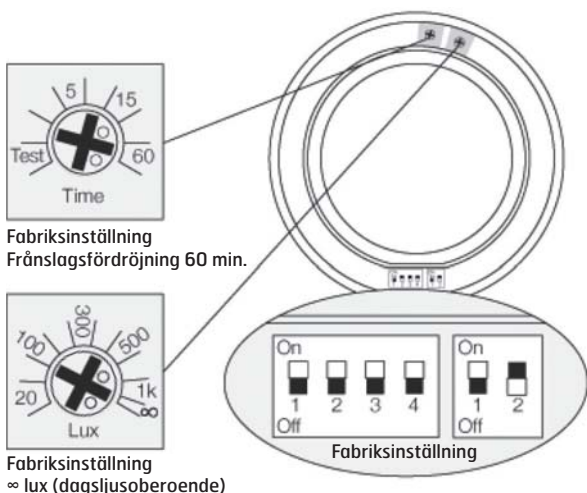


Funktion




Dipswitch 1-4 ska stå i läge On, för automatisk styrning (auto on/off) av ventilationsaggregat.
(Vit rektangel = aktiv position)

Känslighet


Minimum




Low



High



Max



Tid och ljuskänslighet

Potentiometrarna har ett antal fasta inställningsnivåer enligt nedanstående tabeller. När potentiometrarna vrids försiktigt blinkar först en grön lysdiod som indikering på att ny nivå har nåtts och därefter en röd lysdiod ett antal gånger som bekräftelse på att inställningen är korrekt.

Frånslagsfördröjning

Time	Pulse	2min	5min	10min	15min	30min	60min
Antal röda blinkningar	1	2	3	4	5	6	7

(Pulse=5s på och 55s av)

Ljuskänslighet

Lux	20	50	100	200	300	400	500	700	1000	∞
Antal röda blinkningar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(För ventilationsstyrning ska potentiometern vara i läge: ∞)

Test

Det är möjligt att göra ett gå-test för att kontrollera att rörelsedetektorns detektering fungerar korrekt. Välj gå-test genom att ställa tidspotentiometern i minimumsposition (fullt motsols).


När gå-testet har aktiverats tänds den blå lysdioden (om det inte är någon aktivitet).

När rörelsedetektorn upptäcker rörelse släcks den blå lysdioden, och den röda lysdioden och reläutgången aktiveras.


När aktivitet upphör avaktiveras reläutgången efter 5s.

E Settings

The SP 450 motion detector has a sensing area covering 360°. A relay output for ventilation is activated immediately as soon as the detector detects movement within the sensing range. The relay output has a switch-off delay that can be adjusted on the detector unit.

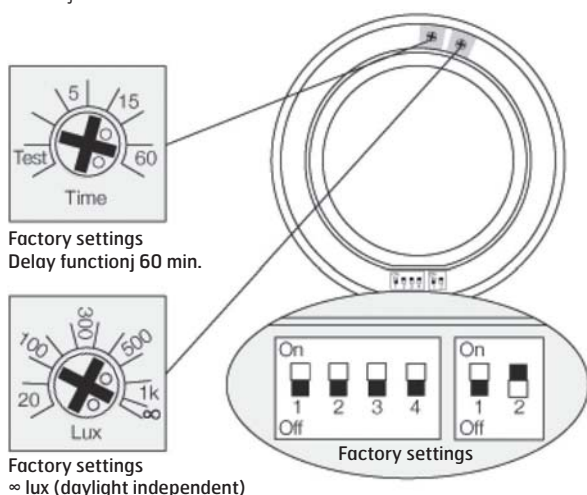


Function




Dipswitch 1-4 must be set in the On position, for automatic control (auto on/off) of ventilation unit. (White rectangle = active position)

Sensitivity


Minimum




Low



High



Max



Time and light sensitivity

The potentiometers have a number of fixed setting levels according to the tables below. When the potentiometers are turned gently, a green LED first flashes to indicate that a new level has been reached and then a red LED a number of times to confirm that the setting is correct.

Turn-off delay

Time	Pulse	2min	5min	10min	15min	30min	60min
Number of red flashes	1	2	3	4	5	6	7

(Pulse=5s on and 55s off)

Light sensitivity

Lux	20	50	100	200	300	400	500	700	1000	∞
Number of red flashes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(For ventilation control, the potentiometer must be in position: ∞)

Test

To check that the detection of the sensor works correctly, it is possible to do a walk-test. Select walk-test by setting the time potentiometer to minimum position (fully counterclockwise). When the walk-test has been activated, the blue LED lights up (if there is none activity). When the sensor detects movement, the blue LED goes out, and the red LED and the relay output are activated. When activity ceases, the relay output is deactivated after 5s.

N

Målskisse

* Mål i mm

S


Måttuppgifter



* Mått i mm

E

Dimensions

* unit: mm

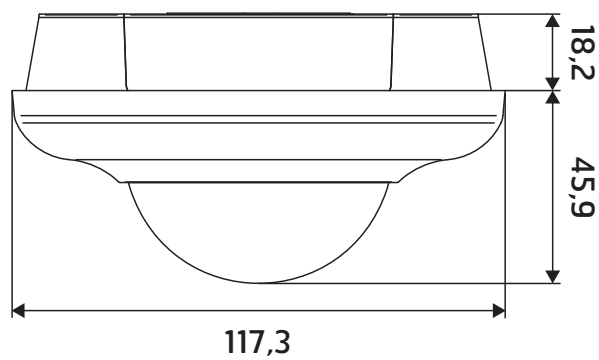

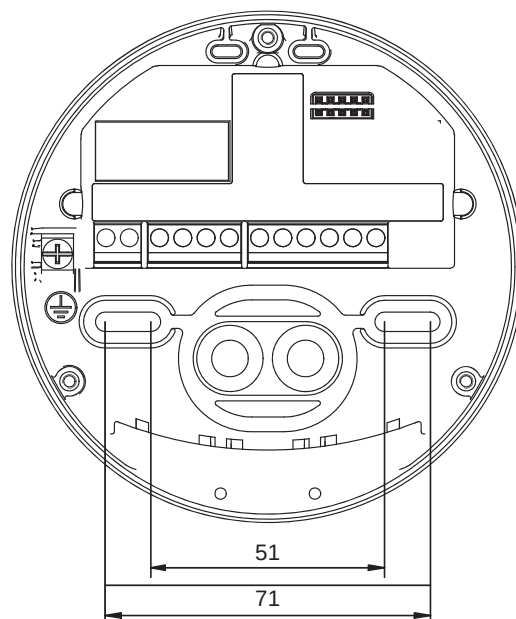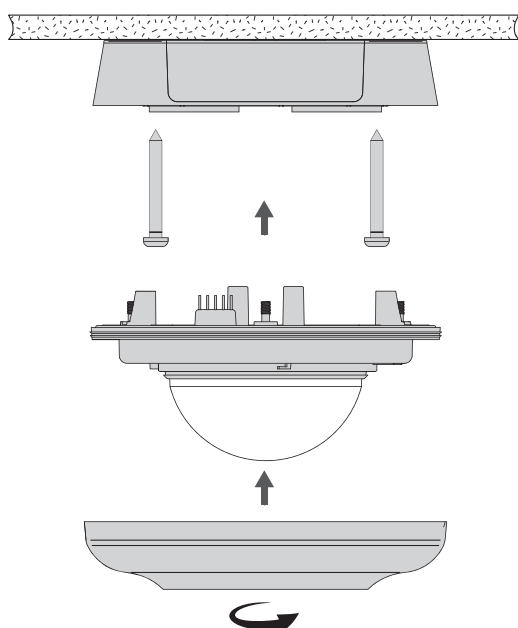N Montering**S Montering****E Assembly****N Plassering**

Bevegelsevakten er ment å monteres innendørs i et tak og reagerer på bevegelse og varme i forhold til omgivelsene. For å unngå uønsket aktivering, må bevegelsevakten monteres slik at det ikke er lys eller varmekilder i overvåkingsområdet.

S Placering

Rörelsedetektorn är avsedd att monteras inomhus i tak och reagerar på rörelse och värme i förhållande till omgivningen. För att undvika oönskad aktivering, ska rörelsedetektorn monteras så att det inte finns några ljus- eller varmekällor i övervakningsområdet.

E Location

The motion detector is intended to be mounted indoors in a ceiling and reacts to movement and heat in relation to the surroundings. To avoid unwanted activation, the motion detector should be mounted so that there are no light or heat sources in the monitoring area.



N Installasjon

Område

Anbefalt monteringshøyde for denne sensoren er 2-3,4 m. Optimal monteringshøyde er 2,5 m. Her har sensoren en rekkevidde på Ø20m på gulvplan samt Ø13,5m i 80cm bordhøyde (uten linsedeksel for avgrænsning av deteksjonsområde).

S Installation




Område

Rekommenderad monteringshöjd för denna sensor är 2-3,4 m. Optimal monteringshöjd är 2,5 m. Här har sensorn en räckvidd på Ø20 m på golvplan och Ø13,5 m i 80 cm bordshöjd (utan linsskydd för avgränsning av detektionsområdet).

E Installation

Range


The recommended installation height for this sensor is 2-3.4 m. The optimum installation height is 2.5 m. At this height the sensor has a range of Ø20 m at floor level and Ø13.5 m at a table height of 80 cm (without a lens cover to limit the detection area).

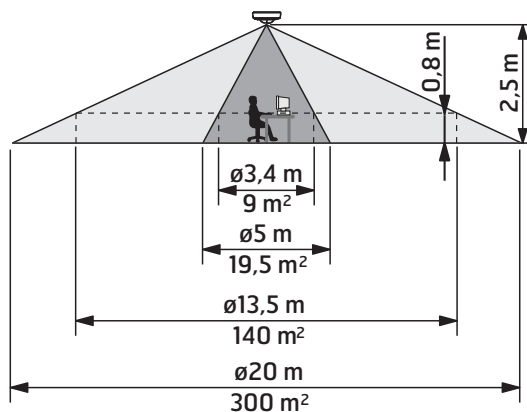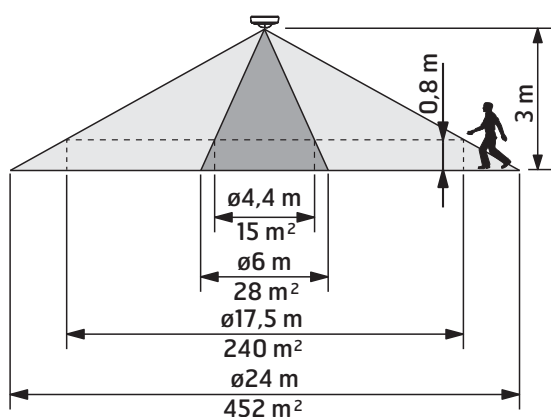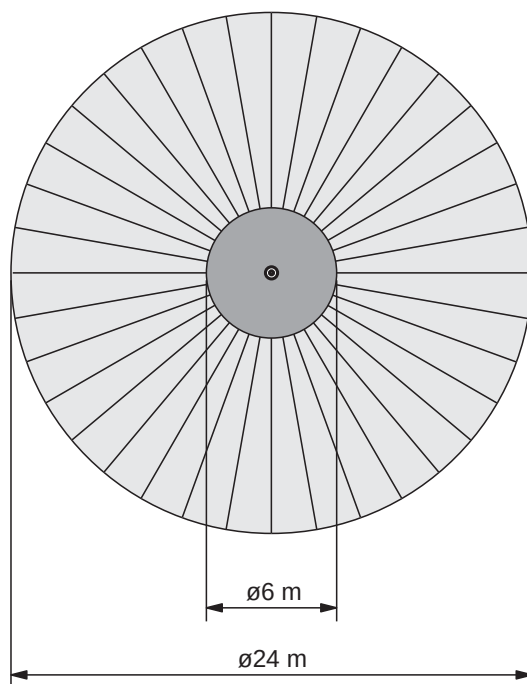

N Koblingsskjema

S Kopplingsschema

E Connection diagram

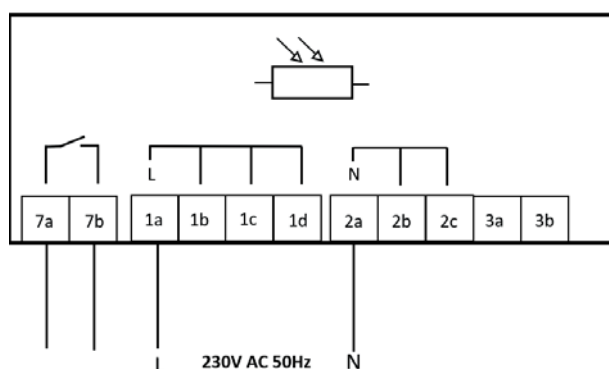

N Tekniske data

Driftsspenning	230Vac, +/- 10%, 50 Hz
Egetforbruk	0,2W
Omgivelsestemperatur	-5 til +50°C
Utgangsrelé	10A, 230Vac, NO
Tidsforsinkelse	2-60 minutter
Følerprinsipp	Passiv, infrarød
Overvåkningsvinkel	360°
Overvåkingsområde v/2,5m	140 m ² (angitt i bordhøyde)
	9 m ² tilstedeværelse
	(bordhøyde)
Overvåkingsområde v/3m	450 m ² (angitt i gulvhøyde)
Monteringshøyde	2-3,4 m
Deksel	IP54

S Tekniske data

Märkespenning	230Vac, +/- 10%, 50 Hz
Egetforbruk	0,2W
Omgivningstemperatur	-5 til +50°C
Utgangsrelé	10A, 250Vac, NO
Fördröjningstid	2-60 minutter
Givare princip	Passiv, infrarød
Övervakningsvinkel	360°
Övervakningsområde v/2,5m	140 m ²
	(angiven i bordshöjd)
	9 m ² närvaro (bordshöjd)
Övervakningsområde v/3m	450 m ² (angiven i golvhöjd)
Monteringshöjd	2-3,4 m
Deksel	IP54

E Technical data

Operating voltage	230Vac, +/- 10%, 50 Hz
Consumption	0,2W
Ambient temperature	-5 to +50°C
Output relay	10A, 250Vac, NO
Delay	2-60 minutes
Sensor	Passive, infrared
Surveillance span	360°
Surveillance area w/2,5m	140 m ²
	(range at tableheight)
	9 m ² presence
	(table height)
Surveillance area w/3m	450 m ² (range at floor level)
Mounting height	2-3,4 m
Protection	IP54

N Drift og vedlikehold

Rusk påvirker sensorfunksjonen, og sensorlinsen må derfor holdes ren. Bruk en fuktig klut til rengjøring. Bruk vann tilsatt vanlig rengjøringsmiddel. Unngå å trykke hardt på linsen. Hvis linsen eller andre dele av sensoren er skadet, må disse delene byttes ut.

S Drift och underhåll

Smuts påverkar sensorns funktion och sensorlinsen måste därför hållas ren. Använd en fuktig trasa för rengöring. Använd vatten med vanligt rengöringsmedel. Undvik att trycka hårt på linsen. Om linsen eller andra delar av sensorn är skadade måste dessa bytas ut.

E Operation and maintenance

Dirt affects the function of the sensor and the sensor lens must therefore be kept clean. Use a damp cloth for cleaning. Use water with regular detergent. Avoid pressing hard on the lens. If the lens or other parts of the sensor are damaged, they must be replaced.

N Tilkobling

Koble ventilasjonsenheten til bevegelsesdetektoren i henhold til instruksjonene nedenfor. Når spenningen er slått på er sensoren klar til bruk etter ca. 40s oppvarming. Den røde LED-lampen blinker under oppvarming. Slutten på oppvarmingstiden vises med to korte blink fra den grønne LED-lampen.

S Inkoppling

Anslut ventilasjonsaggregatet till rörelsedetektorn enligt nedanstående anvisningar. När spänningen har kopplats in är sensorn klar för användning efter ca 40s uppvärmning. Den röda lysdioden blinkar under uppvärmning. Uppvärmningstidens slut indikeras med två korta blinkningar från den gröna lysdioden.

E Connection

Connect the ventilation unit to the motion detector according to the instructions below. When the voltage has been switched on, the sensor is ready for use after about 40s of heating. The red LED flashes during heating. The end of the heating time is indicated with two short flashes from the green LED.

Flexit GO

N

Bevegelsevakten kobles til 3-lederkabel på aggregatets overside. Bruk en av inngangene som er ledig.

Merking	Farge	Funksjon
DI1	Brun	HIGH
DI2	Grønn	COOKER
+24V (REF)	Hvit	Referanse

Med Flexit GO appen kan inngangene konfigureres for andre funksjoner, se neste side.

Forsyningen, 230 VAC kobles til ved installasjons-plassen.

3-lederkabel	Bevegelsesvakt
DI1 eller DI2	7a
+24V (REF)	7b

Forsyning	Bevegelsesvakt
L (230 V)	1a (L)
N (230 V)	2a (N)

S

Rörelsedetektorn kopplas till 3-ledarkabeln på aggregatets översida. Använd en av ingångarna som är ledig.

Märkning	Färg	Funktion
DI1	Brun	HIGH
DI2	Grön	COOKER
+24V (REF)	Vit	Referens

Med Flexit GO-appen kan ingångarna konfigureras för andra funktioner, se nästa sida.

Matningen, 230 VAC ansluts vid installationsplatsen.

3-ledarkabel	Rörelsedetektor
DI1 eller DI2	7a
+24V (REF)	7b

Matning	Rörelsedetektor
L (230 V)	1a (L)
N (230 V)	2a (N)

E

The motion detector is connected to a 3-core cable on top of the unit. Use one of the available input.

Marking	Colour	Function
DI1	Brown	HIGH
DI2	Green	COOKER
+24V (REF)	White	Reference

The inputs can be configured for other functions with the Flexit GO app, see next page.

The supply voltage, 230 VAC is connected at the installation spot.

3-core cable	Motion detector
DI1 or DI2	7a
+24V (REF)	7b

Supply voltage	Motion detector
L (230 V)	1a (L)
N (230 V)	2a (N)

Konfigurasjon


Konfigurer ventilasjonsaggregatet for SP450 Bevegelsevakt.

Forutsetning: Din mobile enhet må være tilkoblet samme nettverk som ventilasjonsaggregatet.


1.



2.

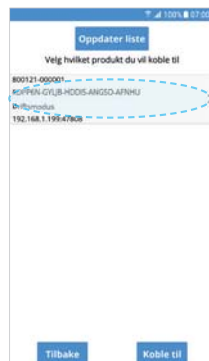


3.

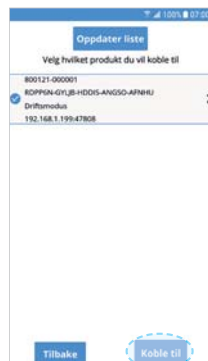


4.


Skriv inn "1000".

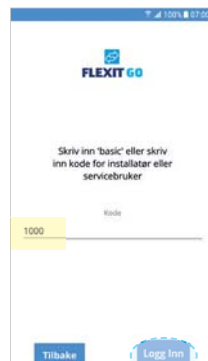


5.

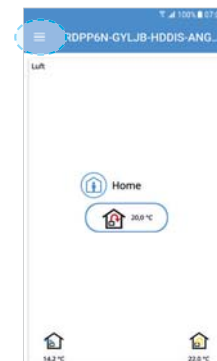


6.

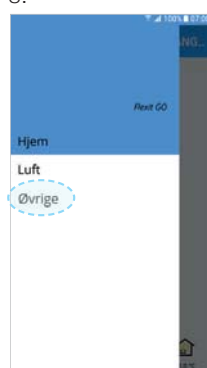

7.

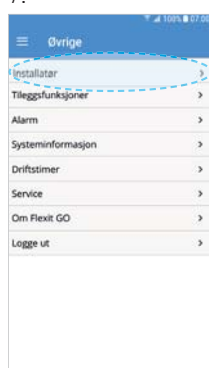

8.

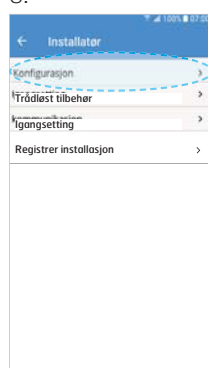


9.




10.



11.

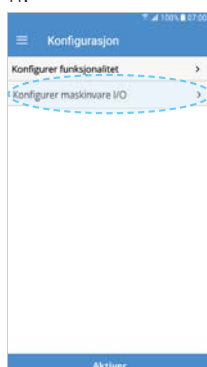


12.

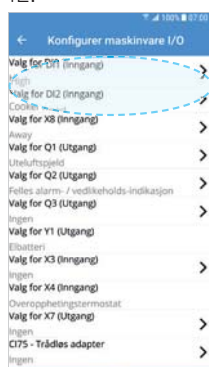

13.



14.

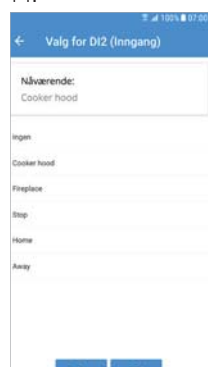


Avhengig av hvilken inngang du har valgt, velg ønsket funksjon i bilde 13 eller 14.

15.



16.

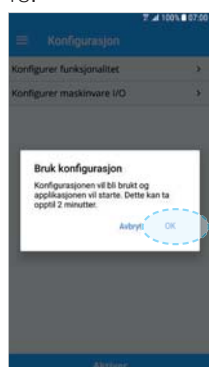

17.



18.



Konfiguration

Konfigurera ventilationsaggregatet för SP450 Rörelsesdetektor.

Förutsättning: Din mobila enhet måste va ansluten till samma nätverk som ventilationsaggregatet.


1.



2.



3.

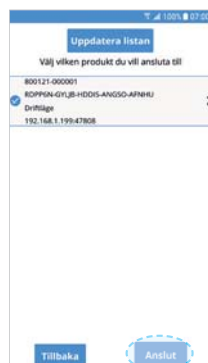


4.


Skriv in "1000".




5.

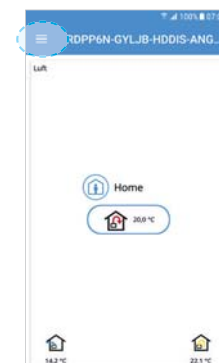

6.

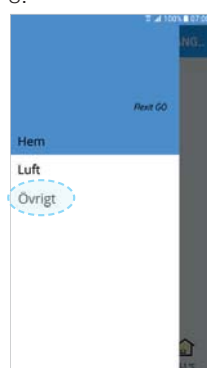


7.

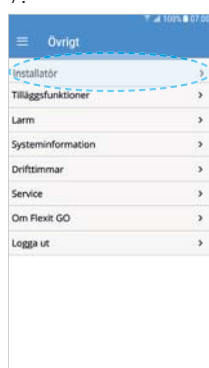


8.



9.

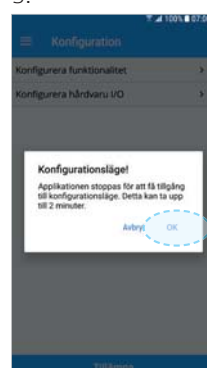


10.

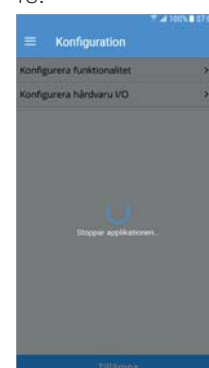

11.




12.

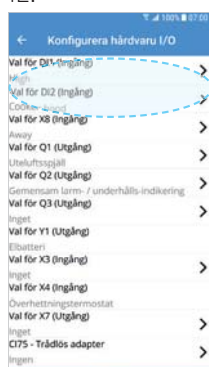

13.



14.

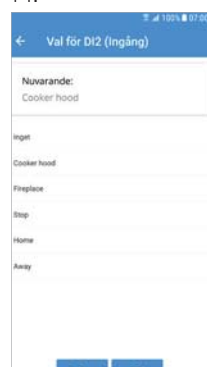


Beroende på vilken ingång du har valt, väljer du önskad funktion i bild 13 eller 14.

15.



16.

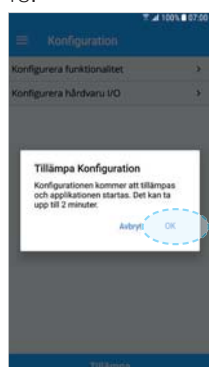

17.











18.



Configuration

Configure the air handling unit for the SP450 Motion detector.

Precondition: Your mobile device must be connected to the same network as the air handling unit.

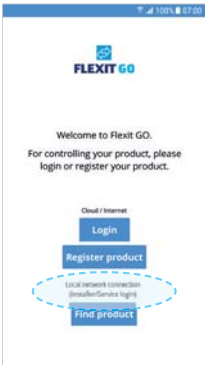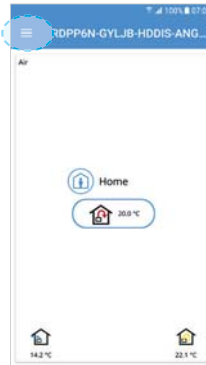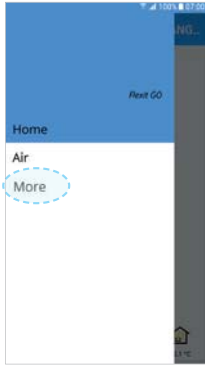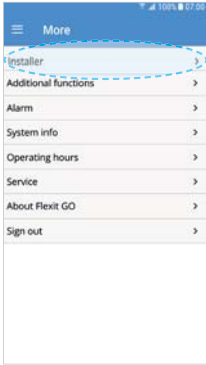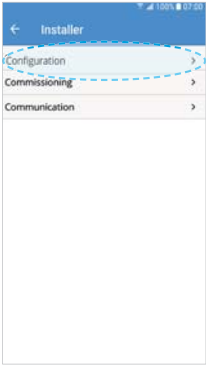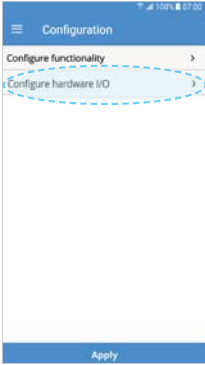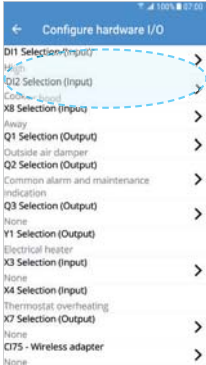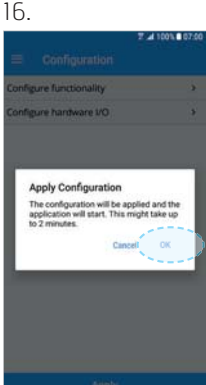- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Depending on the selected input, select the desired function in picture 13 or 14.

CS2000

N Hastighet 1 når bevegelsesvakt er påvirket

S Hastighet 1 når rörelsesdetektorn aktiveras.

E Speed 1 when motion detector is activated

Bevegelsevakt	Styrekort
Rörelsesdetektor	Styrkort
Motion detector	Central unit
1a (L)	1
2a (N)	2
7a	23
7b	24 (GO)

N Hastighet 2 når bevegelsesvakt er påvirket

S Hastighet 2 när rörelsesdetektorn aktiveras.

E Speed 2 when motion detector is activated

Bevegelsevakt	Styrekort
Rörelsesdetektor	Styrkort
Motion detector	Central unit
1a (L)	1
2a (N)	2
7a	25
7b	26 (GO)


N Hastighet 3 når bevegelsesvakt er påvirket

S Hastighet 3 när rörelsesdetektorn aktiveras.

E Speed 3 when motion detector is activated

Bevegelsevakt	Styrekort
Rörelsesdetektor	Styrkort
Motion detector	Central unit
1a (L)	1
2a (N)	2
7a	23+25
7b	24 (GO)

CS2500

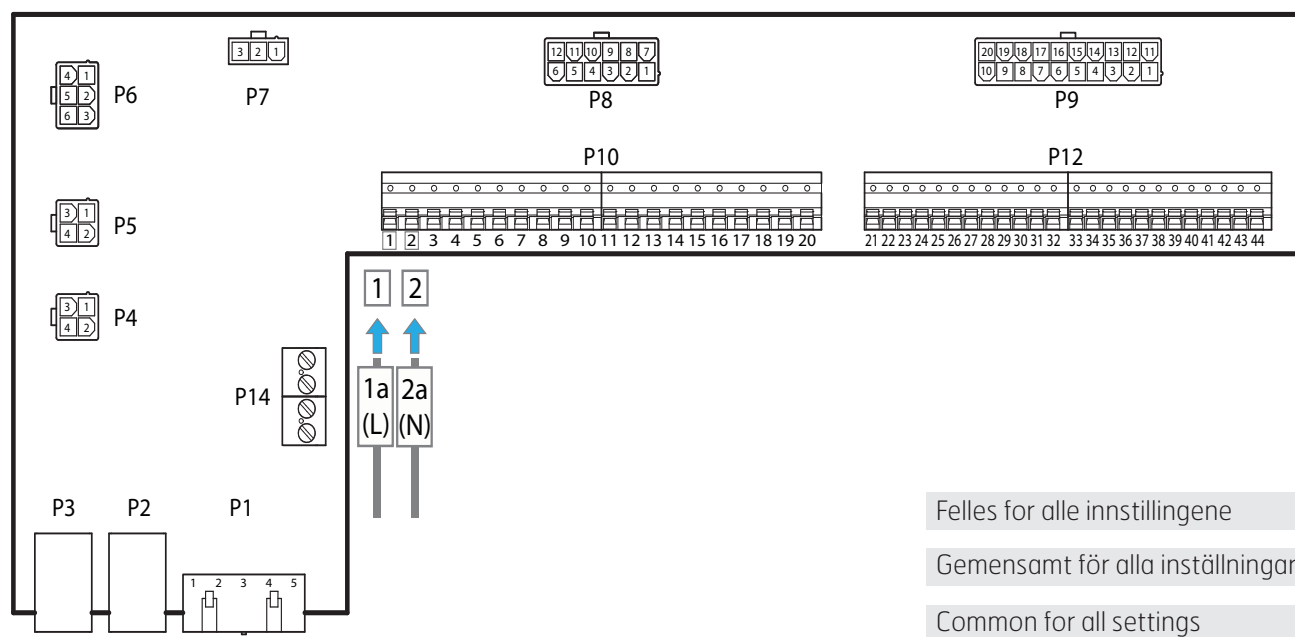

CS2500

N Hastighet 1 når bevegelsesvakt er påvirket

S Hastighet 1 når rörelsesdetektorn aktiveras.

E Speed 1 when motion detector is activated

Bevegelsevakt	Styrekort
Rörelsesdetektor	Styrkort
Motion detector	Central unit
1a (L)	1
2a (N)	2
7a	23
7b	24

N Hastighet 2 når bevegelsesvakt er påvirket

S Hastighet 2 när rörelsesdetektorn aktiveras.

E Speed 2 when motion detector is activated

Bevegelsevakt	Styrekort
Rörelsesdetektor	Styrkort
Motion detector	Central unit
1a (L)	1
2a (N)	2
7a	25
7b	26 (GO)

N Hastighet 3 når bevegelsesvakt er påvirket

S Hastighet 3 när rörelsesdetektorn aktiveras.

E Speed 3 when motion detector is activated

Bevegelsevakt	Styrekort
Rörelsesdetektor	Styrkort
Motion detector	Central unit
1a (L)	1
2a (N)	2
7a	34
7b	28 (GO)

CS 60

- N** Ønsket funksjon når bevegelsevakt aktiveres.
- S** Önskad funktion när rörelses detektorn aktiveras.
- E** Desired function when the motion detector is activated

Felles for begge innstillingene

Gemensamt för båda inställningar


Common for both settings

Hastighet 3 (Forsering)

Hastighet 3 (Forsering)

Speed 3 (Forced)

Kabel	Styrekort	Bevegelsevakt
Kabel	Styrkort	Rörelsesdetektor
Cable	Central unit	Motion detector
Brun/Brun/Brown	P5:8	7a
Hvit/Vit/White	P5:10	7b

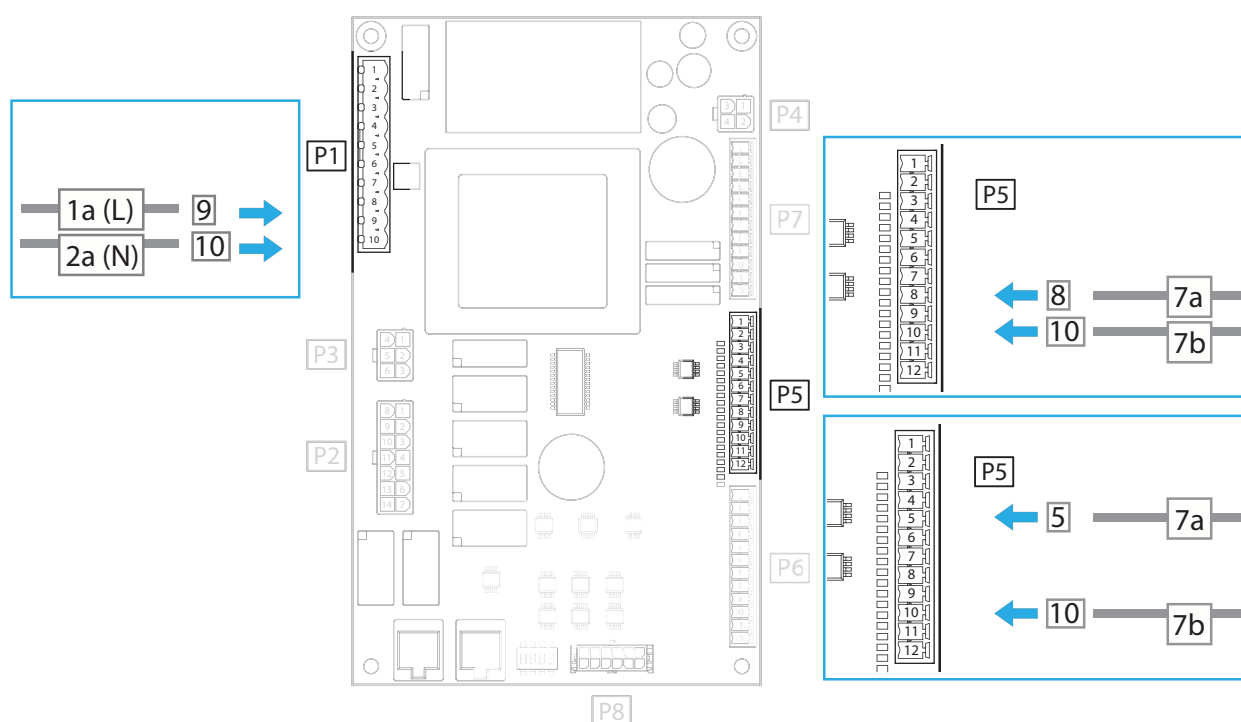

- N** Aggregatet bør ikke stoppes over en lengre periode hvis uteluft og avkastkanalene ikke er utstyrt med spjeld.
- S** Aggregat bör inte stoppas under en längre period om uteluft och avluftskanalerna inte är utrustade med spjäll.
- E** The unit should not be turned off in a longer period of time if the outdoor air and exhaust air ducts are not equipped with dampers

Viftestans


Fläktavstängning

Fan stop

Bevegelsevakt	Styrekort
Rörelsesdetektor	Styrkort
Motion detector	Central unit
7a	P5:5
7b	P5:10

CS 50/500

- N** Ønsket funksjon når bevegelsevakt aktiveres.
- S** Önskad funktion när rörelses detektorn aktiveras.
- E** Desired function when the motion detector is activated

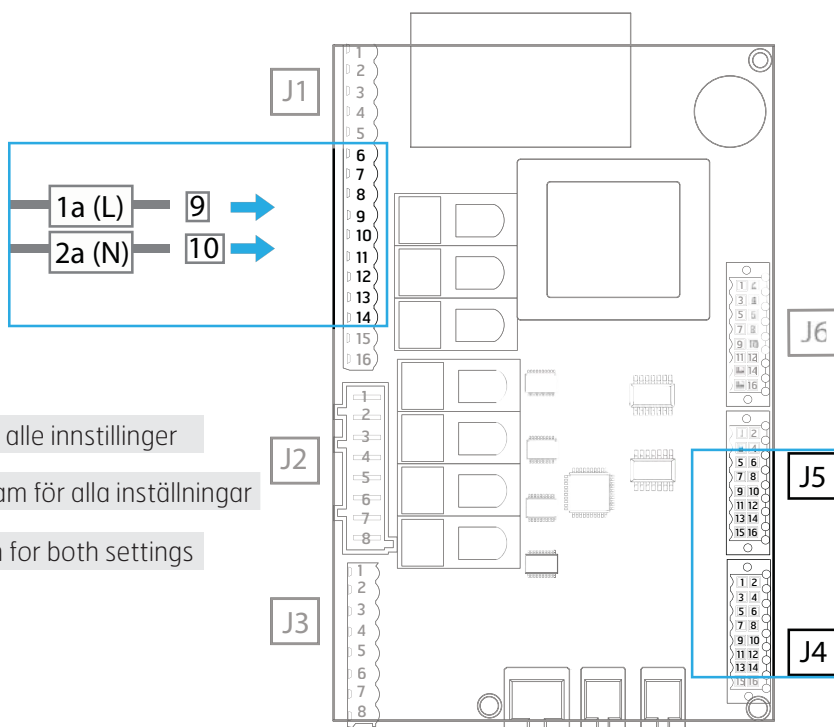

Felles for alle innstillinger

Gemensam för alla inställningar


Common for both settings

Hastighet 1 (Kun CS500)

Hastighet 1 (Kun CS500)

Speed 1 (Only CS500)

Bevegelsevakt	Styrekort
Rörelsesdetektor	Styrkort
Motion detector	Central unit
7a	J4-1
7b	J4-6

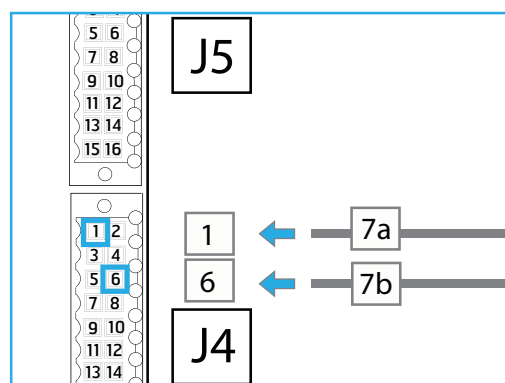


Hastighet 2 (Kun CS500)

Hastighet 2 (Kun CS500)

Speed 2 (Only CS500)

Bevegelsevakt	Styrekort
Rörelsesdetektor	Styrkort
Motion detector	Central unit
7a	J4-2
7b	J4-6

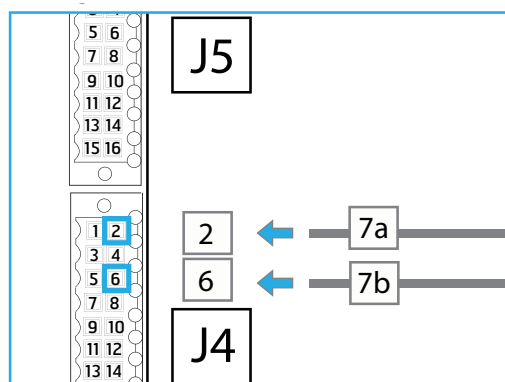


Hastighet 3 (Forsering)

Hastighet 3 (Forsering)

Speed 3 (Forced)

Bevegelsevakt	Styrekort
Rörelsesdetektor	Styrkort
Motion detector	Central unit
7a	J5-14
7b	J5-16

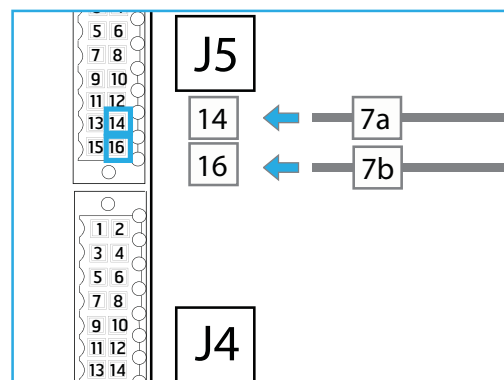


Viftestans

Fläktavstängning

Fan stop

Bevegelsevakt	Styrekort
Rörelsesdetektor	Styrkort
Motion detector	Central unit
7a	J5-14
7b	J5-15

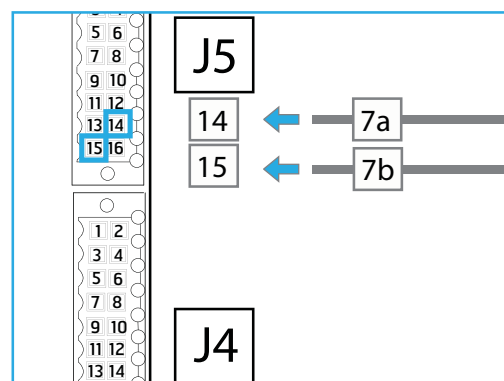

- N** Om CS50/500 benyttes på boligaggregat bør ikke aggregatet stoppes over en lengre periode hvis uteluft og avkastkanalene ikke er utstyrt med spjæld.
- S** Om CS50 / 500 används i bostadsaggregat bör aggregatet inte stoppas under en längre period om ute-luft och avluftskanalerna inte är utrustade med spjäll.
- E** If CS50 / 500 is used in residential units, and if the outdoor air and exhaust air ducts are not equipped with dampers, the unit should not be turned off in a longer period of time.

SP 400: Flexit S9, L12,L18

- N** Høy hastighet ønskes når bevegelsevakt aktiveres.
- S** Hög hastighet önskad när rörelses detektorn aktiveras.
- E** High speed desirable when the motion detector is activated.

Bevegelsevakt	Styrkort
Rörelsesdetektor	Styrkort
Motion detector	Central unit
7a	24V
7b	30

SP 400: Flexit S12, L20, L30, S30, L50

- N** Høy hastighet ønskes når bevegelsevakt aktiveres.
- S** Hög hastighet önskad när rörelses detektorn aktiveras.
- E** High speed desirable when the motion detector is activated.

Bevegelsevakt	Styrkort
Rörelsesdetektor	Styrkort
Motion detector	Central unit
7a	8
7b	30

- N** Maksimal hastighet ønskes når bevegelsevakt aktiveres.
- S** Max hastighet önskad när rörelses detektorn aktiveras.
- E** Max speed desirable when the motion detector is activated.

Bevegelsevakt	Styrkort
Rörelsesdetektor	Styrkort
Motion detector	Central unit
7a	24V
7b	30



Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje www.flexit.no