

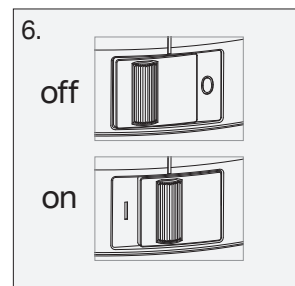
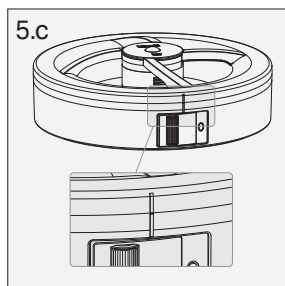
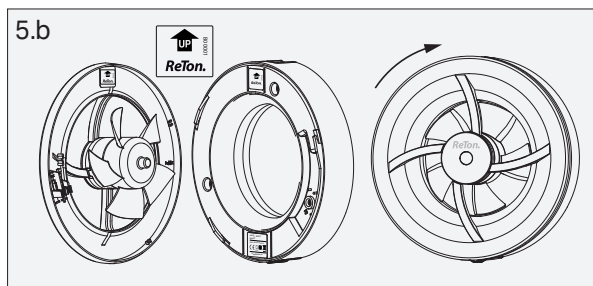
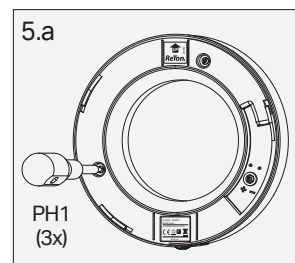
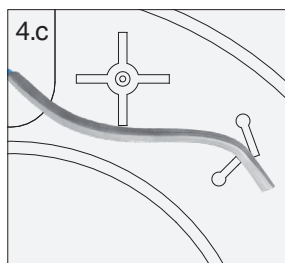
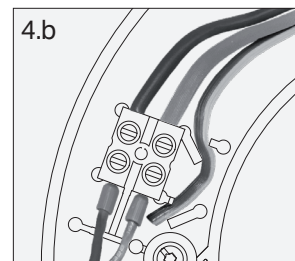
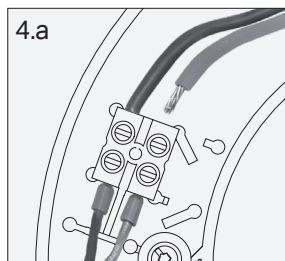
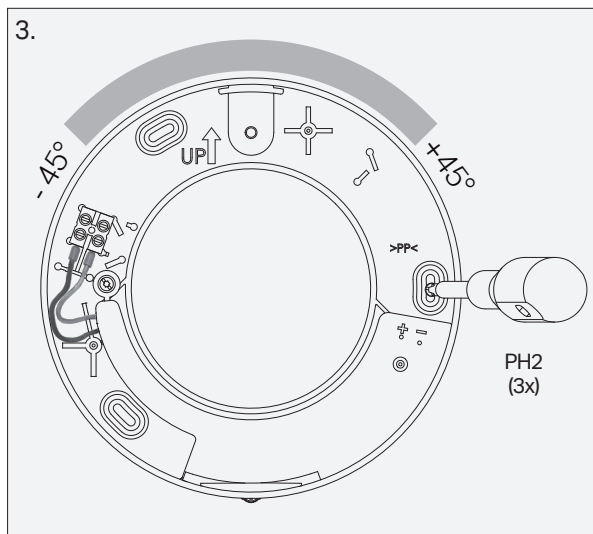
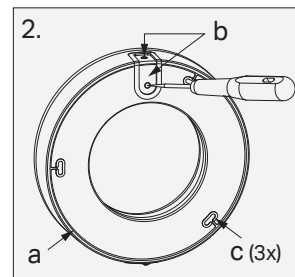



ReTon.

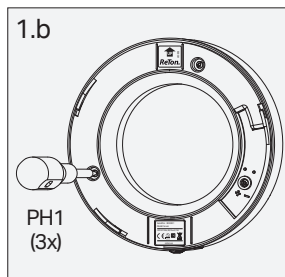

ReTon. Seven

- | | |
|-------|---|
| 2 | Monteringsillustrationer / Mounting illustrations / Иллюстрации |
| 3 | Fläktens delar / Parts / Узлы и органы управления |
| SE | Badrumsfläkt och Värmeförflyttare |
| 4-7 | Bruks- och monteringsanvisning |
| EN | Bathroom fan and Heat mover |
| 8-11 | User and Installation instructions |
| РУС | Вентилятор для ванной и тепловентилятор |
| 12-18 | Руководство по установке и эксплуатации |

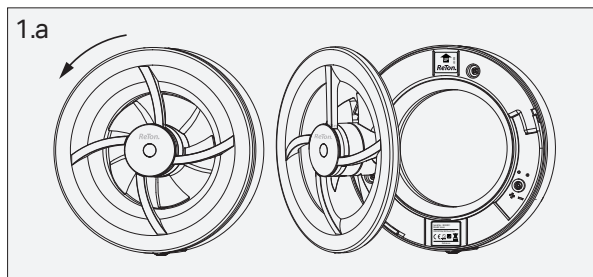

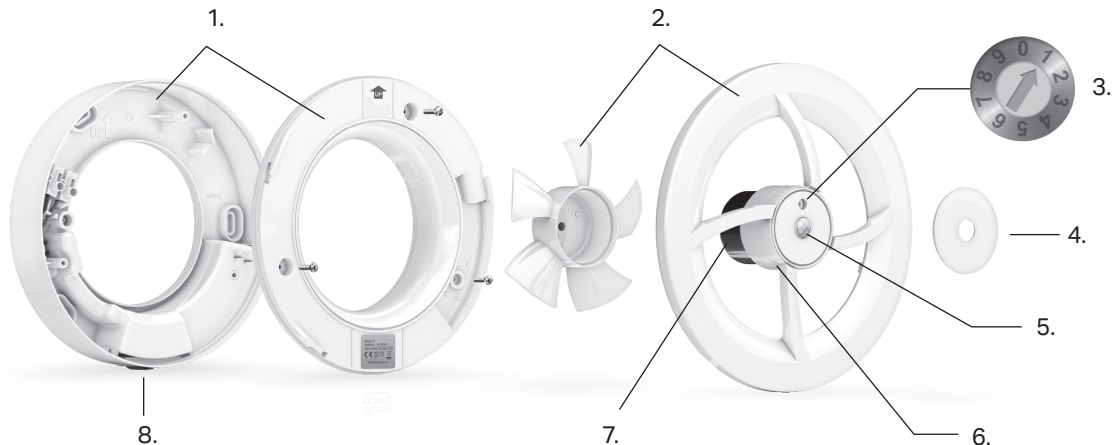

Fläktens delar

1. Väggram med lock. Med integrerade tätningar.
2. Motorenhet med bajonettfästning och löstagbar vinge. Enkel att rengöra.
3. Multifunktionsväljare.
4. Vridbart täcklock.
5. Närvarosensor, rörelse (IR) och ljus.
6. Självjusterande fuktstyrning.
7. Självkalibrerande motor. Säkerställer rätt flöde.
8. Inbyggd allpolig brytare.

Förpackningen innehåller:

- 1 st Badrumsfläkt Reton Seven.
- 3 st Skruvar PH2 för festsättning av väggramen på vägg eller i tak.
- 1 st Skruvmejsel för byte av läge på multifunktionsväljaren.
- 1 st Bruks- och monteringsanvisning.

Parts

1. Wall frame with cover. With integrated sealing gaskets.
2. Motor unit with bayonet mount and removable impeller. Easy to clean.
3. Multi-mode selector.
4. Adjustable cover.
5. Presence sensor. Motion (IR) and light.
6. Self-adjusting humidity control.
7. Self-calibrating motor guarantees correct flow.
8. Integrated multi-pole switch.

Package includes:

- 1 pc Reton Seven bathroom fan.
- 3 pcs Screw PH2 for fixing the wall frame to the wall or ceiling.
- 1 pc Mini-screwdriver (for changing modes).
- 1 pc User and installation instructions.

УЗЛЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Настенная рама с крышкой, со встроенными уплотняющими прокладками.
2. Блок двигателя с байонетным креплением и съемная крыльчатка. Легко чистить.
3. Мультипозиционный переключатель.
4. Поворотная крышка.
5. Датчик присутствия. Датчики движения (ИК) и включения освещения.
6. Гигростат. Термостат.
7. Двигатель, оснащенный автоматической регулировкой, гарантирует правильное направление потока воздуха.
8. Встроенный выключатель.

Комплектность:

- Вентилятор для ванной Reton Seven - 1 шт.
- Винт PH2 для крепления рамы к стене или потолку - 3 шт.
- Мини-отвертка (для смены режимов) - 1 шт.
- Руководство по установке и эксплуатации - 1 шт.

Viktigt!

Läs noga igenom denna anvisning innan användning.

Fläkten är anpassad för fast installation och ska installeras av behörig elektriker.

Enligt standarden EN 60335 skall följande beaktas.

Denna apparat kan användas av personer från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller blivit instruerade om användningen av apparaten på ett säkert sätt och är införstådda med riskerna. Barn skall instrueras att inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll skall inte göras av barn utan övervakning. Försiktighetsåtgärder måste vidtas för att undvika återflöde av gaser in i rummet från öppen rökgas eller andra bränsleförbränningsapparater (fläktar för kanaler och skiljeväggar).

Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Reton !

Vi hoppas att du kommer bli riktigt nöjd med din nya fläkt Reton Seven under många år framöver.

För din trygghet funktionstestas varje produkt från Reton individuellt innan den lämnar produktion.

Reton Seven - Sju fläktar i en

Reton Seven är en multifunktionsfläkt, utvecklad och tillverkad i Sverige, som kan installeras både som badrumsfläkt eller som värmeförflyttare. Med multifunktionsväljaren är det enkelt att byta funktion: Lyft täcklocket. Välj läge. Klart!

Badrumsfläkt (sex valbara ventilationslösningar)

Reton Seven har sex stycken valbara driftlägen som löser frånluftsuppgifterna i alla bostäder med självdragsventilation. Den är anpassad och godkänd för att monteras i våtutrymmen (IP44) som WC, badrum och tvättstuga. Monteras på yttervägg eller tak (separat, välisolerad ventilationskanal Ø80 – 125 mm).

Värmeförflyttare - spar energi

Reton Seven har en inbyggd elektronisk termostat som styr fläkten att flytta överskottsvärme från t.ex. en braskamin till angränsande rum. Fläkten monteras på mellanvägg eller mellan våningar (vägg-/golvgenomföring Ø80–125 mm).

Använd väggrör och innerväggsgaller. Se Reton tillbehör.

Glöm inte tilluft och överluft

För att uppnå en bra ventilation i bostaden ska du även se till att:

- luft kommer in i våtutrymmet genom t.ex. en större dörrspalt eller överluftsventil.
- frisk luft kommer in i bostaden via t.ex. tilluftsventiler i sovrum och vardagsrum.

Installation se bilder på sidan 2

1. Förberedelser

Motorenheten har en bajonettfattning som underlättar isärtagning och hopsättning vid installation, val av funktionsläge och rengöring.

- a) Ta tag i ekrarna med ett lätt handgrepp, vrid motsols. Lyft motorenheten ur väggramen.
- b) Väggramens lock hålls av 3 st skruvar (PH1). Lossa dessa och tag bort locket. Skruvarna hänger kvar i sina respektive tätningar (behöver inte skruvas ut helt).

2. Tätningar

För att undvika att vatten tränger in i fläkten har väggramen flera integrerade tätningar (vid behov täta med t.ex. silikon):

- a) på baksidan, tätning mot underlaget.
- b) vid kabelgenomföring.
- c) vid skruvgenomföringarna, 3 st.

OBS! Täta eventuella glipor mellan genomföringsrör och ventilationskanal.

3. Montera väggramen - yttervägg eller tak

Fläkten monteras utanpåliggande på yttervägg eller tak. Passar kanaldimension Ø100 mm (min Ø80–max Ø125).

- Kabelgenomföring finns i väggramens övre del. Elanslutning kan göras antingen dold från baksidan eller utanpåliggande från ovensidan. Stick hål i tätningen med en syl eller liknande vasst verktyg, se bild 2.
- Väggramen positioneras så att kabelgenomföringen är placerad uppåt +/- 45°.
- Skruva fast väggramen mot underlaget (PH2 x3).

Avänd tillbehöret Täckplatta, art.nr. 54010, om det är ont om utrymme för skruvinfästning.

4. Inkoppling (elanslutning)

OBS! Får endast utföras av behörig elinstallatör. Vid alla elarbeten på fläkten ska inkommande spänning brytas. Fläkten är anpassad för fast installation 230V AC, 50Hz. Dubbelisolerad, ska ej skyddsjordas.

- a) Koppla in fas och nolla på kopplingsplinten.

Jordparkering finns på två ställen:

- b) Till höger om kopplingsplinten.
- c) Till höger om kabelgenomföringen.

5. Montera tillbaka lock och motorenhet

- a) Montera tillbaka locket på väggramen.

Se till att de två 12V stiften hamnar i rätt läge (typskylten nedåt, pil uppåt).

- b) Sätt tillbaka motorenheten på väggramen genom att vrida den medurs. För att hitta rätt läge för bajonettfattningen ska "UP" etikett på motorenhet och väggram matcha varandra.
- c) Motorenheten är korrekt monterad, när de två streckmarkeringarna vid den allpoliga brytaren är i linje.

6. Aktivera fläkten - Allpolig brytare

Fläkten levereras med brytaren i läge 0.

Fläkten aktiveras genom att brytaren sätts i läge 1.

Enligt standarden EN 60335-1, ska fläkten kunna brytas från elnätet. Detta krav uppfylls med den inbyggda allpoliga brytaren (2-polig, 3mm kontaktavstånd).

Beskrivning av funktioner

Kontinuerlig grundventilation (grundflöde)

Fläkten arbetar på ett konstant lågvarv 40 m³/h, vilket skapar en nyttigt grundventilation. Reton Seven har en självkalibrerande motor som motverkar eventuellt kallras.

Närvarosensor - rörelse (IR) och ljus

Närvarosensorn aktiveras av rörelse (IR) eller när belysning tänds. Eftergångtid 15 minuter.

Fläkten går på ett mellanvarv 60 m³/h och beroende på val av funktionsläge startar den:

- direkt (läge 1, 2 och 6)
- efter 2,5 minuters fördröjning (läge 4)

Fuktautomatik

En självjusterande fuktsensor känner kontinuerligt av rummets fuktnivå. Fläkten startar automatiskt vid hastig höjning av fuktnivån (t.ex. vid duschning) eller om den relativa fuktigheten (RH) överstiger 70%. När fuktnivån återställts återgår fläkten till grundflöde alternativt stannar.

Beroende på val av funktionsläge går fläkten på:

- Högvarv 95 m³/h (läge 1, 3, 4, 6, 8 och 9)
- Maxvarv 110 m³/h (läge 2)

Manuell start och stopp via brytare

Fläkten kan kopplas för manuell start via en separat lamp-/strömbrytare. När brytaren slås till startar fläkten och går på högvarv 95 m³/h. När brytaren stängs av stannar fläkten.

Vädringsfunktion (Fritidshus)

Om fläktens fuktautomatik eller närvarosensor inte varit aktiva på 24 timmar aktiveras vädringsfunktionen. Fläkten går då på mellanvarv 60 m³/h i 30 minuter var 12:e timma.

Värmeförflyttare, termostat

Fläkten startar (högvarv) vid 28°C och flyttar överskottsvärmen till angränsande rum. Fläkten stannar vid 24°C.

Funktionslägen

Reton Seven har sju valbara driftlägen. Fläkten är fabriksinställd på Läge 1 vilket innebär att den arbetar helt automatiskt i tre hastigheter, se funktionsbeskrivning nedan.

Att byta funktion

Lyft av täcklocket, välj önskat läge manuellt med en skruvmejsel. Klart!

Det går att byta funktion även när motorenheten är isärtagen från väggramen.



Lägen för kontinuerlig grundventilation

Läge 1 Helautomatisk, tre hastigheter:

Grundflöde - lågvarv 40 m³/h
Närvarosensor - mellanvarv 60 m³/h
Fuktautomatik - högvarv 95 m³/h

Läge 2 Som läge 1 men fuktautomatik maxvarv 110 m³/h.

Läge 3 Helautomatisk, två hastigheter:

Grundflöde - lågvarv 40 m³/h
Fuktautomatik - högvarv 95 m³/h

Lägen för tillfälliga ventilationsbehov

(kallrasskydd tillval, används ev. vid montage i yttervägg)

Läge 4 Autostart vid rörelse/ljus eller förhöjd fuktnivå.

Närvarosensor - mellanvarv 60 m³/h (fläkten startar efter 2,5 minuters fördröjning).
Fuktautomatik - högvarv 95 m³/h

Läge 5 Manuell start/stopp via brytare. Högvarv 95 m³/h.

Läge 6 Närvarosensor - mellanvarv 60 m³/h.

Fuktautomatik - högvarv 95 m³/h
Vädringsfunktion: Autostart om fläkten varit inaktiv mer än 24h. Mellanvarv 60 m³/h i 30 minuter var 12:e timma.

Extra ventilationslägen

Läge 8 Som läge 3 men förhöjt Grundflöde, mellanvarv 60 m³/h

Läge 9 Endast fuktautomatik, högvarv 95 m³/h Värmeförflyttare

Läge 7 Värmeförflyttare, termostat. Högvarv 95 m³/h

Läge 0 Används inte

Skötsel och underhåll

För att behålla funktion och kapacitet ska fläkten rengöras minst två gånger per år, oftare vid behov. Lösningsmedel får inte användas på fläkten.


Fläkten får inte doppas i eller spolras med vatten.

- Före rengöring: Bryt strömmen fram till fläkten med den inbyggda allpoliga brytaren.
- Lyft motorenheten ur väggramen (se figur 1a).
- Rengör öppningen, kanalen och motorenheten med en fuktad trasa (vid behov använd ett mildt diskmedel).
- Vingen kan rengöras på plats. Den kan även tas loss helt genom att dra den rakt ut, och därefter kan den diskas och sköljas.
- Sätt tillbaka motorenheten på väggramen (fig 5b).

Miljö, återvinning

Kasserad fläkt lämnas som elektronikskrot till lämplig återvinningscentral.

Reton är anslutet till Sveriges landsomfattande system för återvinning, enligt europeiska WEEE direktivet.

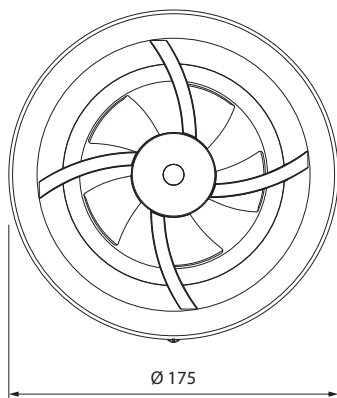

Garanti 5 år

Reton Seven har 5 års garanti mot fabrikations-/materialfel. Gäller under förutsättning att inköpsbevis kan uppvisas och att fläkten:


- används i normal inomhusmiljö och har installerats av behörig elinstallatör enligt denna bruks- och monteringsanvisning.
- har underhållits enligt anvisningar i denna bruks- och monteringsanvisning.
- inte utsatts för yttre eller inre åverkan, åsknedslag eller onormala strömtoppar
- inte används inom industri eller miljöer där den riskerar att exponeras mot lösningsmedel, hög dammtäthet, gaser m m.

Tekniska data

Godkänd för våtrumsinstallation i område 1.

Kapslingsklass IP44.

Kompleta specifikationer finns på reton.se

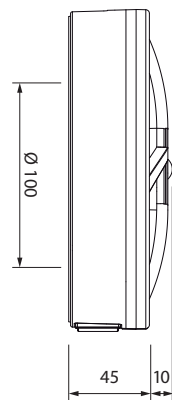

Important!

Read these instructions carefully before use.

The fan is designed for permanent installation and must be installed by a qualified electrician.

Under standard EN 60335, the following must be observed.

This appliance is to be used by persons from eight years upwards and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction in the safe use of the appliance and understand the risks involved. Children must be supervised not to play with the appliance. Cleaning and maintenance must not be carried out by unsupervised children. Precautions must be taken to avoid the back-flow of gasses into the room from the open flue of gas or other fuel-burning appliances (for duct and partition fans).

Thank you for choosing a quality product from Reton !

We hope that you will be really satisfied with your new fan Reton Seven for many years to come.

For your safety, each fan has been individually function-tested before leaving our production facility.

Reton Seven - Seven fans in one

Reton Seven is a multi-functional fan, developed and manufactured in Sweden, which can be installed both as a bathroom fan or as an energy-saving heat transfer unit. With the multi mode selector it is easy to change between functions: Just lift the cover plate. Select mode. Done!

Bathroom Fan (six selectable ventilation solutions)

Reton Seven has six selectable operating modes, for performing air extraction in all homes with natural ventilation. It has been designed and approved for installation in wet areas (IP44) such as WCs, bathrooms and utility rooms. For mounting on wall or ceiling (separate, well-insulated ventilation duct Ø 80 - 125 mm).

Heat Mover – save energy

Reton Seven has an integral electronic thermostat allowing the fan to transfer surplus heat from, e.g. a fireplace, to an adjacent room. The fan is mounted on a partition wall or between floors (wall/floor penetrations Ø100-125 mm). Use ducts and internal grilles. See Reton accessories.

Supply air

For good home ventilation you need to ensure that:

- air can enter the wet room by e.g. a larger door gap or an air transfer unit.
- fresh air enters the home through supply air vents in bedroom and living areas.

Installation See pictures on page 2

1. Preparations

The motor unit has a bayonet mount that facilitates removal and reassembly during installation, change of function and cleaning.

- a) Lightly grasp the spokes and turn anti-clockwise. Lift the motor unit out of the wall frame.
- b) The wall frame cover is retained by 3 screws (PH1). Untighten them and remove the cover. The screws remain in their respective seals (do not need to be fully unscrewed).

2. Sealing gaskets

To avoid water penetrating the fan, the wall frame has several integrated sealing gaskets (If needed, use eg silicone):

- a) on the rear, seal against the substrate.
- b) by the cable membrane.
- c) by the screw membrane, 3 in total.

Note: Seal any gaps between fan and ventilation duct.

3. Mounting the wall frame

The fan is surface mounted on exterior wall or ceiling. Suitable for Ø 100 mm duct (min Ø80– max Ø125).

- The cable membrane is situated in the top part of the wall frame. Electrical connection can either be performed from the rear (concealed) or from the top (external). Make a hole in the seal with a pricker or similar sharp tool, see figure 2.
- Position the wall frame so that the cable membrane is uppermost +/- 45°.
- Screw the wall frame to the substrate (PH2 x3).

Use the Cover Plate accessory, ref 54010, if there is not enough space for screw fixing.

4. Electrical connection

NOTE! May only be carried out by qualified electrician. During any electrical work on the fan, the voltage supply must be disconnected.

The fan is designed for permanent installation at 230V AC, 50Hz. Double-insulated, requires no earth.

- a) Connect in phase and neutral on terminal board.

Earth cable can be attached two places:

- b) to the right of the terminal board.
- c) to the right of the cable bushing.

5. Reassemble wall frame cover and motor unit

- a) Reassemble the cover on the wall frame.
Be sure that the two 12V pins are in the correct position (rating plate downwards, arrow upwards).
- b) Reassemble and lock the motor unit in the wall frame by turning it clockwise. To locate the correct position for the bayonet mount, the "UP" label on motor unit and wall frame shall match.
The motor unit is correctly mounted, when the two lines by the multi-pole switch is lined up.

6. Activate the fan – Multi-pole switch

The fan comes with the multi-pole switch in position 0. The fan is activated by setting the switch in position 1.

Acc. to the standard for domestic products, EN 60335-1, it must be possible to isolate such products from the electric power supply. This requirement is met with the built-in multi-pole switch (2-pole, 3 mm contact gap).

Description of operating modes

Continuous basic ventilation (basic airflow)

The fan operates at a constant low speed, 40 m³/h, creating a useful basic ventilation. Reton Seven has a self-calibrating motor that prevents backdraughts.

Presence sensor – motion (IR) and light

The presence sensor is activated by motion (IR) or when the lighting is switched on. Over run time 15 minutes.

The fan switches to a medium speed, 60 m³/h, and depending on the choice of mode, it starts up:

- directly (mode 1, 2 and 6)
- after a 2.5 minute on-delay (mode 4)

Automatic humidity control

A self-adjusting humidity sensor continuously measures the humidity level in the room. The fan starts up automatically if the humidity level rises rapidly (e.g. in the case of a shower) or if the relative humidity (RH) exceeds 70%. When the humidity level is restored, the fan returns to the basic flow or stops.

Depending on the choice of mode, the fan will operate at:

- High speed 95 m³/h (mode 1, 3, 4, 6, 8 and 9)
- Maximum speed 110 m³/h (mode 2)

Manual start and stop by use of a switch

The fan may be connected for manual start via a separate light/power switch. When the switch is turned on, the fan will start up and run at high speed, 95 m³/h. When the switch is turned off, the fan will stop.

Airing function

If the humidity control or presence sensor has not been active for 24 hours, the airing function will start up. The fan will operate at medium speed for 30 minutes every 12 hours.

Heat Mover, thermostat

The fan will start at 28°C and move the surplus heat to adjacent rooms. The fan turns off at 24°C. Airflow 95 m³/h.

Modes

Reton Seven has seven selectable operating modes. The fan is set to Mode 1 at the factory, which means that it will automatically run at three speeds, see mode description below.

Changing the function

Lift the cover plate. Select the desired mode manually with a screwdriver. Ready to go!

It is possible to change mode even when the motor unit has been removed from the wall frame.



Modes for continuous basic ventilation

Mode 1 Fully automatic, three (3) speeds:

Basic flow - low speed 40 m³/h

Presence sensor - medium speed 60 m³/h

Humidity control - high speed 95 m³/h

Mode 2 As mode 1, but Humidity control at max speed 110 m³/h.

Mode 3 Fully automatic, two (2) speeds:

Basic flow - low speed 40 m³/h

Humidity control - high speed 95 m³/h

Modes for occasional ventilation needs

(Backdraught shutter optional)

Mode 4 Autostart at motion / light or rising humidity level.

Presence sensor - medium speed 60 m³/h

(fan starts after a 2.5 minute on-delay).

Humidity control - high speed 95 m³/h

Mode 5 Manual start/stop via switch. High speed 95 m³/h.

Mode 6 Presence sensor - medium speed 60 m³/h

Humidity control - high speed 95 m³/h

Airing function. Autostart if the fan been inactive for more than 24 hrs. Medium speed 30 min every 12 h.

Extra ventilation modes

Mode 8 As mode 3, but Basic flow at medium speed 60 m³/h

Mode 9 Only Humidity control, high speed 95 m³/h

Heat Mover

Mode 7 Heat mover unit, thermostat. High speed 95 m³/h

Mode 0 Not in use

Care and maintenance


To maintain its function and capacity, the fan must be cleaned at least twice a year, or more often if necessary. No solvents may be used on the fan. The fan must not be submerged in or flushed with water.

- Prior to cleaning: Turn off power to the fan with the integral multi-pole selector.
- Lift the motor unit out of the wall frame (see fig. 1a).
- Clean the opening, duct and motor unit with a damp cloth (if necessary a mild detergent may be used).
- The impeller may be cleaned as situated. It can also be released by pulling it straight out and then be washed and rinsed.
- Mount the motor unit in the wall frame (see fig. 5b).

Environment, recycling

Discarded fan submitted as electronic waste to a suitable recycling center.

Reton are connected to Sweden's nationwide system for recycling, acc. to the European WEEE Directive.

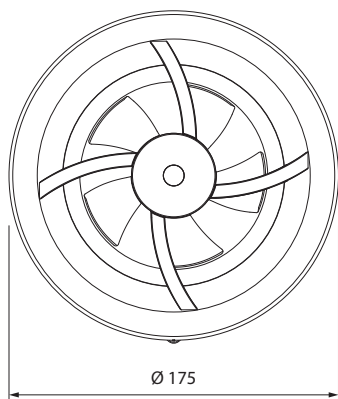

Warranty

Reton Seven has a 5 year warranty against fabrication / material defects. Warranty claims on this product are accepted in accordance with the applicable terms of sale, provided that a proof of purchase can be presented and that the fan:


- is used in normal indoor environment and installed by a qualified electrician, acc. to instructions in this guide.
- have been maintained according to the instructions in this user and installation guide.
- has not undergone any external or internal damage, lightning or abnormal power spikes.
- is not used within industrial or other environments where the risk of exposure to solvents, high dust density, gases etc.

Technical data

Approved for wet rooms Area 1.

Protection class IP44.

Full technical specifications available on reton.se

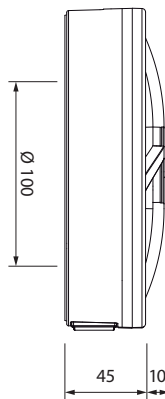

Важно!

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием.

Вентилятор предназначен для стационарной установки и должен быть установлен квалифицированным электриком.

Согласно стандарту EN 60335 необходимо соблюдать следующие правила.

Настоящее устройство может быть использовано детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта или знаний, только если данные лица находятся под присмотром или получили инструкции относительно безопасной эксплуатации прибора и понимают потенциальные риски. Не позволяйте детям играть с устройством. Дети не должны производить чистку и техническое обслуживание устройства без присмотра взрослых. Необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать обратного потока газов в комнату из дымоходов или от другого оборудования, предполагающего горение (для канальных вентиляторов и вентиляторов, встраиваемых в отверстие стены).

Спасибо, что выбрали качественный товар от Reton !

Мы надеемся, что вы будете действительно довольны своим новым вентилятором Reton Seven еще долгие годы.

В целях обеспечения вашей безопасности, прежде чем покинуть наше производство, каждый вентилятор прошел индивидуальные функциональные испытания.

Reton Seven - Семь вентиляторов в одном

Reton Seven - многофункциональный вентилятор, разработанный и произведенный в Швеции, который может быть установлен как вентилятор для ванной комнаты так и как тепловентилятор. Мультипозиционный переключатель позволяет легко переключаться между режимами: просто поднимите крышку. Выберите режим. Готово!

Вентилятор для ванной (шесть вариантов вентиляции на выбор)

Reton Seven имеет шесть режимов работы для вытяжки воздуха во всех домах с естественной вентиляцией.

Он был разработан и одобрен для установки во влажных помещениях (IP44), таких как туалеты, ванные комнаты и подсобные помещения. Предназначен для установки на стене или потолке (в отдельном, хорошо изолированном вентиляционном канале Ø80-125 мм).

Тепловентилятор - экономия энергии

Reton Seven имеет встроенный электронный термостат, позволяющий вентилятору отводить избыточное тепло, например, от камина, в соседнюю комнату. Вентилятор монтируется в стене или между этажами (отверстие в стене/полу Ø100-125 мм).

Используйте воздуховоды и внутренние решетки. См. Дополнительное Оборудование Reton .

Установка см. иллюстрации на стр. 2

1. Подготовка к установке

Блок двигателя имеет байонетное крепление, которое облегчает снятие и повторную сборку в процессе установки, переключения между режимами и очистки.

а) Аккуратно возьмитесь за лопасти и поверните против часовой стрелки. Выньте блок двигателя из настенной рамы.

б) Крышка корпуса удерживается 3 винтами (PH1).

Открутите их и снимите крышку.

Винты остаются в соответствующих отверстиях (их не нужно полностью выкручивать).

2. Уплотняющие прокладки.

Чтобы вода не попадала в вентилятор, в настенной раме есть несколько встроенных уплотняющих прокладок

(при необходимости используйте, например, силикон):

а) прокладка между крышкой и основанием.

б) мембрана для кабельного ввода.

в) уплотнитель винтов корпуса, всего 3 шт.

Примечание. Уплотните стыки между вентилятором и вентиляционным каналом.

3. Монтаж настенной рамы

Вентилятор устанавливается на наружной стене или потолке. Подходит для воздуховода Ø 100 мм (мин. Ø80– макс. Ø125).

Для подключения к стенке трубы используйте дополнительное оборудование:

- Кабельная мембрана расположена в верхней части корпуса. Подключение питания может быть выполнено сзади (скрыто) или сверху (внешне). Прорежьте отверстие в мембране с помощью иглы или другого острого инструмента, см. рисунок 2.

- Установите настенную раму так, чтобы кабельная мембрана находилась сверху примерно под углом 45°.

- Прикрутите настенную раму к основанию (PH2 x3). Используйте накладку, арт. 54010, если места для крепления

винтами недостаточно

4. Подключение питания

ПРИМЕЧАНИЕ! Может выполняться только квалифицированным электриком. Во время любых электромонтажных работ с вентилятором необходимо отключать электропитание.

Вентилятор предназначен для стационарной установки при 230В/50Гц. Оснащен двойной изоляцией, не требует заземления.

а) Подключите фазу и ноль к клеммной коробке.

Заземляющий кабель может быть закреплен в двух местах:

б) справа от клеммной коробки.

в) справа от кабельного ввода.

5. Установка крышки настенной рамы и блока двигателя.

а) Установите крышку на настенную раму.

Убедитесь, что два 12В контакта находятся в правильном положении (паспортная табличка снизу, стрелка указывает вверх).

б) Снова соберите и зафиксируйте моторный блок в настенной раме, повернув его по часовой стрелке.

Чтобы найти правильное положение для байонетного крепления, метки «ВВЕРХ» на двигателе и настенной раме должны совпасть.

Блок двигателя установлен правильно, когда две линии мультипозиционного переключателя выровнены.

6. Включение вентилятора - Мультипозиционный переключатель.
Вентилятор поставляется с мультипозиционным переключателем, стоящим в положении 0. Вентилятор включается путем установки переключателя в положение
В соответствии со стандартом для бытовых изделий EN60335- 1, в подобных изделиях должна быть предусмотрена возможность отключить питание. Этому требованию отвечает встроенный двухполюсный выключатель с зазором между контактами 3 мм

Описание режимов работы

Непрерывная базовая вентиляция (основной воздушный поток)
Вентилятор работает с постоянной низкой скоростью 40 м3/ч, создавая полезную базовую вентиляцию. Reton Seven оснащен двигателем с автоматической регулировкой, предотвращающей возникновение обратной тяги.

Датчик присутствия - движение (ИК) и включение освещения
Датчик присутствия срабатывает при движении (ИК) или при включении освещения. Время работы вентилятора 15 минут.
Вентилятор переключается на среднюю скорость, 60 м3/ч, и, в зависимости от выбранного режима, запускается:
- сразу же (режимы 1, 2 и 6)
- с задержкой в 2,5 минуты (режим 4)
Автоматический контроль влажности
Автоматический датчик влажности непрерывно измеряет уровень влажности в помещении. Вентилятор запускается автоматически,

если уровень влажности быстро повышается (например, в случае если кто-то принимает душ) или если относительная влажность (RH) превышает 70%. Когда уровень влажности восстанавливается, вентилятор возвращается к режиму основного потока или останавливается.
В зависимости от выбранного режима вентилятор будет работать на:
- высокой скорости 95 м3/ч (режимы 1, 3, 4, 6, 8 и 9)
- максимальной скорости 110 м3/ч (режим 2)

Ручной запуск и остановка с помощью выключателя
Вентилятор может быть подключен для ручного запуска через отдельный выключатель света/питания. Когда выключатель включен, вентилятор запускается и работает на высокой скорости, 95 м3/ч. Когда выключатель выключен, вентилятор останавливается.

Функция проветривания
Если контроль влажности или датчик присутствия не срабатывали в течение 24 часов, запустится функция проветривания. Вентилятор будет работать на средней скорости в течение 30 минут каждые 12 часов.

Тепловентилятор, термостат
Вентилятор запускается при температуре 28°C и отводит избыточное тепло в соседние комнаты. Вентилятор выключается при температуре 24°C. Расход воздуха 95 м3/ч.

Режимы работы

Reton Seven имеет семь выбираемых режимов работы. На заводе вентилятор настроен на режим 1, что означает, что он автоматически будет работать на трех скоростях, см. описание режимов работы ниже.

Изменение режима работы

Поднимите крышку. Выберите нужный режим вручную с помощью отвертки. Готово!

Изменить режим можно даже тогда, когда блок двигателя снят с настенной рамы.



Режимы непрерывной базовой вентиляции

Режим 1 Полностью автоматический, три (3) скорости: основной поток - низкая скорость 40 м³/ч

Датчик присутствия - средняя скорость 60 м³/ч

Контроль влажности - высокая скорость 95 м³/ч

Режим 2 То же, что и режим 1, но контроль влажности включается на максимальной скорости 110 м³/ч

Режим 3 Полностью автоматический, две (2) скорости:

Основной поток - малая скорость 40 м³/ч

Контроль влажности - высокая скорость 95 м³/ч

Режимы для нерегулярной вентиляции

(Клапан обратной тяги приобретается отдельно)

Режим 4 Автозапуск при движении/включении

освещения или повышении уровня влажности. Датчик присутствия - средняя скорость 60 м³/ч (вентилятор запускается с задержкой в 2,5 минуты).

Контроль влажности - высокая скорость 95 м³/ч

Режим 5 Ручной запуск/остановка с помощью выключателя

Высокая скорость 95 м³/ч

Режим 6 Датчик присутствия - средняя

скорость 60 м³/ч Контроль влажности - высокая скорость 95 м³/ч

Функция проветривания. Автозапуск, если вентилятор не работал более 24 часов. Средняя скорость, 30 мин каждые 12 ч.

Дополнительные режимы вентиляции

Режим 8 То же, что и режим 3, но основной поток на средней скорости 60 м³/ч

Режим 9 Только контроль влажности, высокая скорость 95 м³/ч

Тепловентилятор

Режим 7 Тепловентилятор, термостат. Высокая скорость 95 м³/ч

Режим 0 Выключен

Уход и обслуживание

Для сохранения работоспособности и производительности, вентилятор необходимо чистить не реже двух раз в год, а при необходимости и чаще. Не используйте растворители. Запрещается погружать вентилятор в воду или промывать его водой.

- Перед очисткой: выключите вентилятор с помощью встроенного мультипозиционного переключателя.

- Выньте моторный блок из настенной рамы (см. Рис. 1a).

- Очистите стенки рамы, кабельный канал и блок двигателя с помощью влажной ткани (при необходимости можно использовать мягкое моющее средство).

- Лопasti крыльчатки можно чистить как угодно. Также крыльчатку можно снять, потянув на себя, а затем промыть и ополоснуть.

- Установите моторный блок в настенную раму (см. Рис. 5b).

Окружающая среда и переработка

По истечению срока службы вентилятор должен быть утилизирован как электронные отходы в соответствующем центре утилизации.

Klimatfabriken является участником Шведской национальной программы утилизации отходов в соответствии с европейской директивой WEEE (Утилизация Электронного и Электрического Оборудования).

Гарантия

На Reton Seven предоставляется 5-летняя гарантия от дефектов изготовления или материалов. Претензии по гарантии на этот продукт принимаются в соответствии с правилами продажи при условии, что может быть предоставлено доказательство покупки, и вентилятор:

- использовался в обычных помещениях и устанавливался квалифицированным электриком в соответствии с инструкциями в данном руководстве.



- обслуживался в соответствии с инструкциями в данном руководстве по установке и эксплуатации.

- не подвергался каким-либо внешним или внутренним повреждениям, ударам молнии или аномальным скачкам напряжения.

- не использовался в промышленных или других средах, где существует риск воздействия растворителей, высокой плотности пыли, газов и т. д.

Технические данные

	Reton Seven
Частота напряжения	220-240 V
Расход энергии	3 W
Максимальный поток воздуха	110m³/h 30,6l/s
Мин. уровень звукового давления	25 dB(A) 3m
Макс. давление	48 Pa
Класс защиты	IP44

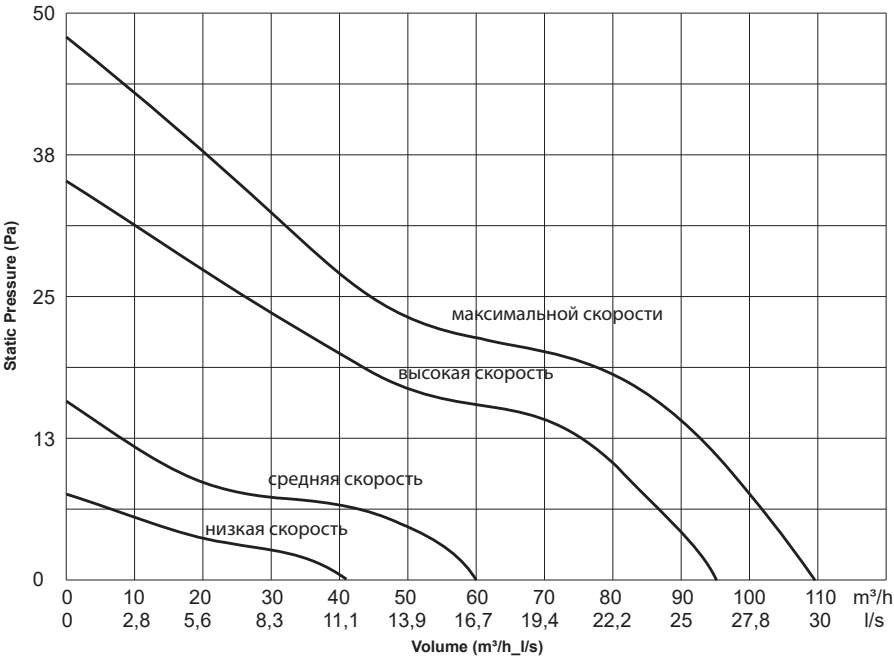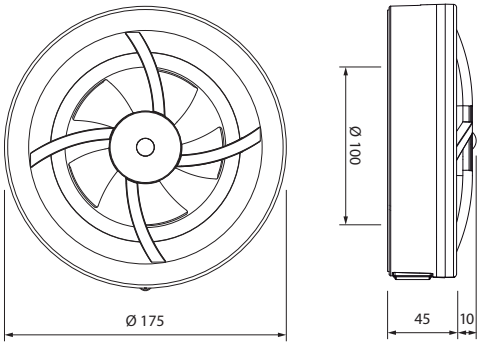

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Reton bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av kvalitetsprodukter avsedda att främja och förbättra inomhusklimatet vad gäller ventilation, värme och energibesparing.

Reton develop, manufacture and sell quality products designed to promote and improve the indoor climate in terms of ventilation, heating and energy saving.

Reton разрабатывает, производит и продает качественную продукцию, предназначенную для улучшения микроклимата в помещениях с точки зрения вентиляции, отопления и энергосбережения.