

Oy Neptolux Ab

Huoltopäiväkirja

Poistumisvalaistusjärjestelmä



Nepto  Lux

Lauttasaarentie 50, 00200 Helsinki

Puh. 0207 638 000

security@hedengren.fi

www.hedengrensecurity.fi



Järjestelmän käyttöönottopäivämäärä:

Kiinteistön tiedot:

Järjestelmän tiedot

Neptolux
Neptolux 254 ja 3K

Lite

Tähän päiväkirjaan merkitään kaikki turvavalojärjestelmälle suoritettavat testit, tarkastukset ja huoltotoimenpiteet. Päiväkirja esitetään pelastusviranomaisille pyydettyäessä.


Neptolux järjestelmät

LITE

Neptolite keskus valvoo linjajännitettä ja -virtaa sekä keskukseseen liitettyjen turvavalaisimien akkuja ja valoledejä **jatkuvasti**. Mikäli jokin näistä toiminnoista on viallinen se ilmaistään keltaisella vikaledillä. Vikaledi indikoi aina reaaliaikaista keskuksen vikatilaa. Erillaiset viat indikoidaan **vikatila**-taulukon mukaisesti. Vika paikallistetaan painamalla TEST-painiketta, jolloin jännite valaisinlinjasta irtikytketty. Tässä tilanteessa valaisimet syttyvät, mikäli niiden akut ja valaisinledit ovat kunnossa. Linjajännite pysyy irtikytkettynä asetetun ajan (kts. toimintatila taulukko). Irtikytkentä voidaan myös peruuttaa painamalla TEST-painiketta uudestaan.

Kts. Käyttöohje.

Neptolite

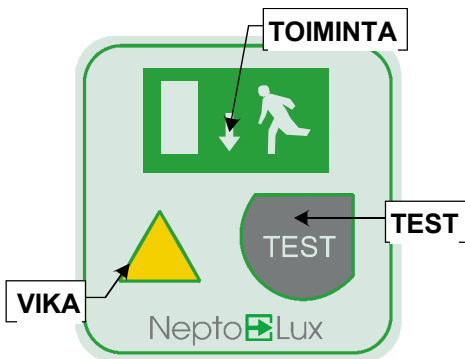




NEPTO-254 ja 3K

Neptolux-254 ja 3K järjestelmää ohjataan tarkkaillaan käyttölaitteella.

Nepto-254 ja 3K keskus valvoo linjajännitettä ja –virtaa sekä keskukseen liitettyjen turvavalaisimien akkuja ja valoledejä **jatkuvasti**. Vikatapauksessa tapahtumat on luettavista käyttö-laitteelta. Laitte voidaan ohjelmoida tekemään kaikki testaukset automaattisesti, kaikki tapahtumat tallentuvat tapahtumalokiin..

NL-KLG on käyttölaite on graafisella (128x64) näytöllä ja näppäimistöllä varustettu toimilaitte, jolla NEPTO-254 ja 3K keskusta hallitaan. Järjestelmän käyttö on oletuksena oikeutettu vain syöttämällä **käyttökoodi** tai testikoodi. **Kts. Käyttöohje**

NL-KLG

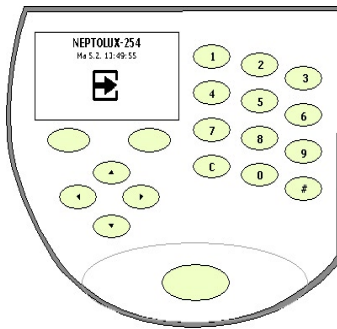

Poistumisvalaistusjärjestelmälle tehdään seuraavat tarkastukset ja huoltotoimenpiteet.

1. Päivittäin

Opasvalaisimien silmämääräinen tarkastus valonlähteen toiminnan ja opasteiden näkyvyyden seuraamiseksi. Viialliset valonlähteet vaihdetaan välittömästi uusiin ja vaihdot kirjataan tämän lomakkeen ao. kohtaan.

Mahdolliset viat ilmaistaan keskuslaitteella (Neptolux-Lite tai Neptolux-254 ja 3K) (* Neptolux keskuslaitteet)

2. Kuukausittain

Keskusten silmämääräinen tarkastus moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

Mahdolliset viat ilmaistaan keskuslaitteella (Neptolux-Lite tai Neptolux-254 ja 3K) (* Neptolux keskuslaitteet)

3. Vuosittain

Poistumisjärjestelmän toiminta akkukäytöllä mitoitettulla käyttöajalla (1 h tai 3 h).

Kaikkia testejä ja tarkkailua tehdessä on mahdollista hyödyntää Neptolux järjestelmän automatiikkaa.

Kaikki tapahtumat ja viat tulisi silti merkata päiväkirjaan sille varatulle alueelle.

