



KÄYTTÖOPAS

Lisää tietoa osoitteesta: [www.6gcool.fi](http://www.6gcool.fi)


## Lue ennen käyttöönottoa!

- Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata siinä annettuja ohjeita.
- HUOM! Tuote ei ole vesitiivis.
- Puhdista tuote kostealla liinalla. Käytä mietoa saippualiuosta tai desinfiointiainetta.
- Älä yritä pestä tai puhdistaa HEPA filteriä.
- Ei sovi pienille lapsille. Käytettävä aikuisen valvonnan alla.
- Säilyttääksesi takuun, älä pura tuotetta tai käytä sitä valmistajan ohjeista poiketen.
- Laite kuuluu kierrättää elektroniikkajätteenä




Suunniteltu Suomessa | Valmistettu Kiinassa

## Tuotteen osat

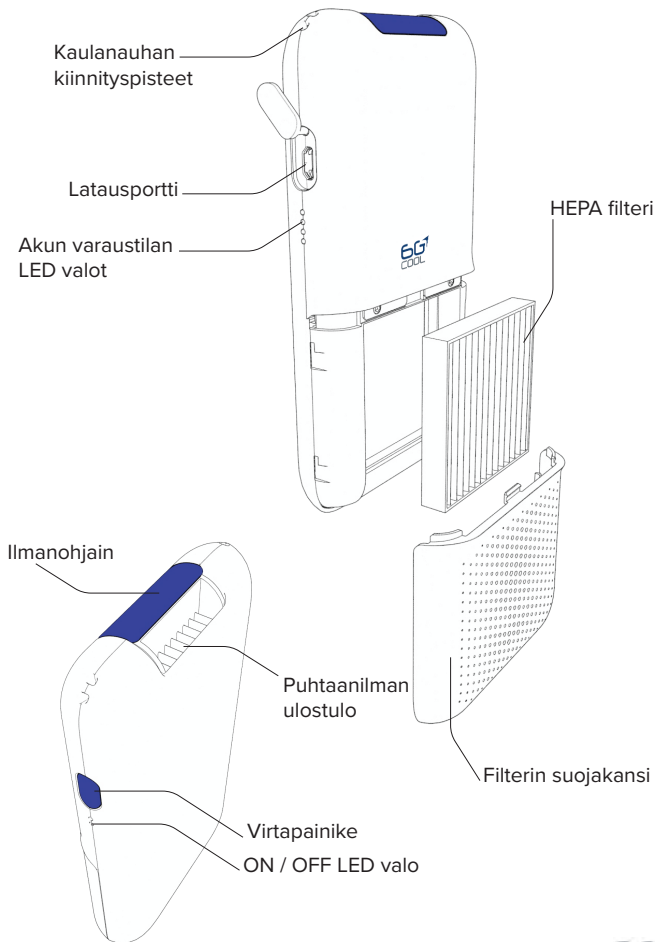

## 1

## Virtapainike

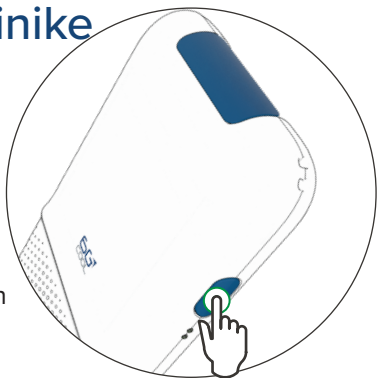

Laite käynnistetään painamalla sinistä virtanappia:

**1. painallus:** Laite kytkeytyy valmiustilaan

1



**2. painallus:** Laite alkaa puhdistamaan ilmaa (pieniteho)

2



**3. painallus:** Laite puhdistaa ilmaa (keskiteho)

3



**4. painallus:** Laite puhdistaa ilmaa (suuri teho)

4



**5. Tuplapainallus:** Laite sammuu



**HUOM!** Liian tiheä virtanapin painaminen sammuttaa laitteen. Jätä 1-2 sekuntia painallusten väliin siirtyäksesi eri toimintoihin.

**Kädessä:**

Suuntaa ilmavirta  
kohti kasvojasi

**Kaulassa:**

Kaulahihnan  
avulla

**Pöydällä:**

Suuntaa ilmavirta  
kohti kasvojasi




# 3

## Puhtaan ilman tulokulman säätäminen

Säädä ilmanohjainta niin  
että puhdas ilma osuu  
parhaiten kasvoillesi




Älä koskaan sulje  
ilmanohjainta kokonaan  
kun käytät laitetta  
ilmanpuhdistukseen

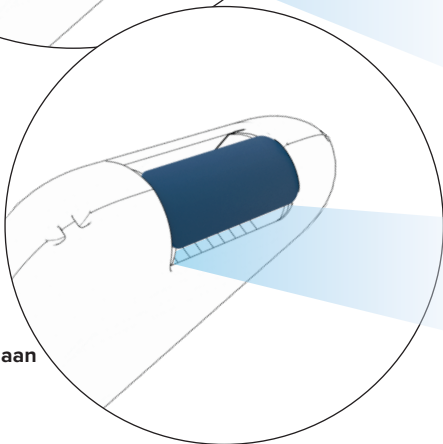

## Filterin vaihtaminen


HEPA filterin käyttöikä on tyypillisesti 1-2 kuukautta. Voit visuaalisesti tarkastaa filterin kunnan aika ajoin: jos filteri on selvästi tummunut ja näyttää likaiselta, on aika vaihtaa se uuteen. Jos filteri ei ole tummunut, voit jatkaa sen käyttöä normaalisti. Jos huomaat laitteen ilmavirran huonontuneen selvästi, on tämä myös merkki siitä että HEPA filteri on aika vaihtaa uuteen.

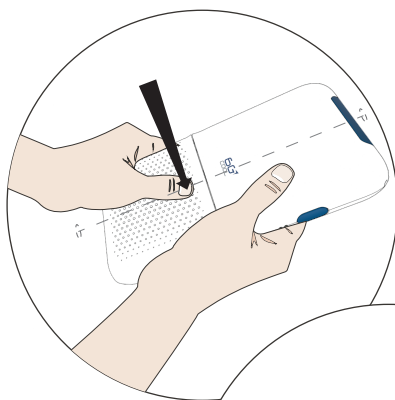

Paina kannen keskikohtaa yläreunasta kevyesti alaspäin

Vedä kansi alaspäin ja irroita se laitteesta.


Pääset nyt vaihtamaan HEPA filterin.

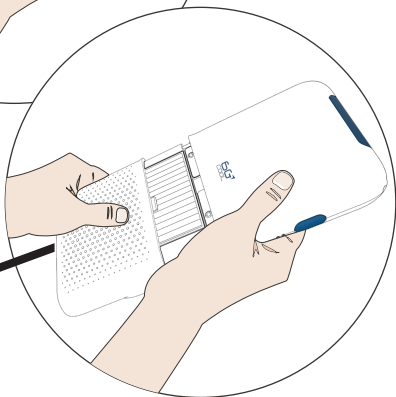

## 5

## Filterin asentaminen oikein


HEPA filterin alapintaan on kiinnitetty antibakteerinen titaanidioksidi verkko. Asenna HEPA filteri laitteeseen siten että verkko jää alapintaan ja painautuu laitetta vasten. Paina filteri laitteeseen kevyesti käyttämättä liikaa voimaa. Filteri on asennettu oikein kun se istuu riittävässä syvyydessä laitteessa niin että kansi sulkeutuu helposti.

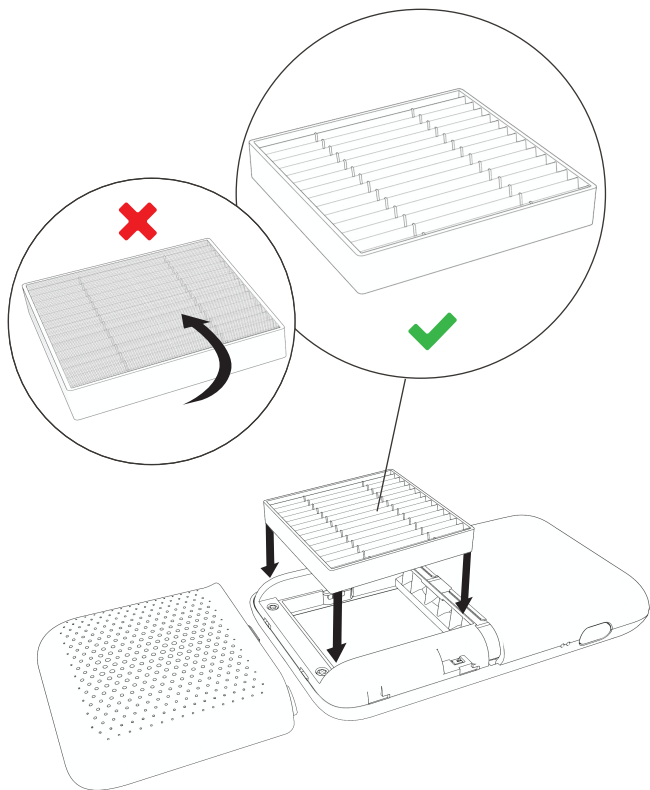




Laite ladataan micro-usb kaapelilla. Latausportti löytyy laitteen toiselta sivulta kumisen suojan alta. Lataus aika on n.2-4h riippuen laturin tehosta.

Akku on ladattu täyteen kun kaikki 4 LED valoa palaa kirkkaan vihreänä.

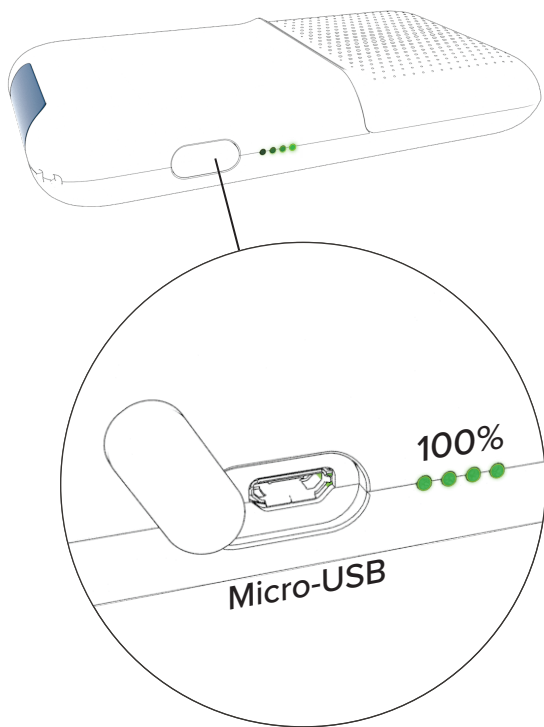


1. Irroita kaulahihnan päissä olevat pika klipsit kantahihnasta. Pujota ohuet kiinnitysnaurut laitteen kulmissa olevien reikien läpi kuvan osoittamalla tavalla.


**HUOM!** Voit käyttää neulaa tai muuta teräväkärkistä esinettä apuna pujottamaan narua reiän läpi.

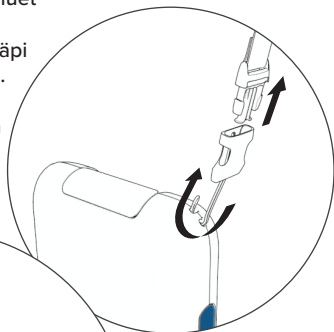

2. Pujota muovinen klipsi kiinnitysnaurun silmukan reiästä kuvan osoittamalla tavalla.

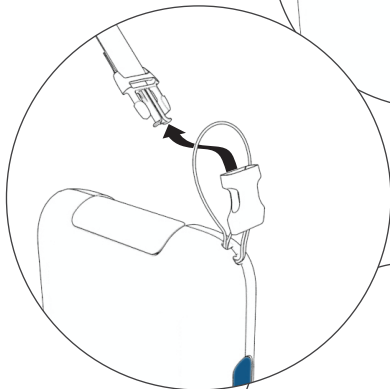


3. Vedä klipsi kireäksi ja napsauta se takaisin kantohihnaan.

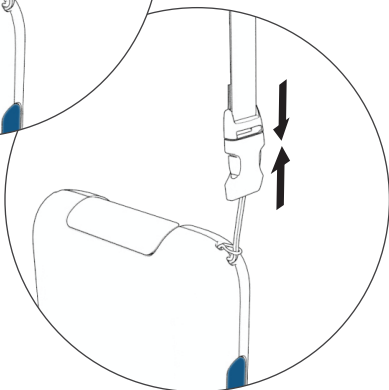


6G Coolia voi käyttää myös virtapankkina lataamaan muita laitteita.




1. Kytke laitteeseen virta painamalla virtapainiketta yhden kerran.

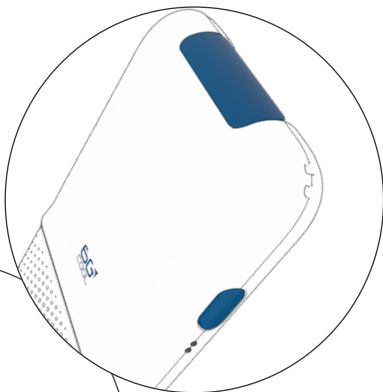

2. Käännä ilmanohjain toiseen ääriasentoon niin että näet sen alta paljastuvan USB-portin kokonaan.

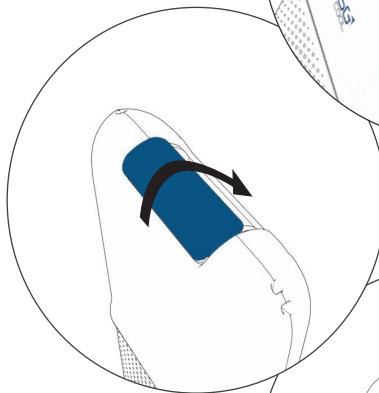

3. Lataa haluamaasi laitetta käyttämällä USB latauspiuhaa.

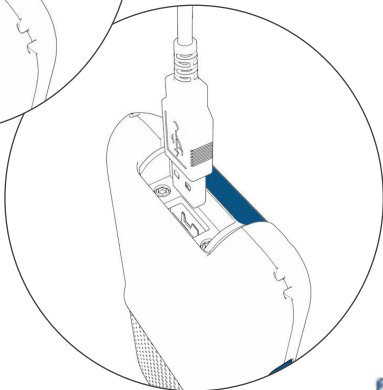

6G<sup>↑</sup>  
COOL



[www.6gcool.com](http://www.6gcool.com)