



## VEXLOC ja PRELOC vesilukkude hooldusjuhised

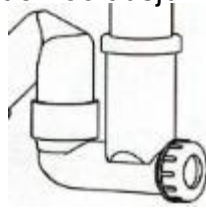

Tavaline hooldus

Vexloc ja Preloc vesilukud on kujundatud nii, et need on tavakasutuses tänu headele vooluomadustele isepuhastuvad.

### VEXLOC

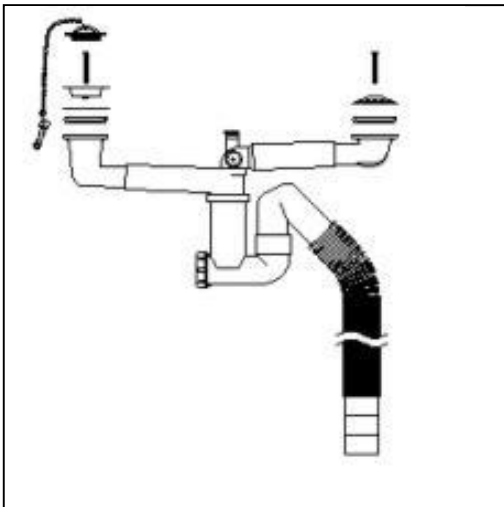

Kui Vexloci mudelit tüüpi vesilukku (kasutatakse köögi valamus või valamisaluses) on sattunud sinna mittekuuluvaid osi, mis takistavad vee normaalset voolamist, saab need eemaldada järgmiselt:


Aseta vesiluku alla ämber, kuhu saab koguneda lukus olev vesi.

Ava vesiluku põhjaosas olev mutter (plastmutri välisläbimõõt on umbes 50 mm).

Puhasta vesilukk.

Kontrolli mutri tihendit ja keera mutter tagasi oma kohale.

### PRELOC

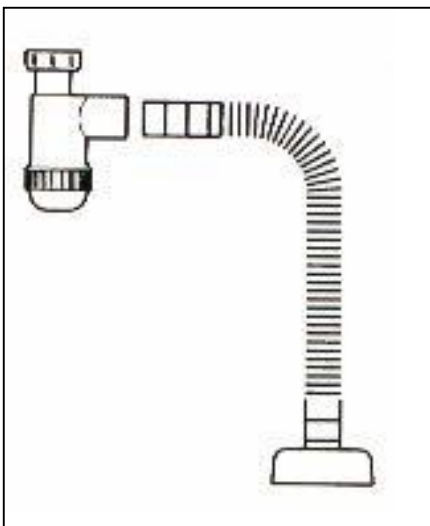

Preloc on nn pudel-tüüpi vesilukk, mille peamine kasutuskoht on vannitoa valamü. Vajadusel saab vesilukku puhastada järgmiselt:

Aseta ämber või muu anum vesiluku alla, et vältida vee sattumist põrandale.

Keera vesiluku alumine osa lahti.

Eemalda vesilukku sattunud mustus ja võõrkehaded, mis takistavad vee normaalset voolamist. [7542107 | PDF]

Kontrolli tihendit ja keera alumine osa tagasi, pingutades käsitsi sobiva tugevusega.

### Muud Prevexi vesiluku mudelid

Teistel vesiluku mudelitel ei pruugi olla eelpool kirjeldatud puhastamisvõimalusi. Kui vesilukk on ummistunud, toimi järgmiselt:

Keera lahti põhjaklapi kinnituspolt valamü põhjas (nähtav sõela keskel).

Kahe valamü korral korda sama toimingut teise valamü jaoks.

Kui vesilukk on kinnitatud mutriga, lõdvesta ja eemalda mutter ning lase lukus olev vesi eraldi anumasse.

Eemalda vesilukk ja võta see osadeks.

Lahtivõtmine ja kokkupanek on lihtne, kuna kõik ühendused on tihendusrõngastega – osad saab lihtsalt üksteisest lahti tõmmata.

Puhasta ummistunud osad ja eemalda kõik võõrkehaded.

Kontrolli tihendite seisukorda, seejärel pane vesilukk kokku ja paigalda tagasi.

