







IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
611120001	5751184	4,6

- Kynnärtukien ja paperitelineen materiaali on mattaeloksoitua alumiinia, kädensijat ovat muovipäällysteiset. Kiinnitysosat toimitetaan kynnärtukien mukana. Paperiteline sisältyy.
- Armstöden och pappershållaren är tillverkade av matteloxerad aluminium, handtagen är plastbeklädda. Fastsättningsdelar levereras med armstöden. Pappershållaren ingår i leveransen.

Kynnärtuet toimitetaan erikseen pakattuna.  
Armstöden levereras i separat förpackning.

## Kynnärtuki • Armstöd 611120001

-10, -11, -13, -17

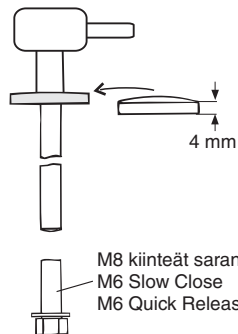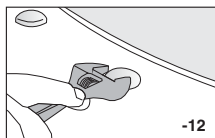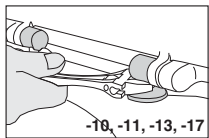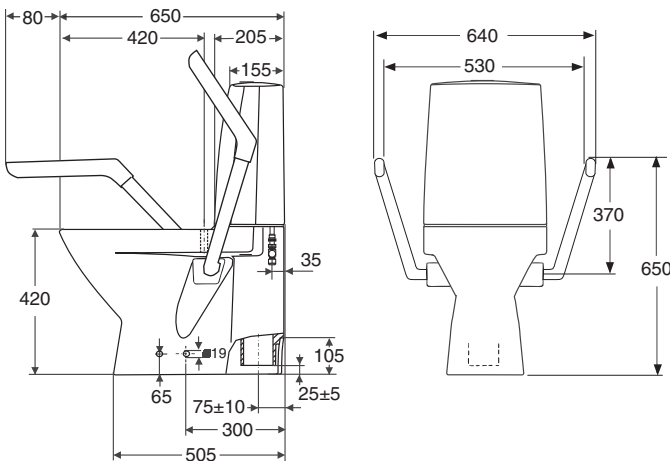


**HUOM!**  
Vaihda saranatapin stansattu aluslevy sorvattuun asentaessasi kynnärtukia.

**OBS!**  
Byt ut den stansade brickan på gängleden till den svarvade då ni monterar armstödet.

M8 kiinteät saranat/fasta beslag  
M6 Slow Close  
M6 Quick Release

Sopii malleille, joissa kova istuinkansi.  
Passar modellerna med hård sits.

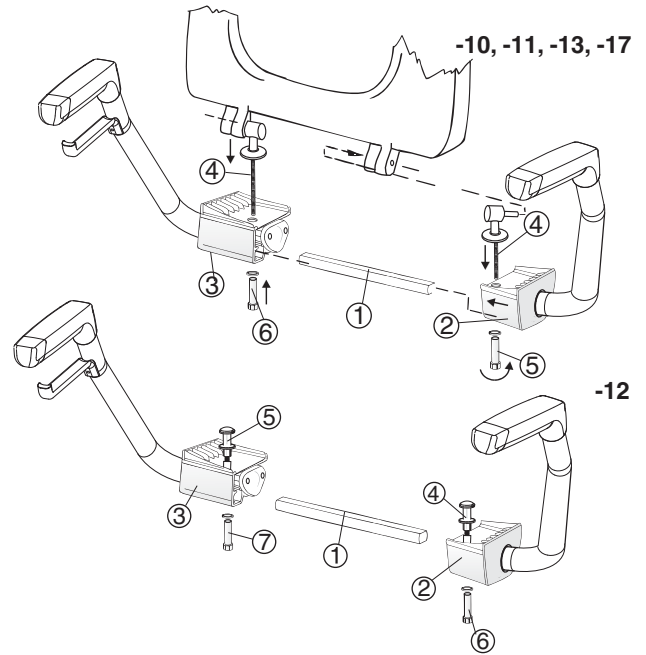

- Kynnärtuet kiinnitetään Seven D -wc-malleihin 3921001101, 3931001101, 3921101101, 3921301101, 3921701101 istuinkannen saranapultilla. Kynnärtuet nostettavissa erikseen.
- Kynnärtuet kiinnitetään Seven D -wc-malliin 3921201101 (korkea malli, kaksoishuuhdeltu) ja 3321201101 (korkea malli, yksöishuuhdeltu) istuintason reikiin erikoispulteilla, ei istuinkannen saranapulteilla. Kynnärtuet nostettavissa erikseen. Asennusohje pakkauksessa.
- Armstöden fästes i Seven D WC-modellerna 3921001101, 3931001101, 3921101101, 3921301101, 3921701101 med sitsens gängledsbultar. Armstöden kan lyftas upp separat.
- Armstöden fästes i Seven D höga modellen 3921201101 (dubbelspolning) och 3321201101 (enkelspolning) i extra hål i porslinet med specialbultar. Armstöden kan lyftas upp separat. Monteringsanvisningar i förpackningen.