



EAN:	4013288207616	Mitat:	225x95x46 mm
Osanro:	05134275001	Paino:	433 g
Tuotenro:	395 H0/3 Sanitär	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Hylsyruuvitaltta kuusiokantaruuveille, Nicromatt
- Ontto varsi ulkoneville kierretangoille, soveltuu erityisesti tiskipöytien sekoitushanojen asentamiseen/purkamiseen
- Kraftform-monikomponenttikahva nopeaan ja ergonomiseen ruuvaukseen
- Merkintä kahvassa helpottaa työkalun löytämistä ja lajittelua
- Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois

Weran onttovirtainen hylsyruuvitaltta. Ontto varsi kierretankojen ruuvaamiseen, sillä kierretanko voi painua onton varren sisään mutterin läpi. Setin varusteet sopivat erityisesti tiskipöytien sekoitinhanojen asentamiseen ja purkamiseen. Kraftform-monikomponenttipistoolikahva nopeaan työskentelyyn ja erityisen ergonomiseen ruuvaamiseen. Kraftform Plus: Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron. Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois. Merkintä kahvassa helpottaa työkalun löytämistä ja lajittelua. Kuusiokantaruuveille.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_300_395_ho_3_sanitaer.html

Wera - 395 H0/3 Sanitär
05134275001 - 4013288207616

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Uutuudet ja kampanjatuotteet syksy/talvi 2019/2020

Sarjan sisältö:



395 HO

05029465001 1 x 10 x 90 mm

05029466001 1 x 13 x 90 mm

05029506001 1 x 7/16" x 90 mm

Onttovartinen hylsyavain-ruuvitaltta



Aina kun minun on ruuvattava kierretankoja, tarvitsen ruuvitaltan, jossa on ontto varsi kierretankoja varten. Kierretanko voi nousta mutterin läpi ruuvitaltan onttoon varteen.

Ontolla varrella



395 HO -ruuvitaltoissa on ontto varsi, jonka sisään ulosjäävät kierretangot voivat mennä. Tämä on erityisen käytännöllistä, kun tiskipöytien sekoitushanoja asennetaan/puretaan.

Krafftform



Krafftform-kahvan muodon alkuperäinen idea – käden on annettava kahvan muoto – on osoittautunut oikeaksi. Wera kehitti jo 1960-luvulla maailmanlaajuisesti tunnustetun Fraunhofer-instituutin kanssa ruuvitaltan, joka on sovitettu ihmisen käden muotoon. Pitkän kehitystyön jälkeen Weran Krafftform-kahva tuotiin markkinoille 1968. Sitä on sen jälkeen optimoitu uusilla tekniikoilla, mutta se on säilyttänyt hyväksi havaitun muotonsa, koska ihmisen käsi ei ole muuttunut sen jälkeen.

Käteän mukautettu



Krafftform-kahvan erinomaisesti käteän mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Wera Krafftform: Synonyymi ergonomialle!

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_krafftform_plus__series_300_395_ho_3_sanitaer.html

Wera - 395 HO/3 Sanitär
05134275001 - 4013288207616

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Nopea otteen vaihto



Kahvassa käytetyt kovat materiaalit takaavat nopean otteenvaihdon ilman että iho tarttuu kahvaan. Pehmeämmät, liukumattomat vyöhykkeet mahdollistavat suurten vääntömomenttien häviöttömän siirron.

Suuri kosketuspinta




Suuri kosketuspinta – jossa on erityisen suuri kitka pehmeiden vyöhykkeiden ansiosta – johtaa suureen vääntömomenttien siirtoon ilman terävien reunojen käsiin aiheuttamia painaumuksia.

Kahvamerkintä



Kahvassa oleva ruuvisyömi ja koko auttavat oikean työkalun löytämistä työkalulaukusta ja työpisteellä.

Kierimisenesto

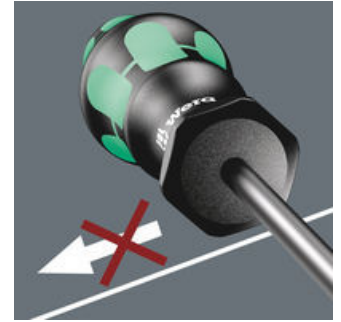

Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan. Enää ei tarvitse etsiä pudonneita työkaluja.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_395_ho_3_sanitaer.html

Wera - 395 H0/3 Sanitär
05134275001 - 4013288207616

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de